

KOIZUMI

— 違う発想がある

調理・音響カタログ

きっと、しあわせはキッチンから。



音楽は、いつもそばに。


スモークトースター

コンパクトで広い庫内。
キッチンスタイリッシュに。




55種類のレシピブック付き

スモークトースター
KCG-1201/N
JANコード:
4981747061096

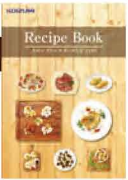

The Bake Chef
Bake
SMOKE TOASTER

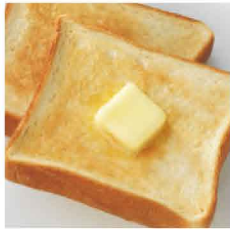

トーストがカリッと
ふっくら美味しい



肉・魚など本格的な
オープン料理に



室内で
燻製が出来る

燻製メニューの調理方法 (自動メニュー:豚バラの場合)



くんせいチップを量り、
角皿に広げ、アルミホイル
を乗せる。



角皿に焼き網をセットし
食材を中央に置く。



全体にアルミホイルを
かぶせてフタをする。
自動メニューをセットし、
スタートキーを押す。



約30分で出来上がります。

※くんせいチップは付属していません。1辺が約5mmの大きさの市販の商品を購入し、使用してください。
付属のレシピブックや取扱説明書を読み、食材を下ごしらえしてください。

トースターラインナップ



オーブントースター
KOS-1215/R
JANコード:
4981747063533

しっかり焼きからあたたまるまで、
カンタン温度調節。

- 約90～260℃まで、無段階式の温度調節
- 焼き網着脱式でお手入れ簡単



エディオン
オリジナルモデル

2017年
冬発売



オーブントースター
KOS-12E5/KW
JANコード:
4981747064707

ハイパワー1200W。
たっぷり、すばやく、おいしく。

- 山型トースト2枚、
20cmピザが焼ける
- 約80～230℃まで、
無段階式の温度調節



トースターラインナップ



オーブントースター
KOS-1024/S
JANコード:
4981747063496

コンパクトでスタイリッシュ
トーストも焦げ目も簡単！

- ヒーター3段切替で、
焦げ目付けにも便利



オーブントースター
KOS-0703/T
JANコード:
4981747061560



オーブントースター
KOS-0703/P
JANコード:
4981747061553

トーストと目玉焼きが一緒に作れて
一人暮らしの朝食にぴったり。

- 庫内と天面で同時
に調理できます
- 3段切替でグラタン
の焦げ目も簡単



品番	KCG-1201/N	KOS-1215/R	KOS-12E5/KW	KOS-1024/S	KOS-0703/T
消費電力	約 1370W	約 1200W	約 1200W	約 1000W	約 800W
温度調節	約 100～250℃	約 90～260℃	約 80～230℃	-	-
ヒーター切替	-	-	-	3段階	3段階
タイマー	60分	15分	15分	15分	15分
トースト枚数	4枚	3枚	山型2枚	2枚	山型1枚
コードの長さ	約 1.4m	約 1.0m	約 1.2m	約 1.2m	約 1.0m
質量	約 6.6kg	約 3.0kg	約 3.0kg	約 2.4kg	約 2.5kg
サイズ (幅×奥行×高mm)	本体:約360×435×235 庫内:約280×268×83	本体:約350×326×227 庫内:約310×265×92	本体:約333×280×221 庫内:約270×190×75	本体:約360×236×194 庫内:約265×170×162	本体:約260×256×246 庫内:約150×150×75
付属品	焼き網/焼き網枠/角皿	トレイ / 焼き網	トレイ	トレイ	庫内トレイ/天面トレイ

電気器具は取扱説明書を
よく読んで正しく使いましょう。

- お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてください。
- このカタログに掲載の電気器具は家庭用AC-100Vの電源でご使用ください。



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。●火災の原因となる場合がありますので、消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。

愛情点検



★長年ご使用の電気器具の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しない時がある。●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●スタートしても食品が加熱されない。
- 運転中に異常な音や振動がする。●ドアや庫内に著しい変形がある。●オープンレンジにさわると電気を感ずる。
- こげくさい臭いがする。●異常なおいがしたり煙が出る。●自動的に切れないときがある。●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

<https://www.koizumiseiki.jp/>

 愛情点検	長年ご使用の音響機器の点検を！	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか？ ●電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●電源コードにキズや変形がある。 ●その他の異常、故障がある。	ご使用中 止 故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼してください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

 安全に関する ご注意	●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに設置しないでください。火災・感電・故障などの原因となることがあります。 ●電池は正しく使いましょう。⊕と⊖は正しく入れてください。同じ種類の電池を使用してください。 ●据付けの際は平坦なところへ、水平に置いてください。不安定な場所へ置くと転倒したりして破損、けがの原因になります。 ●お客様ご自身の修理・改造はおやめください。感電や火災の原因になります。
--	---

◎あなたが録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。◎CDを演奏される場合は、ディスクレーベル面にマークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。◎再生時において、録音された機器と音楽用CD-R／RWディスクとの関係で、再生できないなどの不具合が生じることがまれにあります。◎CD-RWを入れたとき、演奏できる状態になるまで15秒前後かかる場合があります。◎磁気の影響を受けるもの（時計、キャッシュカードなど）を本体の上や近傍に置かないようにしてください。◎90分を超えるテープの使用はおやめください。他のテープに比べ非常に薄いため、伸びたり、回転部分に巻き込まれやすくなります。◎使用前にテープのたるみを取り除いてください。テープが機械に巻き込まれたり、切れることがあります。◎録音にはノーマルポジションテープをお使いください。ハイポジション／メタルテープでは正常に使用できない場合があります。◎本カタログに記載の社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。◎製品使用の際、機器の不具合など何らかの原因で音楽・音声データが破損したり消去された場合、データ内容および損失などへの保証については、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保証書に関するお願い ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●音響機器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
--

お客様相談窓口 この商品に関するご意見、 ご質問については下記へお寄せください。	 ナビダイヤル TEL.0570 (07) 5555 (全国共通番号) TEL.06 (6262) 3561 受付時間 平日9:00～17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)
---	--

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電取協に加盟し、適正な表示を推進しています。	 表示を正しく 家電取協会員
--	---

お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7 TEL.06 (6262) 3561 FAX.06 (6268) 1432

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載が標準仕様ですが予告なく仕様を一部変更する事があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。
- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 掲載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 掲載している料理写真はすべてイメージです。