


取扱説明書 家庭用 《保証書付》

電気しき毛布 ANG-EBL55A-PG

目次

- ①安全上のご注意
- ②正しい使い方
- ③お手入れと保管
- ④「故障かな?」と思ったら
- ⑤製品の仕様
- ⑥アフターサービス
- ⑦電気しき毛布 保証書

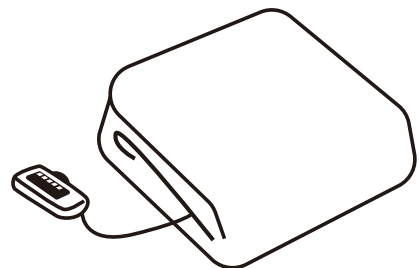

この度はe angle 電気しき毛布 ANG-EBL55A-PGをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は必ずご使用前にお読みください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いがわからない時や、不具合が生じた時にお役立てください。

この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only

② 正しい使い方


ご使用になる前に しわができないよう1日1回本体を広げなおしてください。

本体の湿気	初めて使うときや季節の使い始め、また、寝汗などで本体が湿気を帯びているときは、あたたかく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 さらに5〜6時間「強」で通電し、乾燥させてください。
毛玉	使い初めは遊び毛による毛玉ができることがあります。また、初めは静電気の発生しやすい時期、発生しやすい服装でのご使用の場合、毛玉が発生する場合もございますので、気になる場合は掃除機で吸い取ってください。
ふとん	かけぶとんが薄すぎるとあたたかく感じられない場合があります。 この場合、大きめで保温性の高いかけぶとんを使用してください。 ふとんの外に出してしまうと外気に熱が奪われてしまいますので、必ずふとんの中でご使用ください。
しわ	しき毛布としてご使用いただく場合には、シーツを上にかけていただくことで、しわがでにくくなります。 また、ご使用前に1度毛布を広げて、しわを伸ばしていただくことで、本体内部のコードヒーター線の重なりやよじれが解消され、より長くご愛用いただけます。 ※ヒーター線が重なったりよじれたりした場合は使用しないでください。

ご使用の順序

1. 銘板を足側にして広げてください。

- いつも清潔にお使いいただくため、また、本体の毛玉防止のためシーツをかけてご使用ください。

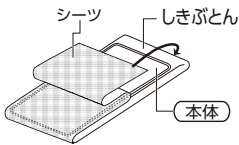

2. コネクタの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ確実に根元まで差し込んでください。



3. コントローラーをふとんやシーツの中に入れてください。
また、枕やクッションなど保温性の高いものをのせたり、覆ったりしないでください。

4. 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

5. 温度調節を「強」位置に合わせ、あらかじめふとんをあたためてください。


- あたたかくご使用いただくために、就寝の60分以上前に通電することをおすすめします。

6. 就寝の際にはお好みの温度に調節してください。「強」位置に合わせたまま長時間使用すると低温やけどを起こすおそれがあります。


- 温度が高すぎる場合、寝汗をかく、のどがかわく、起きる、だるいなどの症状を起こす場合があります。

7. ご使用後

- スライドツマミを「切」位置に合わせてください。

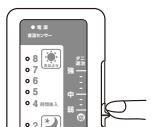

- 電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。



- 保管するときは、本体プラグからコネクタを抜き、本体を折りたたんでください。上に重いものをのせないでください。



※ご家庭のコンセント位置の都合によりコネクタの位置を左右変えたい場合は本体を裏返してご使用ください。

① 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

低温やけど


40℃〜60℃の比較的低い温度でも、皮膚の同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分		本文中の絵表示の表す意味	
⚠ 危険	人が死亡や重傷を負うおそれ大きい内容	⊘ 一般的な禁止	⊘ 分解禁止
⚠ 警告	人が死亡や重傷を負うおそれがある内容	⊘ ぬれ手禁止	してはいけない「禁止」の内容
⚠ 注意	人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容	❗ 必ず行う	⚡ 電源プラグを抜く
★次のような方は設定温度を弱にして注意して使用する。 ・乳幼児やお年寄り ・ご自分で温度調節できない方 ・皮膚の弱い方 ・深酒後 ・眠気を誘う薬の服用後 ・疲労の激しい方		1日1回本体を広げなおす。「強」で長時間使用しない。折り曲げて使用しない。	
⚠ 危険	必ず行う 低温やけどの原因	禁止 低温やけどの原因	必ず行う しわがでけると発熱し低温やけど・故障の原因
	分解したり修理したりしない。	損傷した電源プラグ、電源コードを使用しない。 一部が熱い、動かずと電源が切れるなど電源プラグ、電源コードが損傷した場合、お買い上げの店舗にご相談ください。	傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引っ張る・束ねるなどの行為はしない。
⚠ 警告	ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。	電源プラグのゴミやほこりを定期的に取る。	交流100V以外で使用しない。
	ぬれ手禁止 感電の原因	必ず行う 火災・感電の原因	禁止 火災・感電の原因
⚠ 注意	犬や猫などペットの暖房用に使用しない。 (ペットが電源コードを噛むおそれやペットの尿などがかかるとにより発火・感電のおそれがあります。)	コントローラーをぬらさない。衝撃を与えない。 (発火のおそれがあります。)	コントローラーをふとんの中に入れたり、ストーブなどの熱源の近くで使用しない。
	禁止 発火・故障の原因	禁止 発火・感電の原因	禁止 火災の原因
⚠ 注意	他の暖房器具と併用しない。	熱に弱いウレタンフォームを使用したマットレス等の寝具との併用はしない。	毛布やコントローラーの上に、枕・クッションなどの保温性の高いものや重いものを置かない。
	禁止 故障、低温やけどの原因	禁止 故障、変形、変色、火災の原因	禁止 故障、変形、変色、火災の原因
⚠ 注意	使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。	電源プラグは根元まで確実に差し込む。抜き差しは必ずプラグを持って行う。	ドラム式洗たく機は使用しない。
	電源プラグを抜く 発火・感電の原因	必ず行う 発火・感電の原因	禁止 故障の原因
⚠ 注意		アイロン台代わりに使用しない。	
⚠ 注意		本体内部ヒーターを傷めない。 本体に針やピンを突き刺したり、硬くて重いものをのせない。	
⚠ 注意		ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤を使用しない。	
⚠ 注意		定格銘板には型式、製造番号など、大切な情報が記載されております。切り離さずにそのままご使用ください。※万が一切り離された場合は保証書と一緒に大切に保管してください。	

各部のなまえと機能

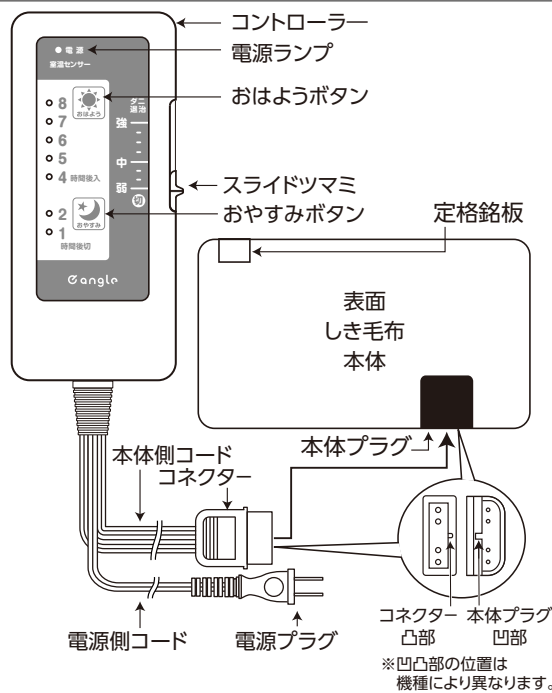

- スライドツマミでお好みの温度に調節してください。

- 切り忘れ防止機能

電源を入れたときまたは、おはようボタン、おやすみボタンを操作したときから約12時間で自動的に電源をオフにします。

おやすみタイマー機能が動作している場合には、おやすみタイマーで、電源がオフになります。

タイマー機能または切り忘れ防止機能により、電源がオフした時は電源ランプが点滅します。故障ではありません。

停電が起きて復帰した場合、タイマー機能は解除されて連続動作となります。約12時間で自動的に電源をオフにします。

- 室温センサー機能

周囲の温度変化を検知し、自動的に設定温度をコントロールします。


運転操作 おやすみ / おはようタイマー

おやすみタイマー機能

スライドツマミをお好みの温度に設定後、おやすみボタンを押してタイマー時間を選択すると設定時間後、自動的に電源をオフすることができます。

※おやすみタイマーとおはようタイマーが同時に機能している場合は、おやすみタイマーが優先されます。


おやすみタイマーの設定時間後に電源がオフになります。電源ランプが点滅しますが故障ではありません。

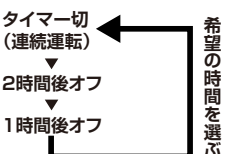

おはようタイマー機能

おはようボタンを押してタイマー時間を選択すると設定時間後、自動的に電源をオンすることができます。

おはようタイマー機能中は電源がオフになります。電源ランプが点滅しますが故障ではありません。

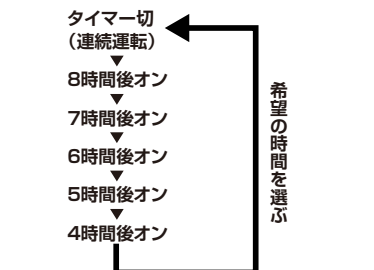

- 配線について
本製品は、腹部や腰部分をあたためることに特化した配線パターンを採用しています。

③ お手入れと保管

お手入れ

- 本体は洗たくができます。次の手順を守って洗たくしてください。
- ※本体プラグ(プラスチック製)が付いたまま、毛布の洗たくができます。コントローラーは必ず外して洗たくしてください。



手洗いの場合	洗たく機を使用する場合
1. たらいや浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。	※毛布洗いが可能な洗たく機では、毛布洗いコースを選択してください。 ※ドラム式洗たく機は使用できません。(ドラム式洗たく機はたたき洗いのため、電気毛布内部のヒーター線が洗たく機と当たり、ヒーター線や生地を傷めるおそれがあります)
2. 折りたたんでください。	1. 本体プラグが本体の内側になるように畳み、洗たくネットに入れてください。
3. 押し洗いしてください。 両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げることを繰り返してください。	2. 中性洗剤を入れてください。 3. 柔軟剤を入れてください。(静電気防止に効果があります)
※他の洗たく物と一緒に洗うと、製品に糸くずや繊維くずが付着したり、色移りする場合がありますのでおやめください。(※多少色落ちする場合があります)	【二槽式の場合】 洗たく時間を設定する場合は10分間以内にしてください。
4. 柔軟仕上げ剤を使用し、洗剤が残らないよう十分にすすいでください。	4. すすぐ 【二槽式の場合】洗剤が残らないよう十分にすすいでください。
5. 本体プラグ部は再度水でよくすすいでください。	5. (洗たくネットに入れたまま)脱水する。 【二槽式の場合】脱水時間を設定する場合は30～60秒程にしてください。
6. 浴槽のふちなどに掛け、水をきってください。	風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ・衣類乾燥機(洗たく乾燥機の乾燥機能を含みます。)は使用しないでください。(熱でヒーター線を傷める原因になります。)
風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ・衣類乾燥機(洗たく乾燥機の乾燥機能を含みます。)は使用しないでください。(熱でヒーター線を傷める原因になります。)	しわをよくのばし、本体内部のヒーター線によじれができていないか、手でさわって確認、光に透かして確認してください。 ・よじれがあるときは、修理を依頼してください。本体プラグ部に洗剤残りがいないか、確認してください。
確認	※クリーニング店に洗たくを依頼される場合は、「ウエットクリーニング」とご指定ください。


保管

保管前のお手入れ	●保管前にお手入れを行ってください。 ●食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生するおそれがあります。 ●商品の劣化を防ぐため、直射日光が当たる場所でのご使用や保管はお避けください。
湿気の除去	●本体をよく乾燥させてください。 ●あたたかいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。 ●強い摩擦を加えたり、湿った状態で放置したりすると他のものに色移りする場合がございますのでご注意ください。
収納	●ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。 ●本体の上に重いものをのせないでください。 ●ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

ダニ退治

※屋内じん性ダニ類

1. 本体を市販のポリ袋に入る程度に折りたたんでください。
 2. コネクターの凸部を本体プラグの凹部にあわせ、根元まで差しこみ、ポリ袋の中に入れてください。
※コントローラーはポリ袋の外へ出してください。
 3. ポリ袋内側の空気を抜き、端をセロハンテープで止めてください。
 4. ポリ袋の上からふとんをかけ、「強」で3時間程通電してください。
 5. 「切」にあわせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクターを抜いてください。
 6. 本体を床面に広げ、ダニを掃除機でよく吸いとってください。
- ※使用したポリ袋は捨ててください。

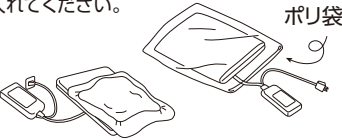

⑥ アフターサービス

修理を依頼されるときは

- 「④故障かな?と思ったら」をご確認いただき、修理または不明瞭な点があればお買い上げの店舗にお問い合わせください。
- 製品は持込修理商品です。お買い上げの店舗まで製品と保証書・お買い上げレシートをお持ちください。

保証書

保証書は所定事項の記入及び記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

《保証期間中》
保証書の内容に従って修理いたします。

《保証期間が過ぎている場合》
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

《その他ご不明な場合》
修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの店舗または家電の119番にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。
※補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料:診断・故障個所の修理及び部品交換・調整・修理・完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代:修理に使用した部品および補助材料代です。

ご相談窓口・修理窓口のご案内

お取扱い・修理に関してはお買い上げの店舗へご相談ください

※お買い上げの店舗にご依頼できない場合(転居や贈答品など)は各窓口へお問い合わせください

お客様の個人情報の取り扱いについて

ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。ご質問の内容によりましては、適切な回答のためにエディオングループ、および関係会社に情報を提供する場合もございます。その他、ご提供頂いたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

エディオングループ個人情報保護方針 <https://www.edion.co.jp/privacy>

ご相談窓口 ～製品に関するお問い合わせ～

■エディオンお客さま相談センター



0570-07-0557 (有料)

受付時間:月曜日～金曜日 9:30～18:30(土日祝・年末年始除く)
〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル
●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。
●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2024.9時点)

修理窓口 ～修理に関するお問い合わせ～

■家電の119番



0570-06-0119 (有料)

受付時間:月曜日～日曜日 9:00～19:00(年中無休)
※年末年始に関しては受付時間が変更になる場合がございます。
●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。
●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2024.9時点)

④「故障かな?」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
あたたかくならない	コネクターは確実に根元まで差し込まれていますか? 初めて使うときや季節の使い始め、寝汗などで本体が湿気を帯び、あたたかく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ※さらに5～6時間「強」で通電し、乾燥させてください。
コントローラーが熱い	ふとんの中にコントローラーを入れていませんか? コントローラーはふとんの外に出してご使用ください。通電中はあたたかくなりますが、故障ではありません。
本体をさわると静電気をを感じる	空気が乾燥すると、静電気が発生しやすくなります。 洗たくのときに柔軟剤を使用することで、静電気の発生が低減されます。

- ※コントローラーを紛失された場合は、お買い上げの店舗へご注文ください。
- 故障の場合は、ご相談窓口または修理窓口へご相談ください。
- ※電源ランプが点灯せず故障しているときは本体に異常がある場合があります。この場合はコントローラーのみを交換しても直りません。**本体と一緒に修理**を依頼してください。

次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気しき毛布の点検を!

愛情点検	ご使用の際このようなことはありませんか?	ご使用中止
	●電源プラグをコンセントに差し込んでもあたたかくならない。 ●電源プラグ、コード、本体が異常に熱い。 ●電源プラグにガタつきがある。 ●電源コードに傷みがある。 ●運転中に異常な音がする。 ●こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてからお買い上げの店舗にご相談ください。 ※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。
上記症状がなくても、お買い上げ後4～5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。点検費用につきましてはお買い上げの店舗にご相談ください。		

製品の仕様

型式	ANG-EBL55A-PG	安全装置	温度ヒューズ
定格	AC100V 55W	温度制御方式	電子式制御
寸法	約140×80cm	表面温度	強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃
繊維の組成	パイル糸(毛羽部分):ポリエステル100% 地糸:ポリエステル55%、レーヨン45%	消費電力量(1時間あたり)	強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh
電源コード	ビニル平形コード(VFF) コード長(約)電源側1.9/本体側0.5m		

- 表面温度…室温 20℃、綿ふとん中で熱電対温度計にて測定した値です。(JIS C9210 準拠)
- 消費電力量…室温 15℃、綿ふとん中で5時間運転したときの平均電力量です。
- 実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
- 取扱説明書作成時点での法的基準や業界基準に拠った内容になっているため、記載内容が最新の内容でない場合があります。

⑦ 電気しき毛布 保証書

型番	: ANG-EBL55A-PG	修理区分	: 持込修理
保証対象部分	: 本体・コントローラー		
保証期間	: お買い上げ日から1年間	お買い上げ日	:
お客様情報	:		
ふりがな		購入店舗	: 店名・住所・電話
お名前			
ご住所			
お電話			

保証・無料修理規定【持込修理】

本書は、お買い上げの日から上記の期間中に故障が発生した場合に、下記の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
(イ)保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書とお買い上げレシートを添えていただき、お買い上げの店舗にお申し付けください。
(ロ)ご転居・ご贈答品などでお買い上げの店舗に修理をご依頼できない場合は、家電の119番にお問い合わせください。
2. 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
(イ)本書とお買い上げレシートのご提示が無い場合。
(ロ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ハ)他の製品により生じた故障・損傷
(ニ)お買い上げ後の移動・落下などによる故障・損傷。
(ホ)火災、地震、水害、落雷、そのほか天災地変および異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
(ヘ)一般家庭用以外(例えば、業務用で使用・車両・船舶に搭載)に使用された場合の故障・損傷。
3. 持込修理の製品をエディオンの店舗、物流センターその他窓口へ送付された場合、送料および返送料はお客様のご負担となります。また、持込修理の製品について出張対応を行った場合、出張料はお客様のご負担となります。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している株式会社エディオンに対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本書による保証期間経過後の修理などにつきましてご不明な場合は、お買い上げの店舗または家電の119番にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- 本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- お客様にご記入いただいた個人情報は、エディオングループ個人情報保護方針に従ってお取り扱い致します。
エディオングループ個人情報保護方針 <https://www.edion.co.jp/privacy>

株式会社エディオン

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号
大阪三井物産ビル
TEL 06-6202-6011(代表)