

angle

取扱説明書

保証書付き

全自動電気洗濯機 (家庭用)

品
番

ANG-WM-C70-W



お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」(P. 4、5 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

ご使用の前に

安全上のご注意4

ご使用の前に6

各部の名称6

付属品・別売品6

本体7

操作パネル部8

洗濯の流れ10

洗濯物の確認と準備11

洗濯できないもの11

洗濯物の準備11

自動で液体合成洗剤、柔軟剤を入れるには（自動投入）12

洗剤・柔軟剤自動投入タンクへの

洗剤・柔軟剤の入れかた12

自動投入する洗剤、柔軟剤の基準量を設定する13

自動投入の準備14

洗剤・柔軟剤の自動投入量を変更する14

洗濯機をスマホで操作する準備15

遠隔操作する方法15

コースを選ぶ16

洗濯物の重さの目安16

手動で洗剤・柔軟剤・漂白剤
粉石けんを入れるには18

柔軟剤・粉末合成洗剤・粉末漂白剤18

液体合成洗剤・液体漂白剤19

粉石けんを使用するには20

洗剤などを入れるタイミング（手動投入）21

使用量の目安（手動投入）21

使いかた

洗濯のしかた22

標準・おいそぎ・つけおきコース22

自分流コース23

お好みの設定24

毛布コース26

おしゃれ着コース 洗濯物は1.5kgまで28

セレクト5 コース30

洗濯終了時間を予約する32

洗濯～風乾燥までを自動でする34

個別の設定35

便利な使いかた36

のり付け36

ふたロック、チャイルドロック37

終了時の電子音の設定37



お手入れ

お手入れ38

槽乾燥（洗濯・脱水槽を乾燥する）38

槽洗浄（洗濯・脱水槽を洗う）38

本体、洗濯・脱水槽の清掃39

洗剤投入ケースの清掃39

洗剤・柔軟剤自動投入タンクの清掃40

投入経路の清掃41

給水口の清掃42

排水口の清掃42

糸くずフィルターの清掃42



必要なときに

据え付け43

据え付けについて43

アースについて43

排水ホースの設置44

給水ホース46

タオルかけ47

お好み設定の内容48

コース概要48

Q & A 洗剤・柔軟剤の
自動投入について50

こんな表示がでたときは51

故障かな？！と
思ったら52

もしもの場合53

長期使用製品安全表示
制度に基づく
本体表示について54

仕様54

修理サービスについて55

ご相談窓口～商品に関する
お問い合わせ～55

修理窓口～修理に関する
お問い合わせ～55

※この取扱説明書の図やイラストはイメージです。
製品とは異なる場合があります。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

●表示の分類 本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告 人が死亡または重傷を負うなど、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。

注意 人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。


警告

●図記号の意味

⊘ してはいけない内容を示します。

❗ 必ず実行しなければならない内容を示します。

誤った使い方をしたり、注意やお手入れを怠ることで…こんな事故が起きています。

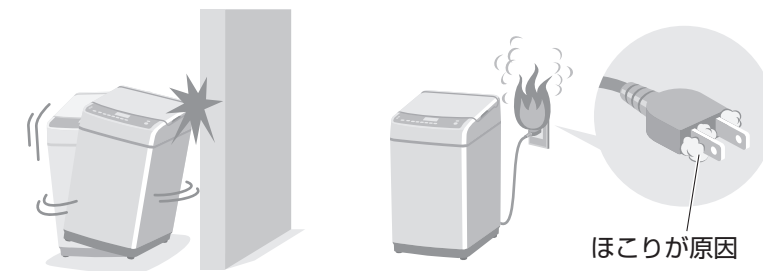

● 本体の激しい振動・転倒による壁などの損壊

● 電源プラグからの発火（トラッキング現象）

注意

子供の事故を防ぐ

- 子供には洗濯・脱水槽をのぞかせない
- 洗濯機の近くに台などを置かない
洗濯・脱水槽の中に子供が落ちてけがをしたりおぼれたりする原因になります
- 判断能力が不十分で補助を必要とする方や子供などに単独で洗濯機を使わせない
- 洗濯機で遊ぶことがないように、子供の動きに気を付ける

電源プラグ・電源コードの発火や漏電を防ぐ（感電・ショート・発煙・発火・火災のおそれ）

- 電源コードを束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしない
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
- ぬれた手で抜き差ししない
- 電源コードが破損した場合、電源コードや電源プラグは修理技術者以外の人で分解したり修理しない
- タコ足配線や延長をしない

- 定格 15A 以上・交流 100V のコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はよく拭く
- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持って抜く
- 長時間で使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

アースを取り付ける（漏電時に感電のおそれ）

- ❗ ● 工事は販売店に依頼してください（工事費は本体価格に含まれていません）

本体の故障や事故を防ぐ（感電・けが・電気部品の損傷・本体の転倒・ふたの割れや傷のおそれ）

- 家庭用なので、業務用目的で使わない
- 浴室・シャワー室などには据え付けない
- 風雨にさらされる所には据え付けない
- 本体各部に直接水をかけない
- 火気を近づけたり、たばこ・蚊取り線香・熱いやかんなどを洗濯機のそばに置かない
火災や変形の原因になります
- 改造は絶対にしない、また修理技術者以外の人で分解したり修理しない
- カーペットなどで、洗濯機の下を塞がない
故障や火災の原因になります
- 電源プラグを本体で押しつけない
傷つき、加熱発火の原因になります

運転時の爆発や火災を防ぐ（油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれ）

- 洗濯・脱水槽には、絶対に灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらの付着した洗濯物を入れたり、近づけたりしない
爆発や火災の原因になります

感電・漏電・ショートによる火災を防ぐ（感電・発火・火災のおそれ）

- ❗ ● 本体が動かない、煙が出ている、変なにおいがするなど異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に点検、修理を依頼する

洗濯・脱水槽への巻き込まれを防ぐ（ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付いてけがのおそれがあります）

- 洗濯・脱水槽の回転が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物や洗濯・脱水槽に手を触れない
特に子供には注意してください

けがや、本体の損傷を防ぐために

- 運転中、洗濯機の下に手や足をいれない
- ロックされた状態のふたを無理にあけない
- 上ぶたの折れ曲がり近くに手を置いたまま、上ぶたを開閉しない

洗濯物の飛び出し、異常振動によるけが、本体・床・壁などの破損、衣類の損傷、水漏れなどを防ぐために

- 防水性の衣料・繊維製品は、洗濯・脱水・風乾燥をしない

⊘ オムツカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、レインウェア、寝袋、キルティング、スキーウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、レジャーシート、おねしょシートなど

水漏れを防ぐために

- ❗ ● 洗濯前に水栓を開いて、給水ホースの接続を確認する
- 使用しないときは、水栓を閉じておく

本体の損傷による故障や、水漏れ、けがなどを防ぐために

- 洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない
- 洗濯のとき、50℃以上のお湯は使用しない
- 使用中に電源プラグを抜かない、電源を切ってから電源プラグを抜いてください
- 付属のタオルかけを取りつけたときは、子供に触らせない

洗濯物の損傷を防ぐために

- ❗ ● 洗濯する前に、ヘアピン、コインなどをポケットから取り出す
- 洗濯物のひもなどは結び、ファスナー・ボタンは閉める

その他


- ラジオやテレビなどを近づけない（雑音・映像の乱れの原因）離れたコンセントを使う
- 井戸水をお使いの場合、水質により、異物の混入・黒カビなどが発生し、故障の原因になります。自動投入経路が詰まりやすいため、クエン酸でお手入れしてください（P.41 ページ）

ご使用の前に


まず据え付け状況の点検をし、安全上のご注意を守ってお使いください。
水漏れや排水異常などの問題があるときはお買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

各部の名称

付属品

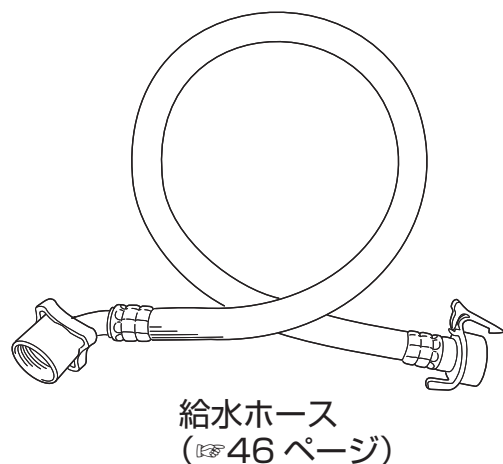


給水ホース
(46 ページ)

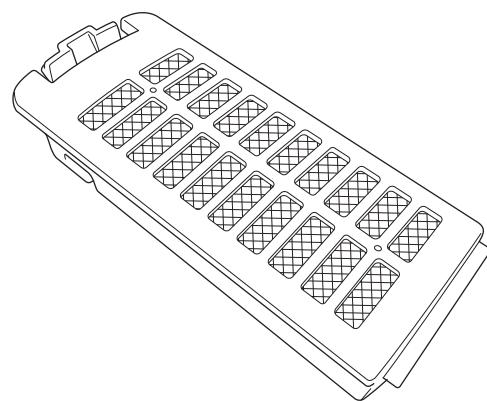


糸くずフィルター (42 ページ)

糸くずフィルターは消耗品です。
やぶれたり、破損したときは
交換してください。


別売部品 部品コード: 2213150
希望小売価格 1,100 円 (税込)
(2022 年 11 月現在)

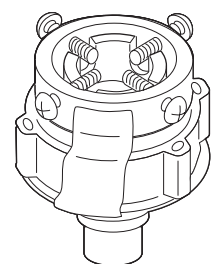

給水つぎ手
(46 ページ)

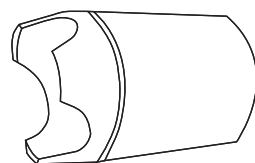

排水スリーブ
(45 ページ)

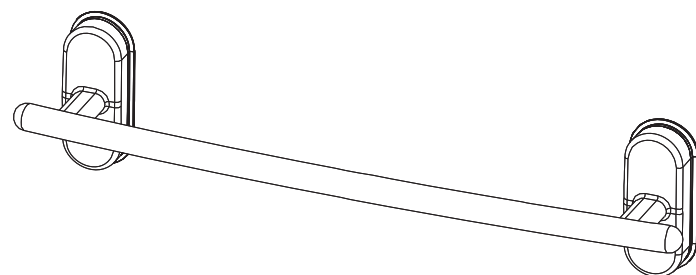


タオルかけ
(47 ページ)

別売品

真下排水パイプ
(L 型 2 本一組) (45 ページ)

排水口が本体の下にある場合、
真下排水パイプをお買い求めください。

別売部品 部品コード: 2078599
希望小売価格 1,650 円 (税込)
(2022 年 11 月現在)

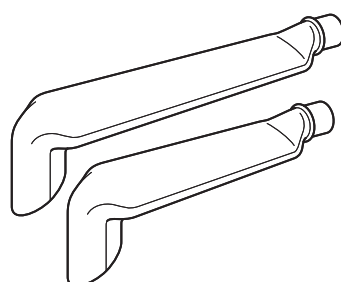

各部の名称 (つづき)

本体

ふた
(運転中は必ず閉めてください。)

給水口 (42 ページ)

柔軟剤
自動投入タンク
(12, 13 ページ)

洗剤投入ケース
(洗剤・柔軟剤手動投入口)
(18, 19 ページ)

洗剤
自動投入タンク
(12, 13 ページ)

水準器
(43 ページ)

洗濯・脱水槽

液体漂白剤投入口
(19 ページ)

排水ホース
(44, 45 ページ)

糸くずフィルター
(42 ページ)

アース線
(43 ページ)

操作パネル部
(8, 9 ページ)

電源プラグ

パルセーター

高さ調整脚
(43 ページ)


ふたロック
(37 ページ)

※図はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

各部の名称

操作パネル部

表示部の見方

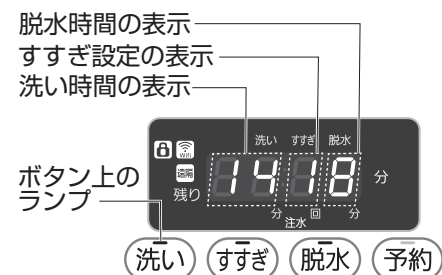

設定・動作時は、ボタンの上のランプが点灯します。

※上の表示は標準コースで運転開始後にスタート・一時停止ボタンを押した一例です。

基本操作と表示

①電源を入れたときの表示



電源を入れたときは標準コースの状態が表示されます。洗い時間は洗濯物の量の検知前なので「---」の表示になります。

②洗濯物を検知しているときの表示



洗濯物を入れ、スタートボタンを押すと検知が始まり、表示部のランプが回転するように点灯します。

③検知終了後の、洗濯の残り時間の表示



検知後、目安の洗濯時間が表示されます。給水・排水時間などにより変化します。

洗濯量検知

「標準」「おいそぎ」「つけおき」「セレクト5」を選択した場合は、運転開始後に洗濯量を検知して【洗い】【すすぎ】【脱水】を自動で設定します。※自分流コースは設定内容により異なります。

- 上記コースでは洗濯量を検知して、水量を自動で設定します。手動でお好みの水量に変更できます。
- 洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、洗濯量を検知できません。この場合、水量は「40L」と表示されます。スタートを押す前に、洗濯量に応じた水量を手動で設定してください。
※おいそぎコースでは、「30L」と表示されます。
- 濡れている洗濯物を入れた場合は、水量が多く設定される場合があります。この場合は自動設定ではなく、洗濯物の量に応じた水量を手動で設定してください。

電源（切／入）ボタン

電源の入り切りをします。洗濯後にふたを開けると電源が切れます。

●オートオフ機能

洗濯後、約 1 時間後に自動的に電源が切れます。
電源を入れてスタートしない場合、約 10 分経過すると、自動的に電源が切れます。

ふたロック、チャイルドロックランプ (P. 37 ページ)

Wi-Fi ランプ

柔軟剤・洗剤ボタン

洗剤・柔軟剤の自動投入を設定する
(P. 12 ~ 14 ページ)

水量ボタン

●洗濯量に合った水量が自動で選択されます。
洗濯量を検知した後（センシング後）に表示される最低水量は 30L です。手動設定で 20L を選択できます。

お好みの設定 (P. 24 ページ)

●洗濯量を検知した後（センシング後）に水量を変更するとき

- ① を押し、一時停止する
- ②水量を手動で変更する
- ③ を押し、洗濯を再開する

※洗剤、柔軟剤の追加・減量はできません。

●チャイルドロック

水量ボタンを 5 秒間長押しで、チャイルドロックの入切が設定できます。
(P. 37 ページ)

遠隔接続
ランプ

風乾燥ボタン

- 洗濯コースの最後に風乾燥をする
お好みの設定 (P. 25 ページ)
- 風乾燥のみを行う
個別の設定 (P. 35 ページ)

洗い・すすぎ・脱水ボタン

- 洗い、すすぎ、脱水のお好みの設定をする (P. 24 ~ 25 ページ)
- 洗い、すすぎ、脱水のみを行う
個別の設定 (P. 35 ページ)


予約ボタン

洗濯終了時間の予約設定をする (P. 32 ~ 33 ページ)

●スマートフォンでの遠隔操作
予約ボタンを 3 秒間長押しすると、遠隔操作状態になります。
(P. 15 ページ)

アプリについては、別冊「取扱説明書 Wi-Fi 内蔵 洗濯機用スマートフォンアプリ AI-Living」を参照してください。

コース選択ダイヤル／ランプ

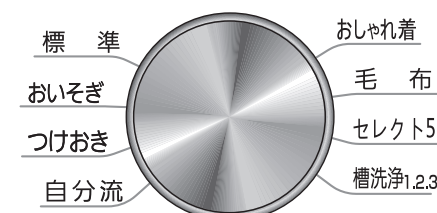

ダイヤルを回しコースを選択できます。選択したコースはランプが点灯します。ダイヤルは左右どちらにも回すことができます。

スタート／一時停止ボタン

運転を開始します。運転中に押すと、一時停止します。もう一度押すと、一時停止した状態から再開します。

※ 5 秒間押すことで、運転終了音を鳴らさない設定ができます。
(P. 37 ページ)

洗濯の流れ



事前の準備

- 洗濯物の確認と準備 (☞ 11 ページ)
- 洗剤・柔軟剤を自動投入する設定を行う (☞ 12 ~ 13 ページ)
- 水栓を開ける

1・洗濯物を入れる


洗濯物を入れる

2・電源を入れる

切/入

電源を入れる

3・コースを選ぶ

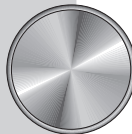

洗濯内容にあったコースを選ぶ

追加で好みの設定をする
(☞ 24 ~ 25 ページ)

洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を
確認する (☞ 14 ページ)

4・スタートする

スタート
一時停止

スタートする

5・洗剤を入れる

- 自動投入を使用しないときは、手で洗剤、柔軟剤を投入する (☞ 18 ~ 21 ページ)

6・ふたを閉める

- ふたを閉めると給水が始まり、洗濯を開始します。
(ふたが開いたままだと、5 分ごとにピッピッピと音が鳴ってお知らせします。)

※お知らせ音は
5 分おきに鳴り
25 分後に
止まります。

洗い

すすぎ

脱水

- 脱水終了後、風乾燥運転も選べます (2 kg まで)。
部屋干しの時間を短縮できます。 (☞ 34 ページ)


7・洗濯物を取り出す

ブザーが鳴り、操作パネル部に「End」が表示されたら終了




お手入れをする

(☞ 38 ~ 42 ページ)

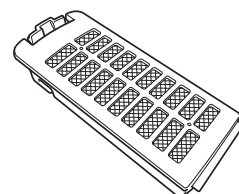

洗濯物の確認と準備

洗濯できないもの

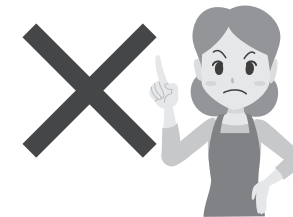

次の取扱絵表示が付いているもの



家庭での洗濯禁止の表示



石油系溶剤のドライ
クリーニング表示

※ 取扱絵表示および素材表示のないものは洗濯できません。

洗濯物の準備

衣類の前処理

- ポケットの中を確認
お金やメモ紙などがいないか確認、とくに硬貨やヘアピンなど注意して取り除いてください。
- 衣類のひもは結ぶ・ファスナーは閉める
洗濯物の絡みや傷みの原因になります。
- ひどい汚れの前処理
しみやひどい部分汚れは、事前に洗剤をつけ、ブラシなどで一定方向にこすりとることが効果的です。放置すると汚れが取れにくくなります。
- 大きなゴミをとる・砂や泥はとる
大きなゴミ、髪の毛やペットの毛などは取り除いてください。砂や泥もよく払ってください。
- 毛玉の付きやすいものは裏返す
毛玉の付きやすい衣類は裏返すと、洗濯中のこすれが少なくなります。

洗濯物の入れかた

- かさばるもの、浮きやすいものは最初に入れる
ジャンパーやフリースなど化繊・混紡でかさばるもの、軽めのもの、靴下、ハンカチなどの小物類などは最初に入れて上から押さえてください。衣類や水が飛び出すことを防止します。

変色・かたくずれ・傷みの原因

- 絹・レーヨン・キュプラ、それらの混紡品
- 和服・和装小物品

かたくずれするもの・毛倒れの原因


- ネクタイ・スーツ・コート
- 皮革・毛皮・羽製品およびそれらの装飾付のもの
- ベルベットなどのパイル地製品

傷み・故障の原因

- 裏面にゴムが付いている玄関マットなど敷物類
- 防水性製品
- コーティング加工・樹脂加工・エンボス加工品
- 強燃糸(強くねじった糸)を使用した製品
- わた・スポンジの座布団・枕・クッションなど

洗濯物の仕分け

- 色落ちしやすいものは分け洗い
色物・柄物などで、色落ちしやすい衣類は分けて洗ってください。特に白物と一緒に洗うと色移りする原因になります。
- 糸くずが気になるもの
タオル、バスタオル、フリースなどは、分けて洗濯してください。特に糸くずが出やすい素材は、市販の糸くず防止ネットに入れて洗濯してください。
- デリケート衣類や小物
レースの付いた洗濯物、ブラウス、ストッキング、タイツなどは、洗濯ネットに入れて洗濯してください。
ワイヤー入りブラジャーは、ブラジャー専用ネットに入れて洗濯してください。

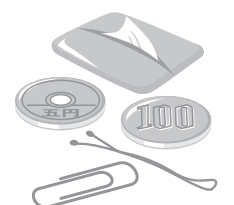

自動で液体合成洗剤、柔軟剤を入れるには（自動投入）

お買い上げ時は自動で洗剤、柔軟剤を投入しない（手動投入）設定になっていますので、自動投入を開始する場合は、以下の準備と設定を行ってください。設定後は次回以降も自動となります。

洗剤・柔軟剤自動投入タンクへの洗剤、柔軟剤の入れかた

1

洗剤自動投入タンクを引出し、フタを開け、液体合成洗剤を入れる

- 「これ以下」ラインまで入れると約 450mℓ 入れることができます。

2

柔軟剤自動投入タンクを引出し、フタを開け、柔軟剤を入れる

- 「これ以下」ラインまで入れると約 550mℓ 入れることができます。

3

フタを閉め、元の通り、奥までしっかり取りつける

- 取付を確実にしないと、正しく洗剤、柔軟剤が投入されません。

お願い

- 洗剤、柔軟剤は右下図の最低目盛り以下になる前に早めに補充してください。
- 固まったり分離した洗剤、柔軟剤は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は自動投入タンクを空にしてください。また、以下の場合には、自動投入タンク、経路のお手入れをしてください。（P.40 ページ）
 - ・ 3か月ごと
 - ・ 洗剤や柔軟剤の銘柄を替えるとき
 - ・ 1 か月以上使用しなかったとき

お知らせ

- 「おしゃれ着」コースでは、洗剤の自動投入は、行わない設定になっていますので、手動投入で洗濯してください。（P.28 ページ）
- 「槽洗浄」コースは洗剤の自動投入ができません。
- 最初から洗濯・脱水槽に水があるときは、水量によっては自動投入をしない場合があります。
- 自動投入で使えないものは 50 ページを参照してください。

柔軟剤容量
約 550mℓ

洗剤容量
約 450mℓ

液体洗剤
最低目盛り

濃縮
液体洗剤
最低目盛り

柔軟剤
最低目盛り

液体洗剤
最低目盛り

【柔軟剤自動投入タンク】

【洗剤自動投入タンク】

- 液体洗剤の最低量の目盛りは、濃縮洗剤用の目盛りの一つ上の目盛りとなります。

自動投入する洗剤、柔軟剤の基準量を設定する

ご使用になる洗剤、柔軟剤の 1 回の自動投入量（基準量）を設定します。洗剤と柔軟剤、それぞれに設定が必要です。

2, 4

柔軟剤の場合

2, 4

洗剤の場合

3

脱水 を押すと、基準値が小さくなります。

3

予約 を押すと、基準値が大きくなります。

柔軟剤の基準量の設定

- 1
- 切/入 を押す
- 電源を入れます。
- 2
- 柔軟剤 を 5 秒以上押す
- 残り時間表示部に「010」と表示されます。
- 3
- 脱水 予約 を押し、お使いの柔軟剤の容器に表示されている水 30L に対する基準値（使用量 mℓ）を設定する
- 6 ～ 30 (mℓ) の範囲で設定できます。
- 4
- 柔軟剤 を押す
- ピーッという電子音が鳴り、標準の基準量で自動投入が設定されます。

洗剤の基準量の設定

- 1
- 切/入 を押す
- 電源を入れます。
- 2
- 洗剤 を 5 秒以上押す
- 残り時間表示部に「010」と表示されます。
- 3
- 脱水 予約 を押し、お使いの洗剤の容器に表示されている水 30L に対する基準値（使用量 mℓ）を設定する
- 6 ～ 30 (mℓ) の範囲で設定できます。
- 4
- 洗剤 を押す
- ピーッという電子音が鳴り、標準の基準量で自動投入が設定されます。


代表的な洗剤、柔軟剤の基準量（水 30 L に対する使用量）

柔軟剤の種類	基準値 (mℓ)	洗剤の種類	基準値 (mℓ)
ハミング	20	アリエール	30
レノア	16	ボールド	
ハミング消臭実感		ニュービーズ	25
フレア	10	トップ クリアキッド	
ソフラン		アタック	
ファーフア		アタック ZERO	10
ふんわりソフラン	7	トップ スーパー NANOX	
		トップ HYGIA	

※ 2022 年 11 月現在
※ 左記にない場合は、洗剤容器に表示されている水 30L に対する使用量を設定してください。

自動投入の準備

洗剤・柔軟剤の自動投入量を変更する

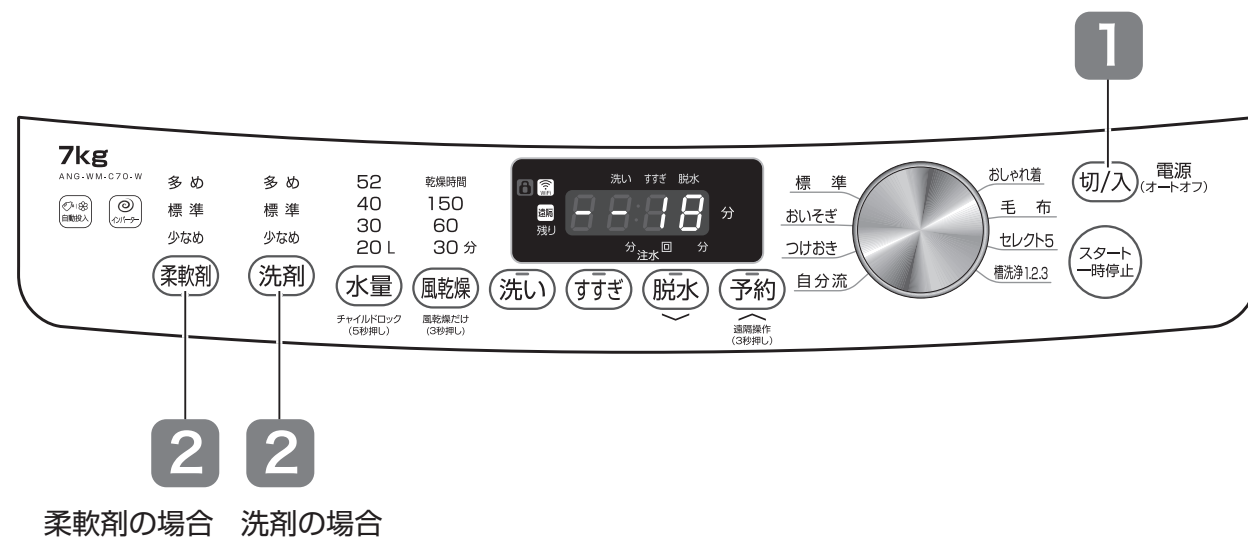

柔軟剤の自動投入量を変更する

- 1 **切/入** を押す
 - 電源を入れます。
- 2 **柔軟剤** を押して、「標準」、「多め」または「少なめ」のランプを点灯させる
 - ご希望の投入量のランプが点灯するまで数回押します。
 - 押すごとに、以下のように切り替わります。

標準 → 多め → 少なめ → 消灯 (解除)

 - 「多め」は「標準」の約 1.2 倍の柔軟剤を投入します。「少なめ」は「標準」の約 0.8 倍の柔軟剤を投入します。
 - 自動投入の設定を解除するには、「消灯」を選択してください。柔軟剤は手動で投入してください。

洗剤の自動投入量を変更する

- 1 **切/入** を押す
 - 電源を入れます。
- 2 **洗剤** を押して、「標準」、「多め」または「少なめ」のランプを点灯させる
 - ご希望の投入量のランプが点灯するまで数回押します。
 - 押すごとに、以下のように切り替わります。

標準 → 多め → 少なめ → 消灯 (解除)

 - 「多め」は「標準」の約 1.1 倍の洗剤を投入します。「少なめ」は「標準」の約 0.9 倍の洗剤を投入します。
 - 自動投入の設定を解除するには、「消灯」を選択してください。洗剤は手動で投入してください。

洗濯機をスマホで操作する準備

この洗濯機を Wi-Fi に接続し、スマートフォンにアプリをインストールしておくことで、遠隔で洗濯機の操作ができます。

洗濯機を Wi-Fi に接続する方法や、アプリのインストールについては、別冊「取扱説明書 Wi-Fi 内蔵洗濯機用スマートフォンアプリ AI-Living」を参考にしてください。



遠隔操作する方法

- 1 **切/入** を押す
 - 電源を入れます。
 - ふたを閉める
- 2 洗濯機を遠隔接続状態にする **予約** を 3 秒間押す
 - Wi-Fi に接続している必要があります。

洗濯機の本体側の表示

遠隔接続状態になると、遠隔ランプが点灯します。Wi-Fi 接続済みだと、Wi-Fi ランプが点灯します。

※ Wi-Fi に未接続のときは、Wi-Fi ランプは消灯し、接続中のときは、Wi-Fi ランプが点滅します。



スマートフォンの表示

上記の操作を洗濯機の本体側で行い、遠隔接続状態にすると、スマートフォンの表示が切り替わります。



遠隔接続されていないとき



遠隔接続状態のとき

コースを選ぶ



洗い方	コース	ページ	最大容量		お好みの設定							その他		
	標準 おいそぎ つけおき 自分流 おしゃれ着 毛布 セレクト5 槽洗浄1,2,3		洗濯 (kg)	風乾燥 (kg)	柔軟剤	洗剤	水量	風乾燥	洗い	すすぎ	脱水	洗剤自動投入・柔軟剤自動投入	遠隔操作	予約
ふだんの洗濯	標準	22	7	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
汚れの少ない衣類を急いで洗うとき	おいそぎ	22	2.5	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
頑固な汚れの衣類を洗うとき	つけおき	22	7	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自分で洗濯コースを作る	自分流	23	7	2	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
デリケートな衣類を洗うとき	おしゃれ着	28	1.5	—	○	△※ 1	—	—	—	○	—	△※ 1	—	—
毛布やふとんなどを洗うとき	毛布	26	4.2	—	○	○	—	—	—	○	—	○	—	○
すすぎ 1 回洗剤を使うとき	セレクト 5-SE01：すすぎ 1 回	31	7	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
柔軟剤の香りをしっかり付けたいとき	セレクト 5-SE02：香プラス	31	7	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
洗濯物の乾燥度を上げたいとき	セレクト 5-SE03：部屋干し	31	7	2	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
汚れ移りを抑える（洗剤自動投入使用時）	セレクト 5-SE04：二度洗い	31	7	2	○	△※ 2	○	○	○	○	○	△※ 2	○	○
ひどい汚れを念入りに洗う	セレクト 5-SE05：強洗浄	31	7	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
洗濯・脱水槽をさっとなすすぐ	槽洗浄 1-C01：3 分間	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
定期的に洗濯・脱水槽を洗浄	槽洗浄 2-C02：4 時間	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
洗濯・脱水槽の汚れやにおいが気になるとき	槽洗浄 3-C03：11 時間	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
洗濯物にのり付けしたいとき	標準※ 3	36	0.5	—	—	—	△	—	△	—	△	—	—	—

- ：設定可能
—：設定不可
△：条件指定での設定
- 運転コースにより、洗濯物の最大容量は異なりますので注意してください。
 - 洗濯物の重さは素材や大きさにより異なります。下記「洗濯物の重さの目安」を参考にしてください。
 - 風乾燥コースを使用する場合は、洗濯の最大容量は 2 kg までです。
- ※ 1： 初期設定は自動投入なしです。設定を変更すれば自動投入は可能です。おしゃれ着用液体中性洗剤は、自動投入では使えません。
- ※ 2： 洗剤は自動投入の設定が必要なコースです。
- ※ 3： 設定条件は、お好みの設定で設定します。

洗濯の前に

洗濯の前に

洗濯物の重さの目安

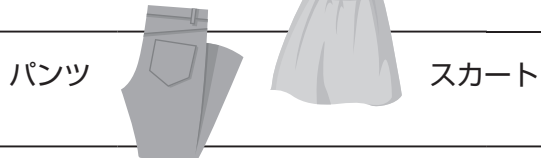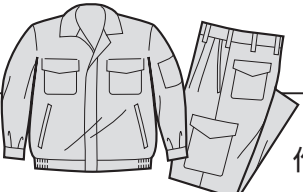
	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g			
100g	ブリーフ 靴下		
200g	 肌着	 ワイシャツ	タオル
300g			 バスタオル
400g		 パンツ スカート	 パジャマ上下
500g		 シーツ	
800g	 作業着上下（混紡）		

- お好みの設定
洗濯コースを選択したあとに、柔軟剤・洗剤・水量・洗い・すすぎ・脱水・風乾燥の設定を変更できます。（☞ 24～25 ページ）
※ 洗い・すすぎ・脱水・風乾燥をそれぞれ個別で使用するときは、「個別設定」になります。
洗濯コースのお好み設定とは異なります。（☞ 35 ページ）
- 洗剤・柔軟剤自動投入
洗剤・柔軟剤を自動で投入できる設定です。（☞ 12～14 ページ）
- 遠隔操作
洗濯機から離れたところで、スマートフォンで洗濯状況の確認や洗濯の予約ができます。
洗濯機の電源の入切や洗濯を開始した後の一時停止などの操作はできません。
（☞ 15 ページ、別冊「取扱説明書 Wi-Fi 内蔵洗濯機用スマートフォンアプリ AI-Living」）
- 予約
洗濯終了までの時間を 1～24 時間後までの範囲で設定できます。
ただし洗濯時間より短い時間の設定はできません。（☞ 32～33 ページ）

手動で洗剤・柔軟剤・漂白剤・粉石けんを入れるには（手動投入）


洗濯の前に

洗濯の前に

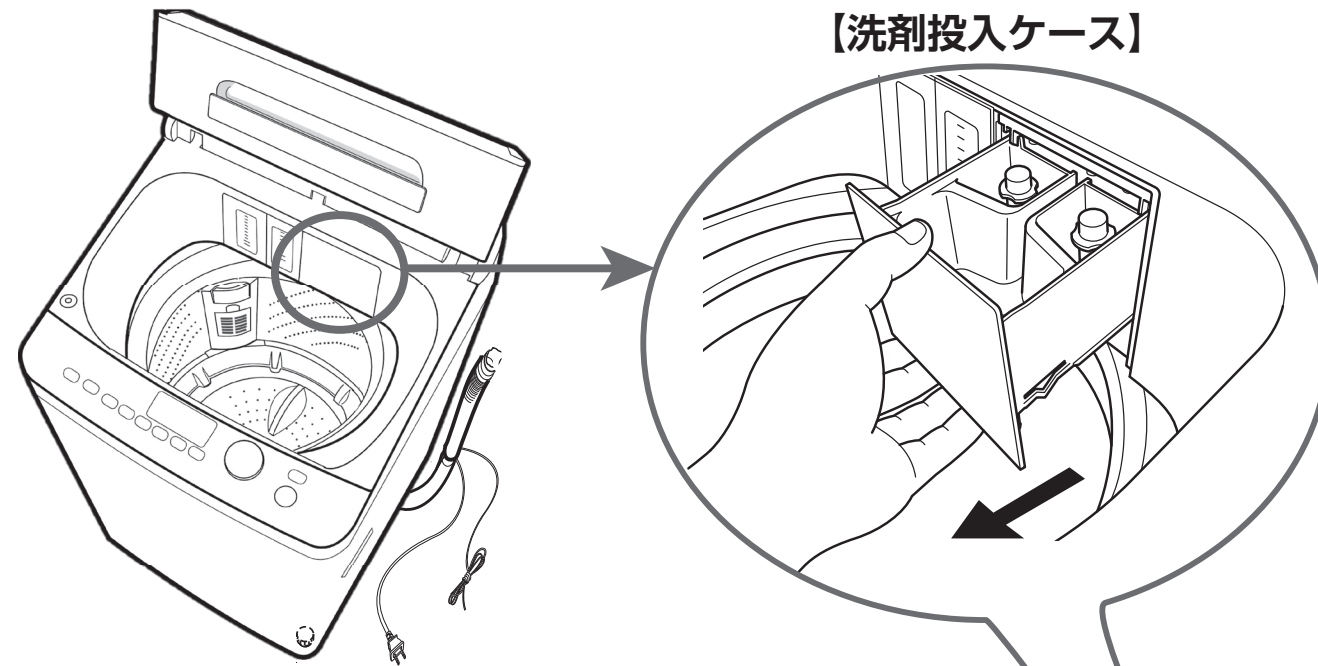

【洗剤投入ケース】


【横から見たところ】
キャップ つば

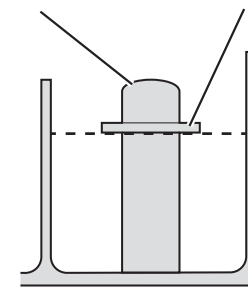

つば

つば

キャップ

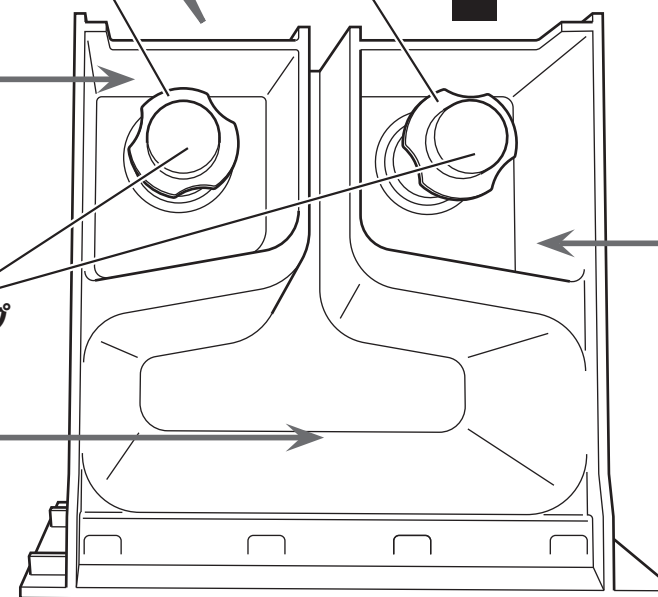

【洗剤投入ケース】

洗剤・柔軟剤手動投入口についてのお願い

- キャップは確実に押し込んでください。
- 洗剤 / 柔軟剤手動投入口はサイフォン構造のため、少量の水が残ることがあります。また、柔軟剤がこびり付くなど、ケースが汚れた場合は、液体合成洗剤 / 柔軟剤投入前に、ケースを外し、水を捨てたり、拭き取るなどお手入れをしてください。（39～41 ページ）
- 手動投入を行うときは、自動投入の設定を解除してください。自動投入の設定がされたまま手動投入を行うと、洗剤もしくは柔軟剤が倍の量投入されます。

柔軟剤

洗剤投入ケースの左奥の柔軟剤手動投入口に少しずつ流し込む

（柔軟剤は最後のすすぎのときに、自動的に投入されます。）

お願い

- キャップのつばの位置（約 70mℓ）を超えて入れないでください。（柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります。）
- 柔軟剤を 12 時間以上いたままにしないでください。固まってしまうことがあります。
- 柔軟剤使用による予約洗濯は、12 時間以上の設定をしないでください。
- 濃縮タイプの柔軟剤は固まるおそれがあるため、2 倍の量に薄めてからご使用ください。


粉末合成洗剤 / 粉末漂白剤

洗剤投入ケースの手前の洗剤手動投入口中央に入れる

- 手動投入口がぬれている場合は、よく拭いてから洗剤を入れてください。（粉末洗剤 / 漂白剤が残ることがあります。）

お願い

- 洗剤は均一に入れてください。




- 予約洗濯では、使用する洗剤や予約設定時間によっては洗剤が固まる場合があります。予約洗濯では液体洗剤をおすすめします。

液体漂白剤

液体漂白剤投入口のフタを開け、少しずつ流し込む

液体漂白剤の投入口は糸くずフィルターの上にあります。

- 塩素系の漂白剤は、洗濯物に直接かけないでください。
- 予約洗濯の際は、塩素系の漂白剤は使用しないでください。

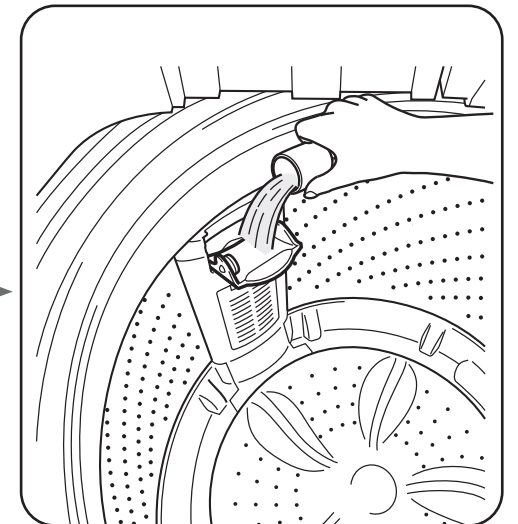

液体合成洗剤

洗剤投入ケースの右奥の洗剤手動投入口に少しずつ流し込む
※おしゃれ着用液体中性洗剤は、ここにいてください。

お願い

- キャップのつばの位置（約 70mℓ）を超えて入れないでください。（洗剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります。）

手動で洗剤・柔軟剤・漂白剤・粉石けんを入れるには（手動投入）（つづき）

粉石けんを使用するには

粉石けんは溶けきらず残ることがあります。あらかじめ以下の方法でよく溶かしてからご使用ください。十分なすすぎを行ってください。また洗剤・柔軟剤手動投入口には入れないでください。

粉石けんが溶けにくい場合

- 1

バケツに約 30℃のぬるま湯を約 5L 用意する
- 2

よくかき回しながら、ぬるま湯に粉石けんを少しずつ入れて溶かす
 - 粉石けんが溶け残らないように、よくかき混ぜてください。
- 3

洗濯物を入れ、ふたを閉める
- 4

お好みのコースと運転設定をして、


スタート一時停止

を押す
- 5

給水が始まったら一時停止して、溶かした粉石けんを入れる
- 6

スタート一時停止

を押して、運転を再開する

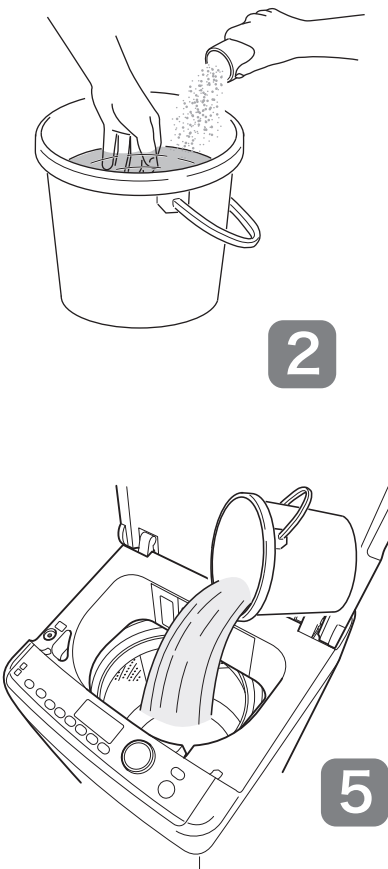

- お願い

- 粉石けんを使用した場合、十分にすすぎを行ってください。例えば、個別設定で「ためすすぎ 3 回」を行った後、さらに個別設定で「注水すすぎ 3 回」を行うことをおすすめします。
 - 粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に残りやすく、黄ばみやニオイが発生しやすくなります。
 - 粉石けんは入れすぎないように注意してください。使用量が多すぎたり、水温が低いと、完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯・脱水槽に付着して、後ではがれて洗濯物を汚すことがあります。

洗剤などを入れるタイミング（手動投入）

- ご注意

- 重曹は使用しないでください。故障の原因になります。
 - ジェルボール型洗剤、タブレット・キューブ型洗剤、ビーズ状仕上げ剤は使用方法の記載に沿ってご使用ください。手動投入口には入れないでください。
- お願い

- 洗剤、柔軟剤を投入した後は、洗剤投入ケースを奥まで確実に収納してください。
 - 柔軟剤と洗剤の自動投入の設定は解除してから、手動投入でご使用ください。自動投入の設定解除 14 ページ

- 1

洗濯物を入れる
- 2

電源を入れ、コースを選び、

スタート一時停止

を押す
 - パルセーターが回転し、洗濯物の量が自動的に計測されます。あらかじめ水が入っている場合や、「毛布」、「おしゃれ着」コースを設定した場合は、洗濯物の量は自動計測されず、水量が表示されます。
- 3

表示水量と下の表を参考に洗剤・漂白剤・柔軟剤を入れる
- 4

ふたを閉めると洗濯が始まります


使用量の目安（手動投入）

洗濯量 (目安)	水量	粉末合成洗剤				粉石けん	液体洗剤				柔軟剤			漂白剤			
		アタック	トップ	アリエール	ボールド	そよ風	ナノック ゼロ	アタック	ニュー ビーズ	アリエール	エマール アクロン	ふんわり ソフラン	ソフラン	ハミング 消臭実感	レノア	ワイド ハイター STRONG EX	ワイド ハイター
		20 g	30 g	35 g	36 g	10 ml	25 ml	30 ml	40 ml	7 ml	10 ml	16 ml	20 ml	40 ml			
7 kg ~ 4.5 kg まで	52L	35 g	52 g	61 g	62 g	17 ml	43 ml	52 ml	69 ml	12 ml	17 ml	28 ml	35 ml	69 ml			
4.5 kg ~ 3 kg まで	40L	27 g	40 g	47 g	48 g	13 ml	33 ml	40 ml	53 ml	9 ml	13 ml	21 ml	27 ml	53 ml			
3 kg ~ 1.5 kg まで	30L	20 g	30 g	35 g	36 g	10 ml	25 ml	30 ml	40 ml	7 ml	10 ml	16 ml	20 ml	40 ml			
1.5 kg 以下	20L	13 g	20 g	23 g	24 g	7 ml	17 ml	20 ml	27 ml	5 ml	7 ml	11 ml	13 ml	27 ml			

● 洗剤容器に表示されている「使用量の目安」に応じて調整してください。

洗濯のしかた


標準・おいそぎ・つけおきコース

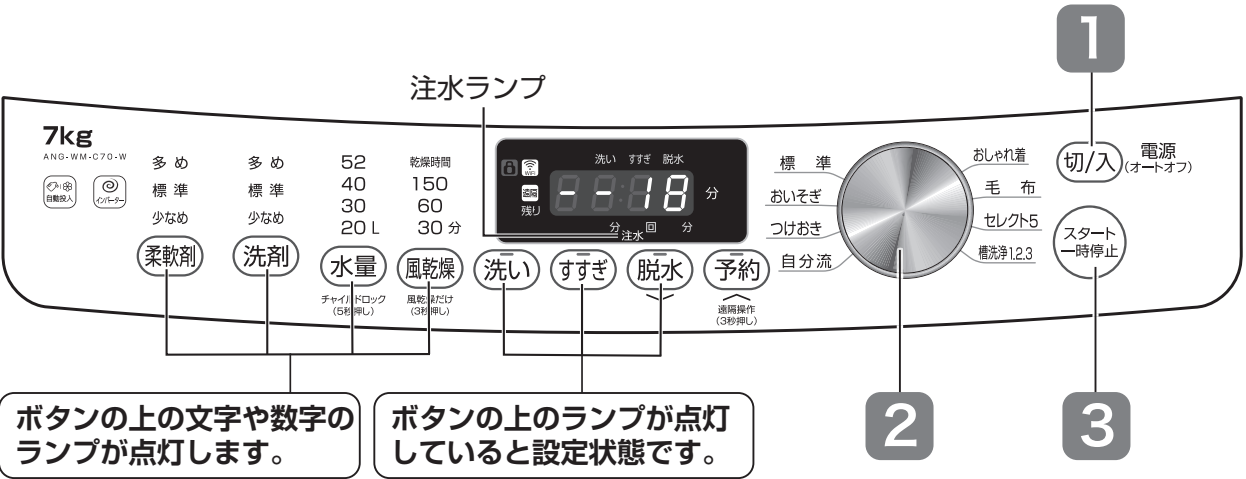

- 1 衣類の仕分け・前処理 (11 ページ)
洗濯物を入れる
水栓を開ける
電源を入れる (切/入) を押す
- 2 コースを選ぶ (回転ダイヤル) を回し目的のコースを選ぶ
最初の設定は標準コースになっています。
お好みの設定をする (24 ~ 25 ページ)
洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する (14 ページ)
- 3 スタートする (スタート一時停止) を押す
● 自動投入で洗濯するとき
⇒ 4 ふたを閉める
(ふたを閉めれば、洗濯物の量を検知後に洗濯が始まります)
● 手動投入で洗濯するとき
使用量の目安に合わせて (21 ページ)
洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。
※自動投入の設定を解除してから手動投入を行ってください。
- 4 ふたを閉める 給水され洗濯が始まります。
- 5 洗濯終了。洗濯物を取り出す
水栓を閉める
お手入れする (38 ~ 42 ページ) ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。

自分流コース

自分で (柔軟剤) (洗剤) (水量) (洗い) (すすぎ) (脱水) (風乾燥) を設定できるコースです。
一度設定したコースは記憶され、次回も同じ設定でご使用いただけます。
設定内容を変更したいときは、新しくお好みの設定を行ってください。上書き設定されます。

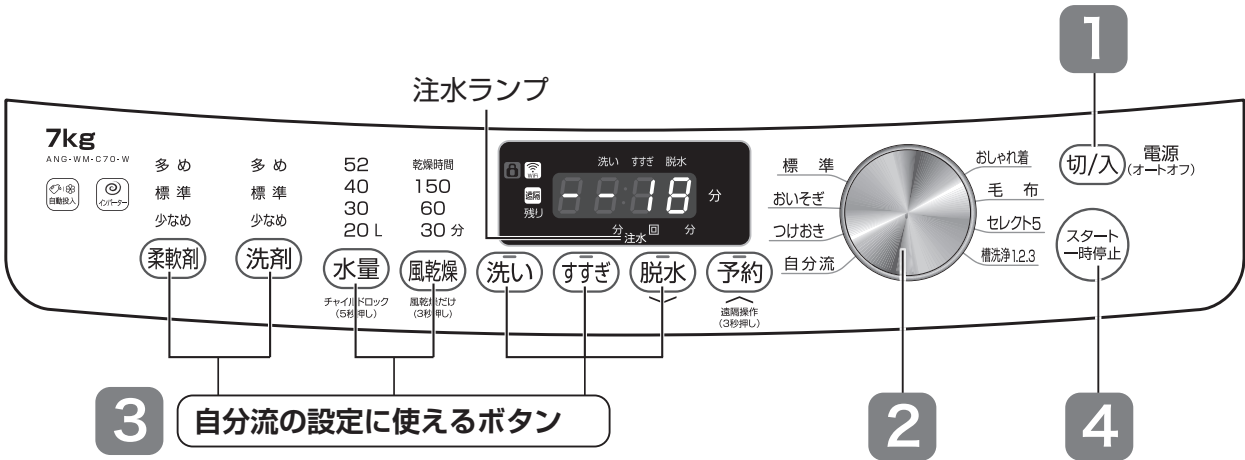


- 1 衣類の仕分け・前処理 (11 ページ)
洗濯物を入れる
水栓を開ける
電源を入れる (切/入) を押す
- 2 コースを選ぶ (回転ダイヤル) を回し「自分流」を選ぶ
最初の設定は標準コースになっています。
※自分流コースで「洗い」が設定されていない場合は、必ずふたを閉めてからスタートしてください。
- 3 自分流の設定をする
洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する (14 ページ)
水量 風乾燥 洗い すすぎ 脱水
柔軟剤 洗剤 を押して、運転内容・柔軟剤と洗剤の自動投入量を設定する (24 ~ 25 ページ)
- 4 スタートする (スタート一時停止) を押す
● 自動投入で洗濯するとき
⇒ 5 ふたを閉める
(ふたを閉めれば、洗濯物の量を検知後に洗濯が始まります)
● 手動投入で洗濯するとき
使用量の目安に合わせて (21 ページ)
洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。
※自動投入の設定を解除してから手動投入を行ってください。
- 5 ふたを閉める 給水され洗濯が始まります。
- 6 洗濯終了。洗濯物を取り出す
水栓を閉める
お手入れする (38 ~ 42 ページ) ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。

洗濯のしかた（つづき）

お好みの設定

洗濯コースを選択したあとに、水量・洗い・すすぎ・脱水・風乾燥・柔軟剤・洗剤の設定を変更できます。
※ スタートを押したあとは、お好みの設定はできません。お好みの設定をされる場合は、一度電源を切って入れ直し、再びコース選択から行ってください。

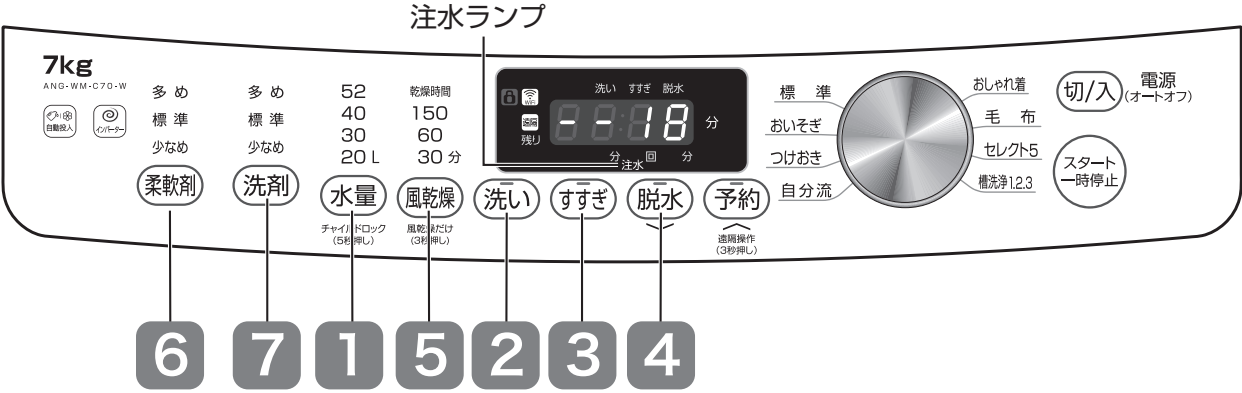

・お好み設定できる内容は選択したコースにより異なります。下の表を参考にして設定してください。

コース 設定可能：○／設定不可：－ 条件指定での設定：△	操作ボタン						
	柔軟剤	洗剤	水量	風乾燥 ※ 1	洗い	すすぎ	脱水
標 準	○	○	○	○	○	○	○
おいそぎ	○	○	○	○	○	○	○
つけおき	○	○	○	○	○	○	○
自分流	○	○	○	○	○	○	○
おしゅれ着	○	△※ 2	－	－	－	○	－
毛 布	○	○	－	－	－	○	－
セレクト 5-SE01 すすぎ 1 回	○	○	○	○	○	○	○
セレクト 5-SE02 香プラス	○	○	○	－	○	○	○
セレクト 5-SE03 部屋干し	○	○	○	○	○	○	－
セレクト 5-SE04 二度洗い	○	△※ 3	○	○	○	○	○
セレクト 5-SE05 強洗淨	○	○	○	○	○	○	○

- 水量、風乾燥、洗い、すすぎ、脱水のみを個別で使用する個別の設定 35 ページ
- ※ 1：風乾燥は 2kg までです。
※ 2：初期設定は自動投入なしです。
設定を変更すれば自動投入は可能です。おしゅれ着用液体中性洗剤は、自動投入では使えません。
※ 3：洗剤は自動投入の設定が必要なコースです。

1 水量を変更する

（水量） ボタンを押すごとに、水量（L）ランプが以下の順に点灯します。




お好みの水量に設定してください。
※自動で表示する最低水位は 30L です。手動では 20L が選択できます。

2 洗いの時間を変更する

（洗い） ボタンを押すごとに、洗いの時間を 0 分（洗いなし）～ 20 分まで変更できます。
さらに押すと、「――」が表示され、洗濯物の量を検知し、洗い時間を自動で決めます。

3 すすぎの回数とすすぎ方法を変更する

（すすぎ） ボタンを押すごとに、以下のようにすすぎの回数と方法の変更ができます。
さらに押すと 0 が表示され、ボタン上部のランプが消灯します。

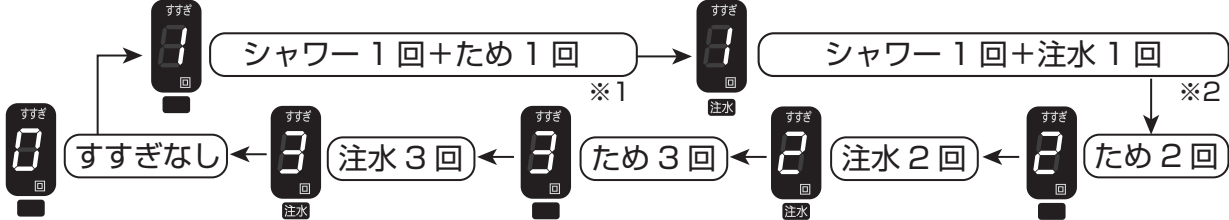

- ※ 1：標準・自分流コース以外は、ため 1 回になります。
- ※ 2：標準・自分流コース以外は、注水 1 回になります。

4 脱水の時間を変更する

（脱水） ボタンを押すごとに、脱水の時間を 0 分（脱水無し）～ 9 分まで変更できます。
さらに押すと 0 が表示され、ボタン上部のランプが消灯し、脱水がなくなります。

※ 【洗い】【すすぎ】【脱水】すべての設定をなくすことはできません。

5 風乾燥を設定する


（風乾燥） ボタンを押すごとに、風乾燥時間（分）ランプが以下の順に点灯します。



お好みの風乾燥時間を設定してください。
風乾燥してはいけないもの（34 ページ）

6 柔軟剤の投入量を変更する

（柔軟剤） ボタンを押すごとに、柔軟剤ランプが以下の順に点灯します。



お好みの投入量に設定してください。
※手動投入したいときは、消灯を選択し自動投入を解除してください。

7 洗剤の投入量を変更する

（洗剤） ボタンを押すごとに、洗剤ランプが以下の順に点灯します。



お好みの投入量に設定してください。
※手動投入したいときは、消灯を選択し自動投入を解除してください。

洗濯のしかた (つづき)

毛布コース



1

衣類の仕分け・前処理 (11 ページ)
洗濯物を入れる
水栓を開ける
電源を入れる (切/入) を押す

2

コースを選ぶ (ダイヤル) を回し「毛布」を選ぶ
最初の設定は標準コースになっています。
お好みの設定をする (24 ~ 25 ページ)
洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する (14 ページ)

3

スタートする (スタート一時停止) を押す
● 自動投入で洗濯するとき
⇒ 4 ふたを閉める
● 手動投入で洗濯するとき
水量 52L 時の使用量の目安に合わせて (21 ページ)
洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」
に入れてください。
※自動投入の設定を解除してから手動投入を行って
ください。

4


ふたを閉める 給水され洗濯が始まります。

5

洗濯終了。
洗濯物を取り出す
水栓を閉める
お手入れする (38 ~ 42 ページ)
ブザーが鳴って操作パネル
部に「End」表示されます。


毛布・ふとんの洗いかた

- 必ず洗濯ネットに入れてください。
- 洗濯ネットを使うときは、洗濯ネットの取扱説明書に従ってください。
- ふとん・毛布用の洗濯ネットをご使用ください。直径 40cm × 高さ 40cm くらいのもの
- 洗濯ネットに入らないサイズは洗濯できません。
- 洗濯ネットに入れて洗わないと毛布やふとんが飛び出したり、脱水時にバランスをくずし、異常振動が発生するおそれがあります。
- 洗剤は液体洗剤を使ってください。粉末洗剤は洗剤が残る場合があります。

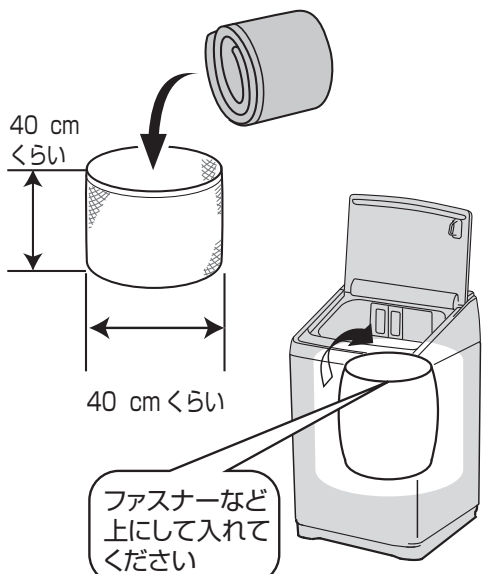


毛布コースで洗えるもの

毛布

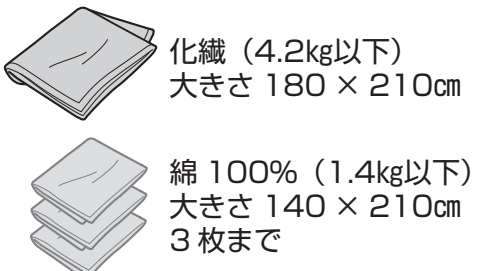

ふとん

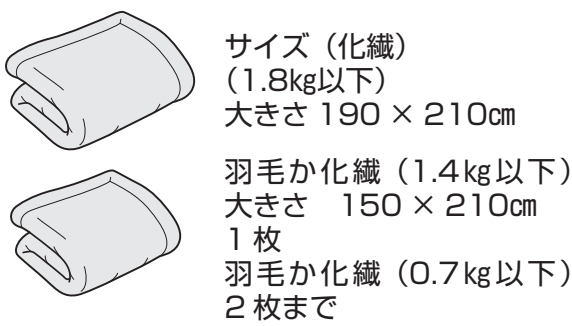

- 手洗いで、洗濯機で洗えるとの表示があるもの。
- 電気毛布 (洗濯可能な電気毛布) については、「製品の取扱説明書」に従って洗ってください。

洗濯できないもの

- ウールやカシミア素材のもの (ふとんの場合は詰め物がウールの場合・カバーが絹など)

毛布の入れかた

- ① 長い方を 2 つ折りにする
- ② さらに同じ方向に 3 つ折りにする
- ③ 巻く
- ④ 洗濯ネットに入れるとき、余裕があればできるだけ中心を開けて入れてください。

ふとんの入れかた

- ① 長い方を 2 つ折りにする
- ② 4 つに折る
- ③ 巻く
- ④ 洗濯ネットに入れるとき、余裕があればできるだけ中心を開けて入れてください。

洗い方のコツ・干し方

- 汚れがひどい部分はあらかじめ手でもみ洗いをします。
- めるま湯 (約 30℃) で洗うと汚れ落ちがよくなります。
- 干すときは、風通しの良いところで、自然乾燥させます。
- 干すときは、形を整えたり、時々裏返すと、きれいに仕上がります。

洗濯のしかた (つづき)

おしゃれ着コース・・・洗濯物は 1.5kgまで



1

衣類の仕分け・前処理 (P 11 ページ)

洗濯物を入れる

水栓を開ける

電源を入れる  を押す

2

コースを選ぶ  を回し「おしゃれ着」を選ぶ
最初の設定は標準コースになっています。

3

スタートする  を押す

● おしゃれ着用洗剤を手動で投入する

水量 40L 時の使用量の目安に合わせて (P 21 ページ)

洗剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。(P 18 ~ 19 ページ)

※洗剤の自動投入が設定されていても自動的に解除されます。

柔軟剤の自動投入の設定は解除されません。自動投入の設定は手動で変更できます。(P 25 ページ)

4

ふたを閉める 給水され洗濯が始まります。

5

洗濯終了。洗濯物を取り出す ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。

水栓を閉める

お手入れする (P 38 ~ 42 ページ)

おしゃれ着コースで洗えないもの

おしゃれ着コースで洗える表示があっても以下のものは洗濯できません。

- | | |
|--|------------------------------|
| ● 皮革製品、皮革装飾のあるもの | ● ちりめんなどの強くよじった糸（強撚糸）を使用したもの |
| ● 羽、毛皮などの装飾のあるもの | ● ベルベットなどのパイル地など |
| ● 絹、レーヨン、キュプラおよびその混紡品（裏地として使用しているものも不可） | ● 防水加工品（スキーウェアなど） |
| ● スーツ、コート、ネクタイなどの型崩れしやすいもの | ● 色落ちしやすいもの |
| ● コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使用したもの）、エンボス加工を施したもの | ● 取扱い絵表示および素材表示のないもの |

準備と使用する洗剤について


おしゃれ着コース洗濯の準備

- シミがあるときは、裏側にタオルをあて、洗剤をつけてタオルなどで軽く押さえます。
- 汚れやすい襟、袖口などは洗剤をつけてブラシなどで軽くたたいて落としておきます。
- ボタンや刺繍の付いている衣類は裏返しにします。
- ボタンやファスナーは閉めてください。
- 色落ちしそうな衣類は、白いタオルなどに洗剤を含ませ、目立たないところに押し当てて、色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。

衣類の干しかた

風通しの良い日陰に干してください。

- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーター
形を整えて裏返して、平干しをしてください。

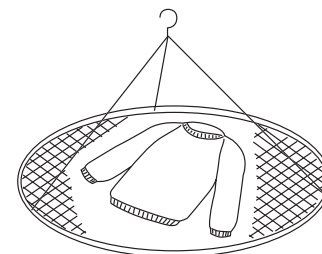

使用する洗剤

※洗剤の自動投入が設定されていても自動的に解除されます。洗剤手動投入口におしゃれ着用洗剤を手動で投入してください。

- おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・絹用）

液体洗剤以外は使用しないでください。

粉末洗剤は溶け残るおそれがあります。

漂白剤は使用しないでください。

強アルカリ性のため、衣類を傷めるおそれがあります。


- 学生服、ブラウスなど

・形を整えてハンガー干しをしてください。

・ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて干していただくと、型崩れしにくくなります。

- スラックス、スカート

形を整えてハンガー干しをしてください。伸びやすいものは、平干しをしてください。

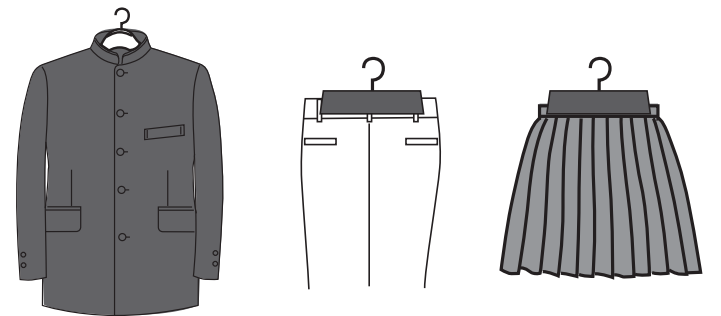

仕上げかた


- スチームアイロンで形を整える

スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをかけ、形を整えます。

- 縮んでしまった場合

衣類を元の寸法に広げてまち針を打ち、スチームアイロンを浮かせた状態で、スチームをたっぷりかけ、そのままの状態乾燥させます。


※洗濯前に型紙を取っておくと便利です。

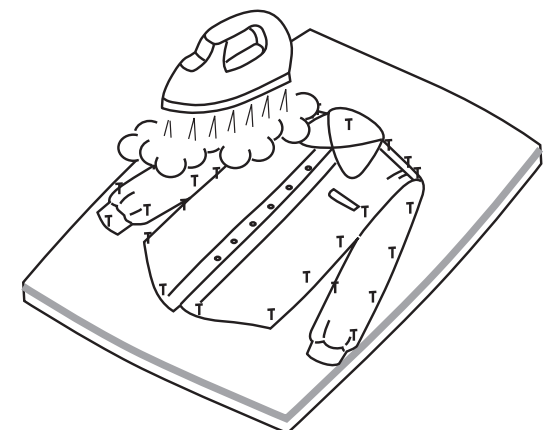

洗濯のしかた (つづき)

セレクト5 コース

セレクト5コースには、「すすぎ1回」「香プラス」「部屋干し」「二度洗い」「強洗浄」の5種類の洗濯コースがあり、選択して使用します。

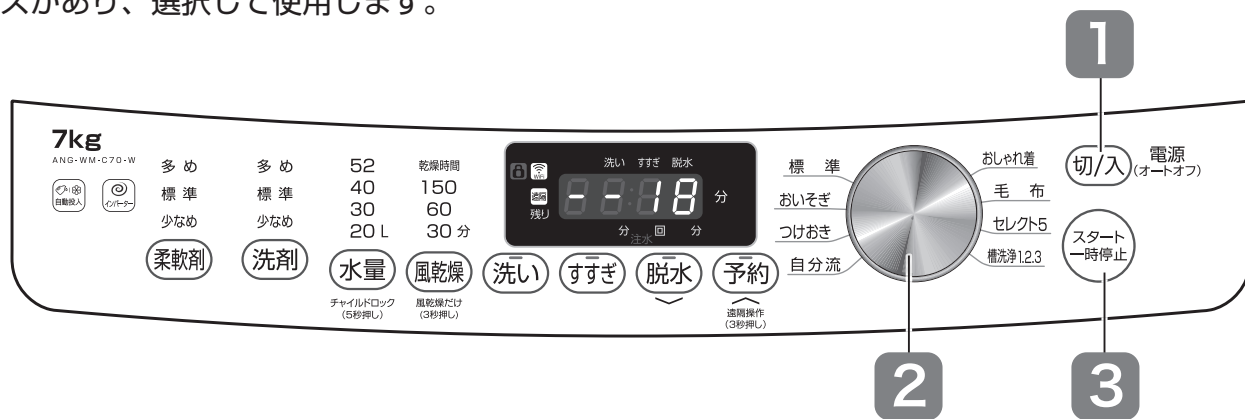

1 衣類の仕分け・前処理 (※ 11 ページ)

洗濯物を入れる

水栓を開ける

電源を入れる (切/入) を押す

2 コースを選ぶ (ダイヤルを回し「セレクト5」を選ぶ)

最初の設定は標準コースになっています。

ダイヤルを時計回りに回すと、順番にコースランプが点灯し、セレクト5の表示位置で、SE01 から SE05 まで表示部に順番に表示されます。目的のコースを選択します。

お好みの設定をする (※ 24 ~ 25 ページ)

洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する (※ 14 ページ)

3 スタートする (スタート一時停止) を押す

● 自動投入で洗濯するとき

⇒ 4 ふたを閉める

(ふたを閉めれば、洗濯物の量を検知後に洗濯が始まります)

● 手動投入で洗濯するとき

表示目安に合わせて (※ 21 ページ)

洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。

※自動投入の設定を解除してから手動投入を行ってください。

4 ふたを閉める 給水され洗濯が始まります。

5 洗濯終了。洗濯物を取り出す

水栓を閉める

お手入れする (※ 38 ~ 42 ページ)

ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。

表示	コース名称
SE01	すすぎ1回
SE02	香プラス
SE03	部屋干し
SE04	二度洗い
SE05	強洗浄



セレクト5で各セレクト番号を選んだときの表示 (SE01) の例



コースの番号が表示された後、3秒するとそのコースの設定内容の表示に切り替わります。

すすぎ1回コース (セレクト5: SE01)

すすぎ1回用洗剤を使用するときに便利なコースです。

普通の洗剤でも、衣類が軽い汚れで、洗剤使用量を少なく設定したいときや、すすぎを1回で終わらせたいときに使用できます。



●すすぎ表示に対するご注意

標準コースでは、シャワーすすぎ1回とためすすぎ1回を合わせて「1」と表示しています。「すすぎ1回」コースも同じく「1」と表示されますが、ためすすぎ1回を表わします。※このコースはすすぎ1回用洗剤に対応しており、標準コースより節水が期待できます。

香プラスコース (セレクト5: SE02)

柔軟剤の香りを衣類にしっかりつけるコースです。香りの強い柔軟剤の方がより効果的です。

柔軟剤や衣類の種類により、香りの残り方は変わります。また香りの感じ方は個人差があります。



最終すすぎ時に、つけ置き工程を行うことで、衣類にしっかり香り付けを行います。※香プラスコースは風乾燥はできません。

部屋干しコース (セレクト5: SE03)

脱水時間が15分になるコースです。(お好み設定の最長は9分です。) 梅雨のシーズンや花粉の季節など、部屋干ししたい時に使用することで早く洗濯物を乾かすことができます。



脱水時間は15分に設定されますが、表示は左図のように「1」となります。風乾燥と併用するとより効果的です。

※併用した場合は、脱水終了後、時間をおいて風乾燥に移行します。

二度洗いコース (セレクト5: SE04)

汚れ移りを抑えて洗うコースです。本洗いの前に、予洗いをを行い、汚れた洗濯液を一度排出します。再度給水・洗剤投入することで、汚れ移りを抑えます。



通常の洗濯の前に、予洗い(洗いのみ)を行うので、事前に強い汚れを取り除きます。

※すすぎの初期設定はためすすぎ2回となります。

すすぎの種類については「コース概要」をご確認ください。(※ 48 ~ 49 ページ)

※洗剤は自動投入の設定が必要なコースです。柔軟剤は自動投入・手動投入のどちらも設定できますが、本洗い時のみ投入されます。

強洗浄コース (セレクト5: SE05)

ユニホームや作業服などのひどい汚れを念入りに洗うコースです。デリケートな衣類の洗濯は避けてください。



このコースは、洗剤の自動投入量は「多め」で、水流も強くなる設定です。

※すすぎの初期設定はためすすぎ2回となります。

すすぎの種類については「コース概要」をご確認ください。(※ 48 ~ 49 ページ)

洗濯のしかた (つづき)

洗濯終了時間を予約する

洗濯終了までの時間を、1 ～ 24 時間後までの範囲で設定できます。
ただし、洗濯時間より短い時間は設定できません。たとえば出かける前に洗濯終了時間を設定しておけば、帰宅したときまでに洗濯を終了させることができます。



- 洗濯のしかた
- 1

衣類の仕分け・前処理 (11 ページ)
洗濯物を入れる
水栓を開ける
電源を入れる 切/入 を押す
- 2

コースを選ぶ ダイヤル を回し目的のコースを選ぶ
最初の設定は標準コースになっています。

お好みの設定をする (24 ～ 25 ページ)
洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する (14 ページ)
- 3

予約をする 予約 を押して予約終了時間を設定する。

予約終了時間の設定 (33 ページ)
- 4

スタートする スタート一時停止 を押す

● 自動投入で洗濯するとき
⇒ **5** ふたを閉める
(ふたを閉めれば、洗濯物の量を検知後に洗濯が始まります)

● 手動投入で洗濯するとき
表示目安に合わせて (21 ページ)
洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。
※自動投入の設定を解除してから手動投入を行ってください。
- 5

ふたを閉める 予約時間に合わせて、給水され洗濯が始まります。
- 6

洗濯終了。洗濯物を取り出す
水栓を閉める
お手入れする (38 ～ 42 ページ)
- ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。


予約 を押すごとに、予約終了時間の設定が、**1 時間単位で変更できます。**
洗濯時間により最初の表示が変わります。

例えばつけおきコース（所要目安時間 1 時間 36 分）は、洗濯終了までに 1 時間以上要するため最短表示時間は 2 時間になります。

● ご注意
洗濯物の量、水道水压、排水状況などで運転時間は変動します。表示された残り時間は目安としてお使いください。

スタート一時停止 を押すと予約完了。
● 予約時間が点灯し、予約ランプが点滅します。

	洗濯時間	最初の表示
※ 1	45 分以内	1 (時間後)
※ 2	46 分～ 1 時間 45 分	2 (時間後)
※ 3	1 時間 46 分～ 2 時間 45 分	3 (時間後)
⋮	⋮	⋮

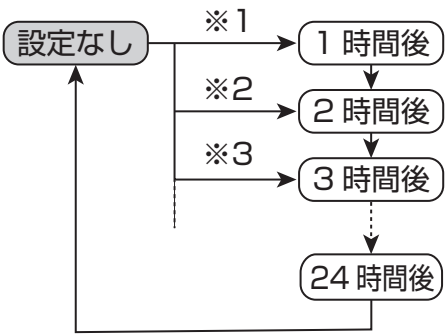

例) 13 時間後に設定した場合



- 設定した内容の確認
予約中に 予約 を押します。選択したコースの設定内容が表示されます。(洗い・すすぎ・脱水)
- 設定した内容の取り消し
切/入 を押して、電源を切ります。
- 設定した内容の変更
切/入 を押して、一度電源を切ります。もう一度電源を入れ、再設定してください。

お願い

- 色移りしやすい衣類は、一緒に予約洗濯しないでください。
- 電源プラグを抜いたときや、停電したときは予約設定が取り消されます。
- 柔軟剤を手動で投入する場合、濃縮タイプの柔軟剤は 2 倍の量の水で薄めてから使用してください。また柔軟剤を約 12 時間以上入れたままにしないでください。固まってしまうことがあります。

洗濯のしかた (つづき)

洗濯～風乾燥までを自動でする・・・洗濯物は 2kgまで

「風乾燥」はヒーターを使わず、脱水槽の遠心力と通風口から取り込んだ空気で洗濯物の水分を飛ばします。これにより部屋干しの乾燥時間を短縮できます。



※風乾燥時の洗濯物の最大容量は 2kg です。その際の洗濯の最大容量も 2kg までです。

衣類の仕分け・前処理 (11 ページ)

洗濯物を入れる

水栓を開ける

電源を入れる (切/入) を押す

コースを選ぶ (回し目的のコースを選ぶ)

最初の設定は標準コースになっています。

風乾燥を設定する (風乾燥) を押し、30 分・60 分・150 分から時間を選ぶ

お好みの設定をする (24 ~ 25 ページ)

洗剤・柔軟剤の自動投入の設定を確認する (14 ページ)

スタートする (スタート一時停止) を押す

● 自動投入で洗濯するとき

⇒ 5 ふたを閉める

(ふたを閉めれば、洗濯物の量を検知後に洗濯が始まります)

● 手動投入で洗濯するとき

表示目安に合わせて (21 ページ)

洗剤、必要なら柔軟剤を「洗剤・柔軟剤手動投入口」に入れてください。

※自動投入の設定を解除してから手動投入を行ってください。

ふたを閉める 給水され洗濯が始まります。

洗濯終了。洗濯物を取り出す

ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。

水栓を閉める

お手入れする (38 ~ 42 ページ)

風乾燥してはいけないもの

- 型崩れ・しわが気になるもの
・絹や革製品・ウールなど
・ブラウスや綿 100% シャツなど
・掛け布団・毛布など
・防水性のもの

- 吊り干し・平干し、ドライなどの表示があるもの



個別の設定

洗い・すすぎ・脱水・風乾燥のみを個別で使用する時の設定です。洗濯後に脱水のみを行いたいときなどに便利です。


「洗い」のみを設定する

- (洗い) ボタンを長押しすると、ボタンの上のランプが点灯します。
洗いボタン押すごとに、洗いの時間を 1 分～ 20 分まで設定できます。
設定後に、ふたを閉めてスタートを押してください。



「すすぎ」のみを設定する

- (すすぎ) ボタンを長押しすると、ボタンの上のランプが点灯します。
すすぎボタン押すごとに、下図のようにすすぎの回数と方法を設定できます。
設定後に、ふたを閉めてスタートを押してください。

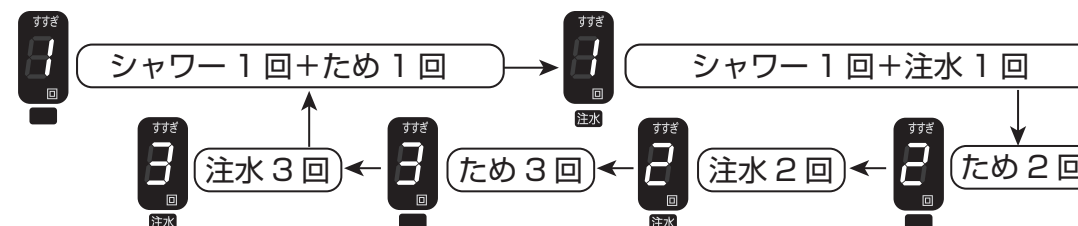

「脱水」のみを設定する

- (脱水) ボタンを長押しすると、ボタンの上のランプが点灯します。
脱水ボタン押すごとに、脱水の時間を 1 分～ 9 分まで設定できます。
設定後に、ふたを閉めてスタートを押してください。




「風乾燥」のみを設定する (風乾燥は 2kg までです)

- (風乾燥) ボタンを長押しします。
風乾燥ボタン押すごとに、風乾燥の時間を 30 → 60 → 150 分から選択できます。
選択後に、ふたを閉めてスタートを押してください。

※標準コースまたは自分流コースを選択してください。


風乾燥の特徴とご注意

- 部屋干し特有の嫌なニオイが抑えられます。
- 化繊 2.0kg 以下なら、約 3 時間の干し時間でほぼ乾燥できます。

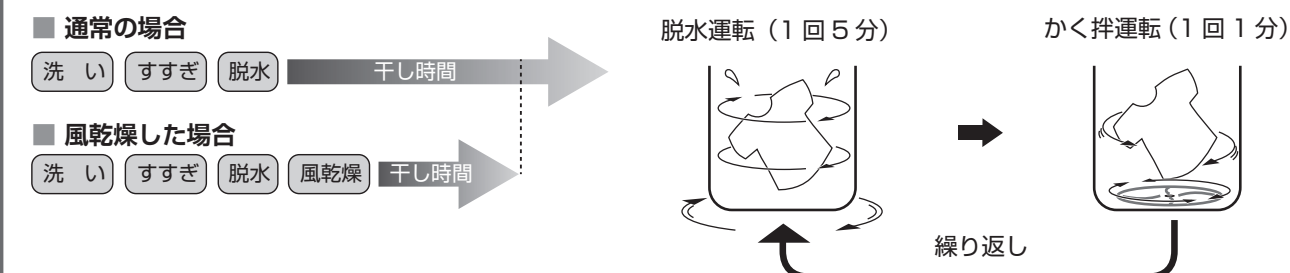

- タイマー式脱水のため、洗濯量などにかかわらず運転を終了するため乾き具合が異なります。
- 風乾燥の通風口はふたにあります。ふたの上に物を置くと乾き具合が異なる場合があります。

便利な使いかた

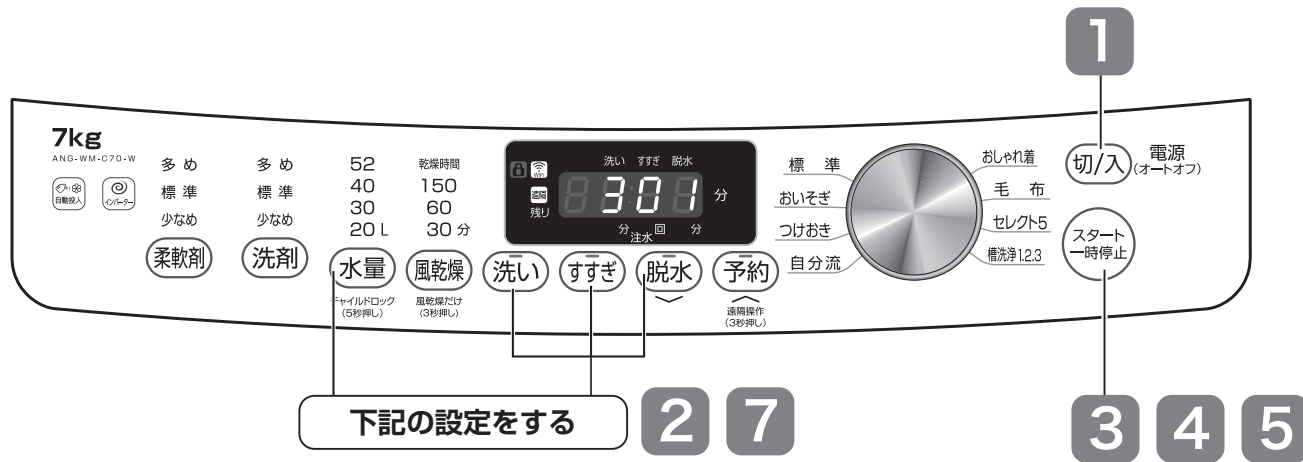

のり付け・・・のり付けできる衣類の量：500 g 以下

- 1 のり付けしたい衣類を入れ、水栓を開ける
電源を入れる (切/入) を押す
※自動投入の設定は解除してください。
- 2 コースを選ぶ (ダイヤル) を回し「標準」コースを選択し、お好みの設定で「水量」20L、「洗い」3分、「脱水」1分 に設定する。※すすぎは解除する。
お好みの設定 (p. 24 ~ 25 ページ)
- 3 スタートする (スタート一時停止) を押し、ふたを閉める ※洗剤は入れないでください。
給水が始まります
- 4 給水が終了し洗濯が始まる
のりを入れる (スタート一時停止) を押し、一時停止し、ふたを開けてのりを入れる。
※のりの量は洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。
- 5 ふたを閉め (スタート一時停止) を押す。
- 6 洗濯終了。洗濯物を取り出す ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。
- 7 お手入れをする のりが残っていると故障の原因になります。のり付け後は「標準」コースを選択し、お好みの設定で「水量」52L、「洗い」5分、「脱水」1分 に設定し、運転を行ってください。 ※すすぎは解除する。
お好みの設定 (p. 24 ~ 25 ページ))

洗濯機は安全のため、ふたをロックする機構が付いています。故障ではありません。
小さい子供のいる家庭などではチャイルドロックも使用できます。

ふたロック

安全のため、洗濯運転が開始されると、ふたが自動でロックされ、ふたロックランプが点灯します。

運転中にふたを開けたいときに

(スタート一時停止) を押して、一時停止させると、ロックが解除されます。
ただし、脱水時には、約 10 秒後にロックが解除されます。

(ふたロックランプ点灯中) ふたロックランプが点灯中は無理にふたを開けないでください。
故障・破損のおそれがあります。

ふたがロックしたまま電源が切れたとき

(切/入) を押して、約 10 秒後にロックが解除されます。

チャイルドロック

子供の事故を防ぐために、運転中も、電源を切った後もふたが開かないようにする設定です。

(切/入) を押し、ふたを閉める。

(水量) を 5 秒間押す。ピーと鳴り“CL”が表示されふたロックランプが点灯

(チャイルドロック解除ランプ点灯中) チャイルドロックを解除せずに、電源を切るとランプも消灯しますが、チャイルドロックは解除されません。

電源を入れた状態で、チャイルドロックを解除するには

(水量) を 5 秒間押す。ピーと鳴り即時にチャイルドロックが解除されランプが消灯します。

終了時の電子音の設定

- 洗濯終了時の電子音を消音するときの設定です。初期設定は、電子音が鳴ります
- 消音にする
 - ・ 電源を入れます。
 - ・ (スタート一時停止) を押しながら、(切/入) を 5 秒以上押し続けます。
ピーと音が鳴り、消音の設定が完了します。電源を切っても、設定は記憶はされます。
 - 初期設定に戻すとき
 - ・ 電源を入れます。
 - ・ (スタート一時停止) を押しながら、(切/入) を 5 秒以上押し続けます。
ピッ・ピッと音が鳴り、終了音の設定が完了します。

便利な使いかた

便利な使いかた

お手入れ

槽乾燥（洗濯・脱水槽を乾燥する）

- 1

洗濯物を入れずに、**切/入**を押す
風乾燥を3秒長押しして、
風乾燥の時間を30分に設定する
- 2

ふたを閉め、**スタート一時停止**を押す
 - 残り時間（分）を表示します。
 - 槽乾燥が終了すると、電子音でお知らせし、1時間後に電源が切れます。

槽洗浄（洗濯・脱水槽を洗う）

洗濯機は使用期間が長くなると、洗濯・脱水槽に汚れや黒カビが発生することがあります。下の表を目安に槽洗浄を行ってください。

- 1

市販の衣類用の塩素系漂白剤を準備する。
水栓を開ける
電源を入れる **切/入**を押す
※自動投入の設定は解除してください。
- 2

コースを選ぶ を回し「槽洗浄123」を選ぶ
ダイヤルを時計回りに回すと、表示パネル部にC01→C02→C03が順番に表示されます。目的のコースを選択してください。
- 3

ふたを閉めてスタートする **スタート一時停止**を押す ※洗剤は入れないでください。
給水が終了すると表示部に「oPEn」と表示され、ピピピとお知らせ音が鳴ります。
(C01)3分間洗浄は水洗いのみのため、塩素系漂白剤を入れる必要はありません。「oPEn」表示はせず、約3分後に運転終了します。
- 4

表示部に「oPEn」が表示されたら、ふたを開けて、市販の衣類用の塩素系漂白剤を洗濯・脱水槽に入れる
「oPEn」が表示された3分後に自動でふたがロックされます。
ふたがロックされた後に漂白剤を入れる場合は **スタート一時停止**を押し、一時停止してから投入してください。
(C02)(C03)は、ふたを開けて衣類用の塩素系漂白剤300mlを入れる。
- 5

ふたを閉める
- 6

洗浄終了 ブザーが鳴って操作パネル部に「End」表示されます。
水栓を閉める

コース表示	槽洗浄 1	槽洗浄 2	槽洗浄 3
	C01	C02	C03
	3分	4時間	11時間
所要時間	 洗い すすぎ 脱水 予約	 洗い すすぎ 脱水 予約	 洗い すすぎ 脱水 予約
こんなときに	ちょっと汚れが気になるとき	1か月に一回の定期的なお手入れに	匂いや汚れが気になるときに

漂白剤ご使用時のご注意

- 市販の漂白剤の説明書をよくお読みいただきご使用ください。
- 衣類は入れないでください。
- 連続して、槽洗浄運転を行わないでください。故障のおそれがあります。
- 汚れがひどい場合や黒カビが発生したなどの場合は、市販の衣類用の塩素系漂白剤の代わりに市販の洗濯槽クリーナーをご使用ください。

本体、洗濯・脱水槽の清掃

本体の清掃

- よく絞ったやわらかい布で拭く
汚れが落ちにくい場合は薄めた中性洗剤でふき取ってください。さらによく水拭きし、最後に乾いた布で拭いてください。
- 化学ぞうきんを使うときは、注意書きに従ってください。

洗濯・脱水槽（ステンレス）のサビの対応

- 市販のクリームクレンザーをスポンジにつけてサビを取り除く
金属たわしなどは使わないでください。表面を傷つけさびやすくなります。
- イオウ成分の入った入浴剤入り風呂の残り湯は使わないでください。
- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしないでください。




警告

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。またぬれた手で抜き差ししない
- シンナー、ベンジン、ガソリンなどは使用しない
- 洗濯機本体に直接水をかけて掃除しない

洗剤投入ケースの清掃


- ① 洗剤投入ケースをはずす

手前にまっすぐ引き出してから、斜め上に引き抜きます。

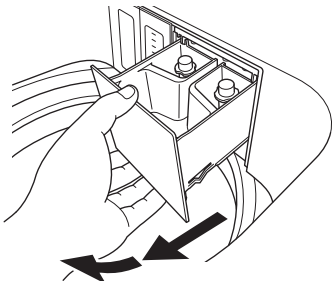

- ② 洗剤投入ケース挿入口内部の掃除


布や歯ブラシなどで汚れを落としてください。まわりに水がかからないよう注意してください。



- ③ 洗剤投入ケースのキャップをはずす

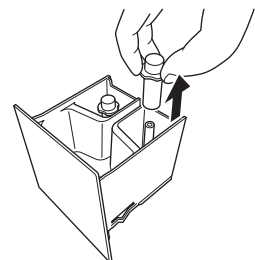
- ④ キャップの裏側・本体をよく洗う

柔軟剤や洗剤がこびりついたときは、約40℃のお湯で洗うと落ちやすくなります。

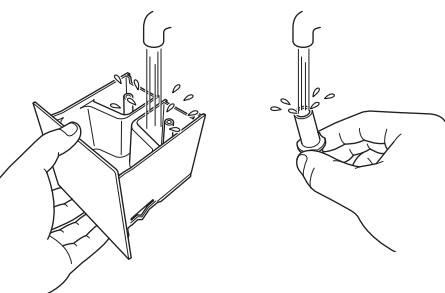
- ⑤ 洗剤投入ケースと本体内側の水をよくふき取る

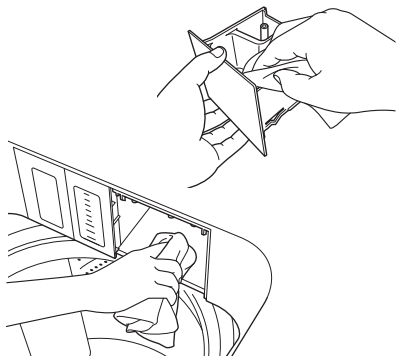
- ⑥ 2本のキャップを奥までしっかり押し付けて取り付ける

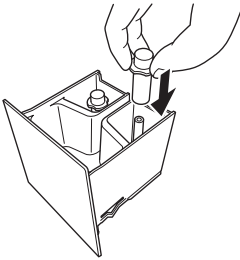
- ⑦ 洗剤投入ケースを奥まで確実に収納する

洗剤投入ケース



お手入れ (つづき)


自動投入タンク・経路の清掃

● 以下の場合には、①自動投入タンク、②投入口、③投入経路のお手入れが必要です。

- ・ 3 か月ごと
- ・ 洗剤や柔軟剤の銘柄を替えるとき
- ・ 1 か月以上使用しなかったとき

清掃時のご注意


- 洗剤や柔軟剤はできるだけ最低目盛り以下になるまで使い切ってください。洗剤や柔軟剤が入ったまま自動投入タンクを取り出すと、多量に液だれします。
- 洗剤や柔軟剤が残った状態でお手入れが必要なときは、洗剤、柔軟剤は廃棄してください。

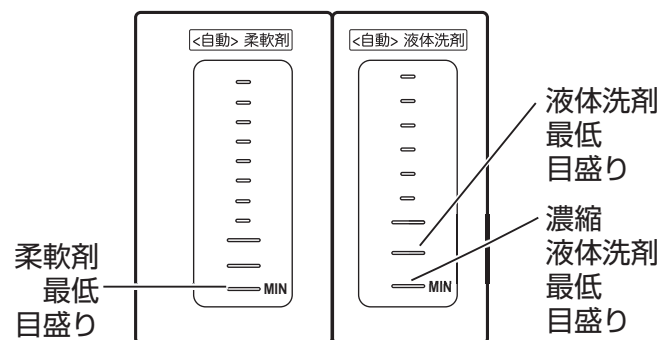

挿入口内部の清掃


挿入口内部に残った洗剤などの汚れを拭き取る

汚れがひどいときは、お湯(約 40℃以下)を使い、布や、歯ブラシなどで、汚れを落とすようにしてください。

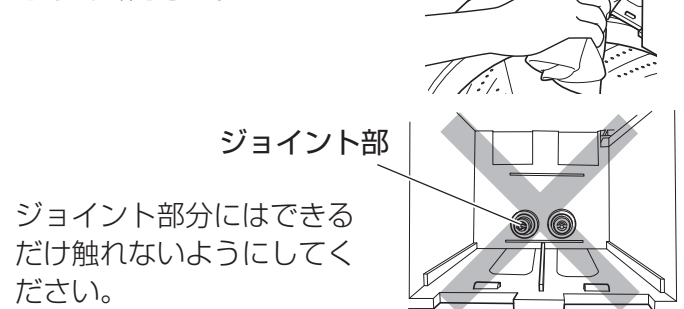


洗剤・柔軟剤自動投入タンクの清掃


- 1** 自動投入タンクを取り出し洗浄する
- 残った洗剤・柔軟剤の液だれに注意してください。自動投入タンクの底に残った洗剤や柔軟剤は廃棄してください。

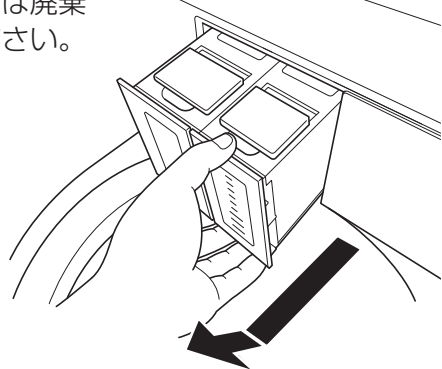

- 2** フタを外し洗浄する
- 自動投入タンクとフタをぬめりが取れるまで洗う(ぬるま湯に約 30 分ほどつけておくとぬめりが取れやすくなります。)

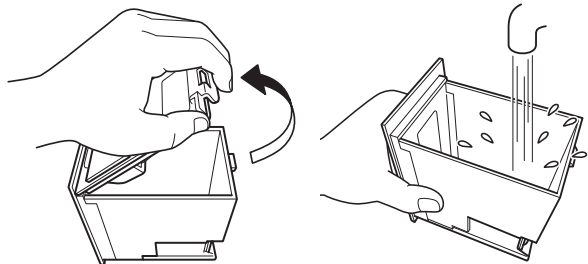

- 3** 自動投入タンクのフタを閉じる
- 自動投入タンクのフタを元の通りにする。
※フタは確実に閉めてください。

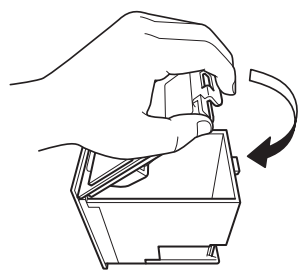

- 4** 洗浄した自動投入タンクを収納する
- 自動投入タンクを奥まで確実に収納する。



投入経路の清掃


投入経路に残った洗剤、柔軟剤を排出し清掃します

洗剤、柔軟剤、両方とも排出する場合は、それぞれに操作を行います。


- 1** 水栓を開ける(衣類は入れません。)
- 水を使って経路に残る洗剤・柔軟剤を排出します。
- 2** 自動投入タンクに残った洗剤または柔軟剤を排出させる
- 洗剤、柔軟剤、両方とも排出する場合は、それぞれに操作を行います。
- 電源「切」の状態、ふたを閉めて
- ①柔軟剤自動投入タンクの場合は、
「柔軟剤」を押しながら、
洗剤自動投入タンクの場合は、
「洗剤」を押しながら
「切/入」を 2 秒間長押しします。

- ②操作パネル部に「3」が表示されたら
「スタート」を押す、運転を開始します。
約 3 分後に電子音が鳴って操作パネル部に「oPeN」と表示されます。

- 3** "oPeN" が表示されたら、ふたを開けて自動投入タンクを取り出す
- 洗剤などが垂れたときはふき取ってください。
- ジョイント部分には触れないようにしてください。詰まりの原因になります。

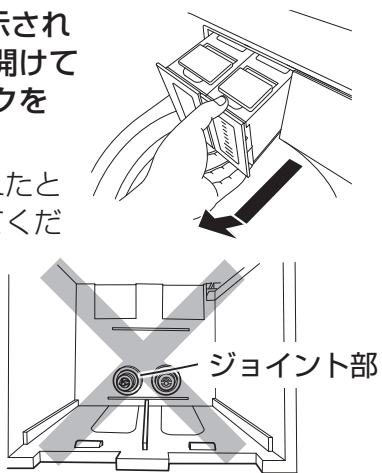


- 4** フタをはずし、自動投入タンクとフタをぬめりが取れるまで洗う
- ぬるま湯に約 30 分ほどつけておくとぬめりが取れやすくなります。

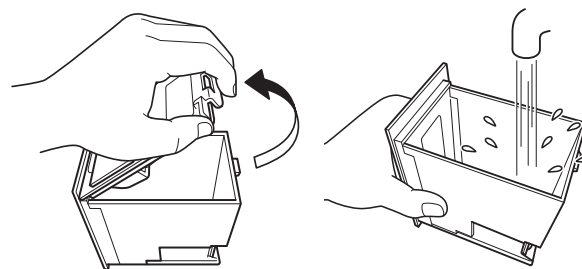


- 5** 一番上の目盛りまで約 40℃のお湯を入れる
- お湯 400 ml あたり小さじ 2 杯のクエン酸を入れると効果的です。

- 6** 自動投入タンクにフタをして元に戻す
- 奥まで確実に収納します。

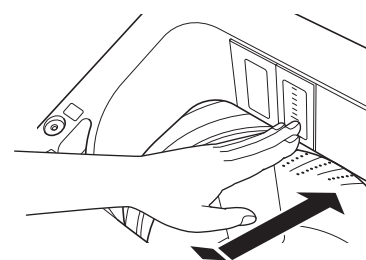


- 7** 洗濯機のふたを閉め、
「スタート/一時停止」を押す
- 約 6 分後に電子音が鳴って操作パネル部に「End」と表示されます。

- 8** 自動投入タンクを取り出し、残水を捨てて水分を拭き取る
- クエン酸を入れたときは、自動投入タンクを水洗いしてください。

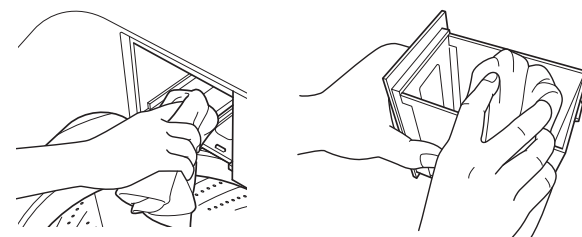

- 9** 自動投入タンクを元に戻す
- 奥まで確実に収納します。

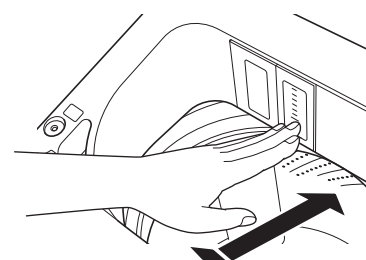

お手入れ (つづき)

給水口の清掃

給水口にゴミがたまると、水の出が悪くなります。水の出が悪くなったら清掃してください。

- 1 水栓をしめて、**切/入** を押す
- 2 ふたを閉める
洗い を長押しして、**スタート一時停止** を押す
30 秒程度、【洗い】単独運転したあと、電源を切ってください。給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぎます。

- 3 給水ホースをはずし、給水口内の青いフィルターキャップの水あか、サビなどの汚れを歯ブラシなどで取り除く
残水が漏れることがあるので、注意してください。

取付けについて 47 ページ


排水口の掃除

月に 1 度、排水口の糸くずを取る



- 1 2 分程度の【脱水】単独運転を行い、排水する
●排水されたことを確認します。
- 2 排水ホースを、排水口から外す
●残水が漏れることがあるので注意してください。
- 3 排水口についている糸くずを取る
- 4 排水ホースを排水口に差し込む
●試運転を行い脱水および水漏れが無いことを確認してください。 47 ページ



■排水口がエルボの場合

排水ホース先端部をエルボにしっかり差し込みホースバンドで確実に固定してください。

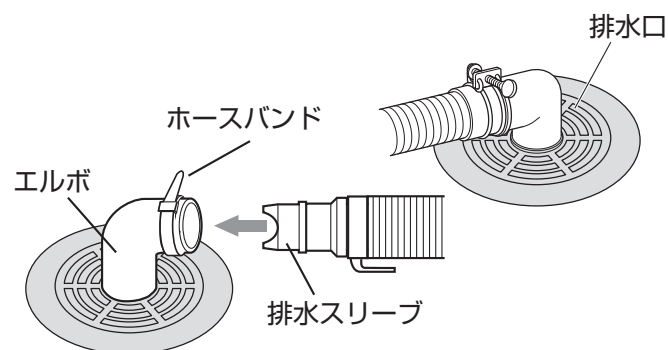

糸くずフィルターの清掃

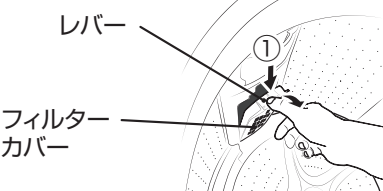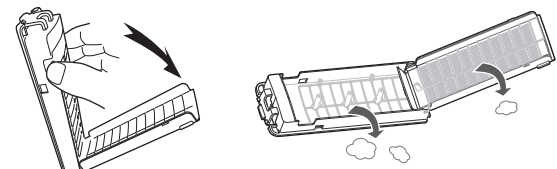- 1 糸くずフィルターを外す
①糸くずフィルターのレバーを下に押しながら手前に引き出す。

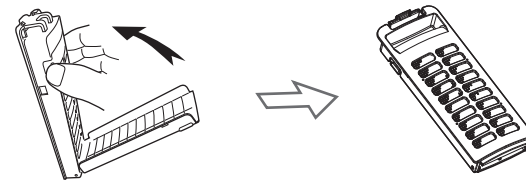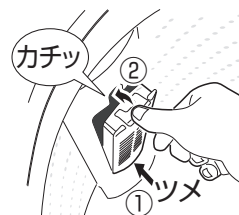レバー
フィルター
カバー
- 2 フィルターを開ける
フィルターカバー両端のストッパーからフィルターを開けます。

- 3 フィルターの掃除
たまった糸くずを取りだして、水できれいに洗います。

- 4 フィルターカバーを閉める

- 5 フィルターを取り付ける
カバー下の①ツメを挿入し②レバーがカチッと音がするまで押し込みます。

カチッ
①ツメ
②レバー

据え付け (施工は必ず、お買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください)

お願い


- 据え付け前に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 給水ホース、給水つぎ手は必ず付属品または当社専用のものを使用してください。
- 据え付け後は必ず運転確認を行い、水もれや異常音が発生しないかを調べてください。

据え付けについて

据え付け場所


必ず以下の場所に設置するようにしてください。

- 故障の原因となるおそれがあるため、じゅうたんの上には設置しないでください。
- 床が丈夫で水平なところ (洗濯機上部の水準器の気泡が○の中に収まる場所)
- 給水・排水の便利なところ
- 湿気の少ないところ
(浴室には絶対に据え付けしないでください)
- 雨、直射日光のあたらないところ
- 冬期に凍結のおそれのないところ

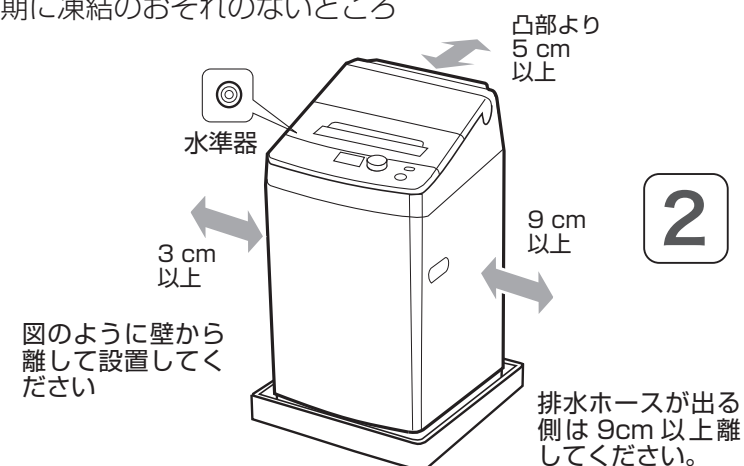


がたつきのない設置

- 1 洗濯機の水準器を見ながら、○の中に気泡が収まるように (水平状態)、またがたつきがないように、右手前 1 カ所の高さ調整脚を回して調整する
① 固定ねじをゆるめる (左回し)
② 調整脚を回して、脚の高さを調節する
③ 固定ねじで確実に固定する (右回し)
確実に締め付けしないと振動の原因になります。

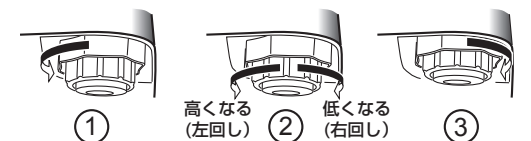

- 2 洗濯機の対角を押して、がたつきがないか確認する
● 本体調節脚、ロック部は定期的に緩みの確認をお願いします。振動、異音があるときは調節脚に緩みがないか確認してください。

- 防水パンの使用をおすすめします。
 - ・ 防水パンコーナー (盛り上り) 部分に脚が乗り上げないようにしてください。(振動、異音のおそれがあります。)
 - ・ 防水パンが設置されておらず、床が防水でない場合、洗濯機用トレイをご使用ください。
- 防水パンサイズについて
・ 防水パンの内寸は図に示す寸法が必要です。
・ 真下排水の場合はホースがつぶれないように、洗濯機の脚の下にかさ上げ台を使用してください。

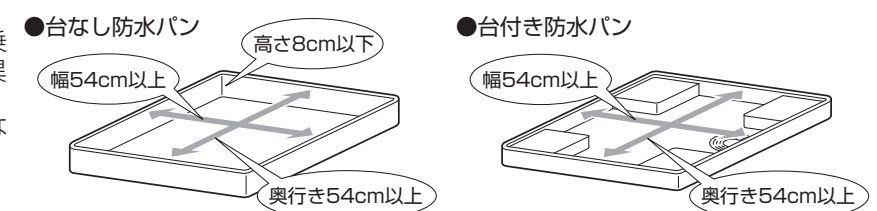

アースについて

- コンセントにアース端子があるとき
アース線の先端を確実にアース端子に接続してください。
- アース工事について (アース端子がない場合)
安全にご使用いただくため、D 種 (第 3 種) 接地工事が必要です。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
工事費は本体価格に含まれていません。



警告

- 必ずアース線の接続をする
感電の原因になります。
- 水道管、ガス管には接続しない
感電・爆発の原因になります。
- 電話線や避雷針のアースには接続しない
感電の原因になります。


据え付け (つづき)

排水ホースの設置

付け替え


工場出荷時に、右図のように本体右側に排水ホースはセットされています。

- 1 床にやわらかい布や、段ボールなどを敷き前面が下になるよう背面側をゆっくり持ち上げて倒します。
- 2 排水ホース固定フックのネジをプラスドライバーでゆるめフックを外します。
- 3 排水ホースをお好みの場所にセットします。
- 4 固定フックを本体のツメに引っ掛け、排水ホースの蛇腹のない平らな部分の両脇の溝(凹部)に、固定フックの両脇リブ(凸部)を合わせ、ネジをドライバーでゆるみがないように締めます。

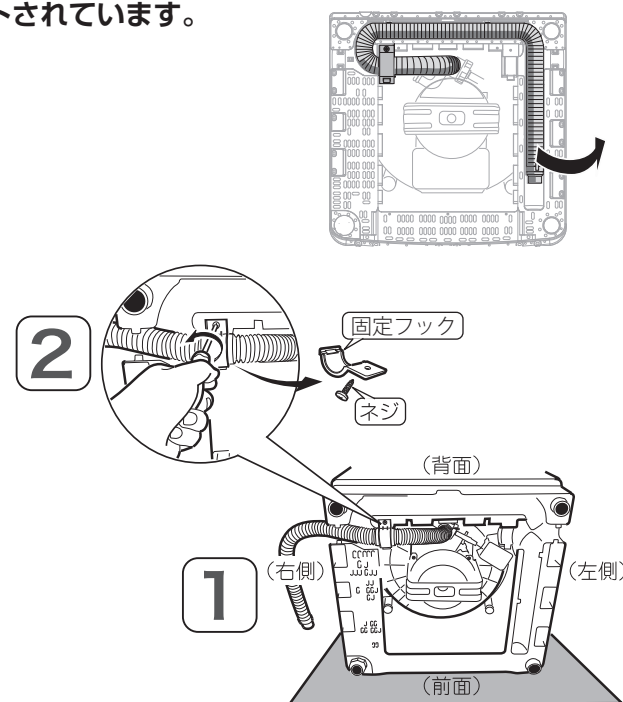


お願い


- 必ず操作 **4** の手順に従い、排水ホースを固定してください。きちんと固定していないと、異音や排水ホースの破損による水漏れの原因となります。
- 排水ホースをたるませたり、ねじったりしないでください。
- 排水ホースは本体底面とこすれないようにしてください。

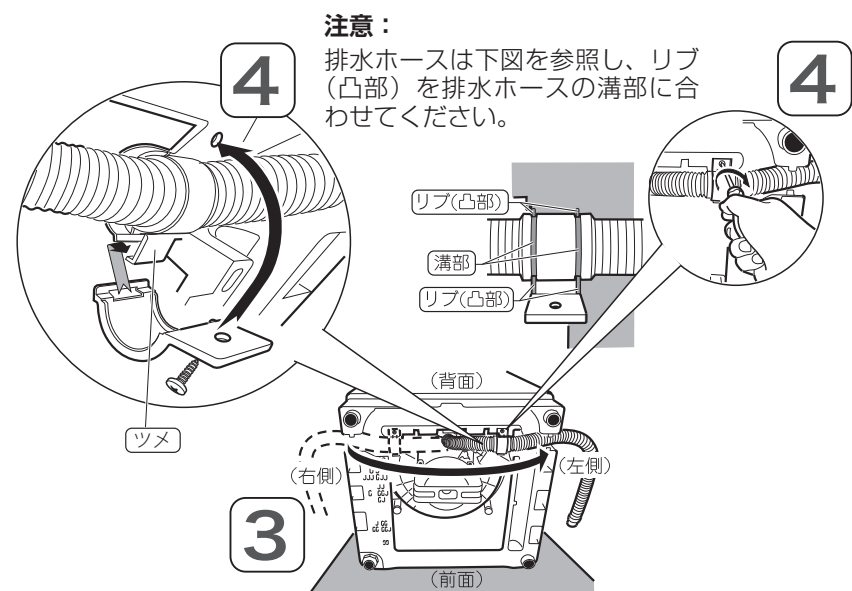


注意：
排水ホースは下図を参照し、リブ(凸部)を排水ホースの溝部に合わせてください。

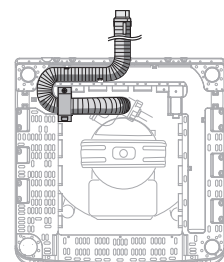

排水ホースは洗濯機の後ろ側からだすこともできます。

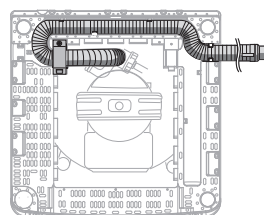



排水ホースは洗濯機の内側で方向を変えることができ、置き場所にあった取り回しが可能です。

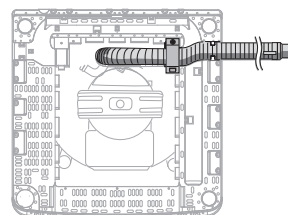

排水ホースの長さが足りない場合など、ホースバンドの取付位置を変えることで、より長い取り回しが可能です。

排水口に差し込む


- 排水ホース先端のフックをはずし、付属品の排水スリーブを取り付けて、排水口に差し込む
排水スリーブは排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないように、すき間を持たせるためのものです。必ず取り付けて使用してください。
※排水ホースは排水時の水の力や振動などで動くことがあるため、排水口にしっかりと差し込み、抜けを確認してください。
- 排水口がエルボの場合
排水ホースの先端部をエルボにしっかりと差し込み、ホースバンドで確実に固定してください。差し込みができないときは、排水スリーブをはずしてください。

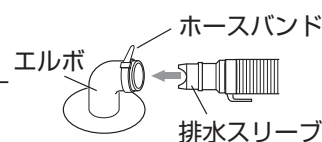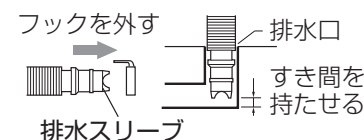

ホースを延長する場合

- 延長ホースの先端部をしっかりと差し込み、確実に固定してください。
- 市販の「洗濯機用排水延長ホース」をご使用ください。
- 延長ホースの長さ、段差を越える場合の高さは下表に従ってください。



ホースの状態	ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	10 cm 以内	1 m 以内
途中で高くない場合	—	3 m 以内

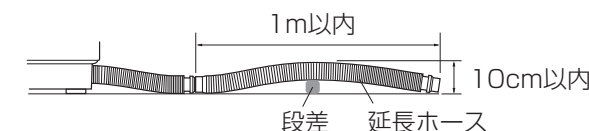

- 延長ホースの説明書をよくお読みになり、行ってください。

洗濯機の真下に排水口がある場合 (別売の真下排水パイプをお買い求めください。 6 ページ)

- 排水ホースに真下排水パイプを取り付ける
排水ホースを直接排水口に差し込まないでください。
- 真下排水パイプを排水口に差し込む
排水口のフチが平らであることを確認してください。真下排水パイプが長くて排水口に垂直に入らない場合は、先端部を切断してください。

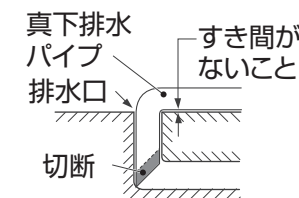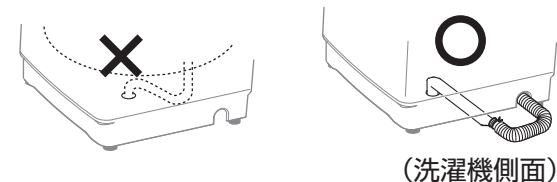

据え付け (つづき)

給水ホース

水栓タイプの確認

洗濯機用の専用水栓

(日本電機工業会規格 JEM1206 に準拠した水栓を使用してください。)




取付可能な水栓

(出口先端から 10mm 以上必要)



取付不可能な水栓

(自在水栓、万能ホーム水栓、ワンタッチ水栓等)

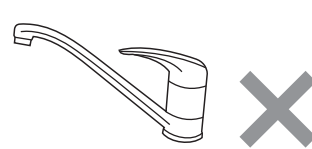


- 水栓出口先端は平面で長さは 10mm 以上必要です。
- 出口の先端が平面でないときや問題があるときは、止水水栓等に交換してください。
- 給水ホースを取り付ける前に、必ず水栓ジョイント部分を確認してください。(汚れ、サビ、傷は水漏れの原因になります。取り除けない場合は、新しい水栓に交換してください。)

水栓と給水ホースの接続

● 洗濯機専用水栓の場合

1. 給水ホースのスリーブを引き下げ、水栓に給水ホースを挿入する(付属の給水つぎ手は不要です。)
2. 挿入したあと、給水ホースを上下に引っ張ってはずれないか確認する

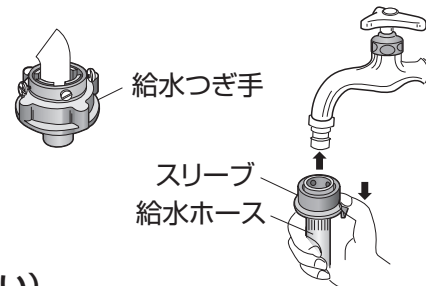


● 洗濯機専用の水栓でない場合

付属の給水つぎ手を水栓に取り付けてから、給水ホースを挿入してください。

● 給水つぎ手の取り付けかた (リングのラベルはまだはがさないでください)


1. リングのネジ (4 本) をゆるめる。(図①)
2. 水栓出口の径が大きい場合、リングのネジ (4 本) をゆるめて、中のガイドリングを取りはずす (図②) 水栓出口の先端が平面でないと、水もれの原因になります。

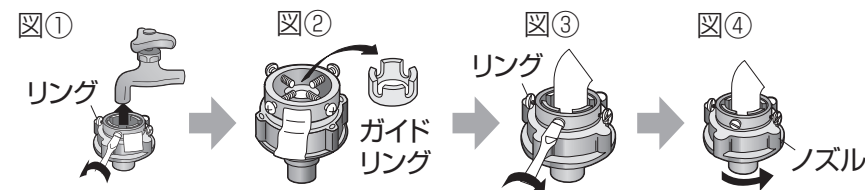

3. 水栓出口に垂直に押しつけ、水栓出口がゴムパッキンの中心となるよう、リングのネジ (4 本) を均等にしっかり締め付ける (図③)
4. リングに貼り付けているラベルをはがし、ノズルを右に回して、しっかり締める (図④)

給水つぎ手と給水ホースの接続

1. 給水ホースのスリーブを引き下げ、給水つぎ手に差し込んでスリーブを離す
2. 給水ホースを下に引いてはずれないか確認する
3. 給水ホースが折れていないかを確認する (以前も給水つぎ手を使用していた場合、水漏れのおそれがあるので蛇口の同じ位置にねじを固定しないでください。)

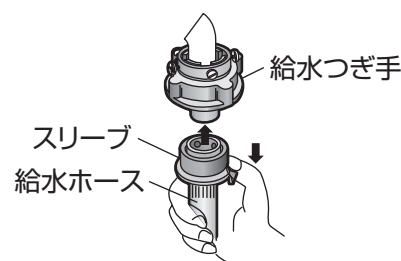

お願い

- 給水つぎ手、給水ホースはすでに取り付けられている場合でも、必ず取りはずして、付属の新しいものに交換してください。

給水ホースと洗濯機の接続

1. 給水ホースのナットを水平に右に回して給水口にしっかり締め付ける
2. ゆっくりホースを引いてしっかり付いたか確認する
3. 洗濯の開始時、終了時、給水ホースの接続部分に水漏れがないか確認する



お知らせ


- 給水ホースのナットを水平でなく斜めに締めると、給水口のネジが壊れる場合があります。

試運転

1. アース線を確実に接続し、電源プラグを差し込む
2. 水栓を開く
→ 水栓から水漏れがないか確認してください。
3. 洗濯物は入れないで、**切/入** を押し、**スタート/一時停止** を押す
→ パルセーターが回転したら、ふたを閉めて、給水が始まることを確認してください。
4. 約 5 分間運転をする
→ 異常音や、水漏れがないか確認してください。
5. 1 度電源を切り、再度電源を入れる
6. **脱水** を長押しし、**スタート/一時停止** を押す
→ 排水が始まるので、排水ホースから水漏れがないか確認してください。
7. 約 3 分間運転をする
→ 異常音や、異常振動がないか確認してください。
8. **スタート/一時停止** を押し、一時停止する
→ ふたロックが解除されてふたが開くか確認してください。
9. **切/入** を押し電源を切る

給水ホースのはずしかた

1. 水栓を閉め、電源を入れてふたを閉める
2. 【洗い】単独運転を行い、給水ホースの水を抜く
30 秒程度運転してください。給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぎます。
3. 電源を切り、ツメを外し、スリーブを下に引いて、給水ホースをはずす

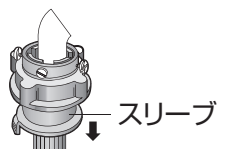

お知らせ

- 週 1 回程度洗濯する場合は、固定ネジを壊さないためにも、給水ホースをはずす必要はありません。
- 長期間洗濯しない場合は、給水ホースをはずして、ホース内の水を排除してください。ホース内の水が変質して詰まったりすることがあります。
- 止水弁付き給水栓で水が出にくいものが一部あります。その場合は販売店にご相談ください。

タオルかけ

- 接合部は磁石になっていますので、お好みの位置に取りつけてください。

お願い

- タオルなど布以外のものはかけないでください。またかける重さはおおよそ 3kg 以下にしてください。ハンガーなどをかけると本体が傷ついたり、タオルかけ自体が落ちるおそれがあります。
- 子供には絶対に触らせないでください。タオルかけが落ちて、思わぬケガをするおそれがあります。

お好み設定の内容


コース概要

- ・ 下表で「ー」は設定不可です。
- ・ ■ は、コースを選んでスタートした時の初期設定になります。
- ・ ※ 1 水量はスタートボタンを押した後に洗濯量を検知して、自動で設定されます。お好みの水量に変更できます。
- ・ ※ 2 洗い時間は水量に対しての目安時間です。() 内でお好みの洗い時間に変更できます。

コース	最大容量		所要時間の目安	自動投入		水量	洗い	すすぎ	脱水	風乾燥
	洗濯	風乾燥		柔軟剤	洗剤					
標準	7 kg	2 kg	37 分～ 46 分	多め ■標準 少なめ なし	多め ■標準 少なめ なし	52L 40L 30L 20L ※ 1	17 分 (52L) 14 分 (30・40L) 11 分 (20L) (0 分～20 分) ※ 2	注水 3 回 ため 3 回 注水 2 回 ため 2 回 注水 1 回 シャワー・ため 1 回 なし	■8 分 (0 分～9 分)	150 分 60 分 30 分 ■なし
おいそぎ	2.5 kg	2 kg	13 分～ 17 分	多め ■標準 少なめ なし	多め ■標準 少なめ なし	52L 40L 30L 20L ※ 1	7 分 (52L) 5 分 (30・40L) 3 分 (20L) (0 分～20 分) ※ 2	注水 3 回 ため 3 回 注水 2 回 ため 2 回 注水 1 回 ため 1 回 なし	■3 分 (0 分～9 分)	150 分 60 分 30 分 ■なし
つけおき	7 kg	2 kg	1 時間 3 分～ 1 時間 39 分	多め ■標準 少なめ なし	多め ■標準 少なめ なし	52L 40L 30L 20L ※ 1	60 分 (30・40・52L) 30 分 (20L)	注水 3 回 ため 3 回 注水 2 回 ため 2 回 注水 1 回 ため 1 回 なし	■8 分 (0 分～9 分)	150 分 60 分 30 分 ■なし
おしゃれ着	1.5 kg	ー	30 分	多め ■標準 少なめ なし	多め ■標準 少なめ なし	■40L	■6 分	注水 2 回 ため 2 回	■1 分	ー
毛布	4.2 kg	ー	58 分	多め ■標準 少なめ なし	多め ■標準 少なめ なし	■52L	■15 分	注水 3 回 ため 3 回 注水 2 回 ため 2 回	■8 分	ー
セレクト 5-SE01：すすぎ 1 回	7 kg	2 kg	33 分～ 41 分	多め ■標準 少なめ なし	多め ■標準 少なめ なし	52L 40L 30L 20L ※ 1	17 分 (52L) 14 分 (30・40L) 11 分 (20L) (0 分～20 分) ※ 2	注水 1 回 ため 1 回	■8 分 (0 分～9 分)	150 分 60 分 30 分 ■なし
セレクト 5-SE02：香プラス	7 kg	ー	1 時間 1 分～ 1 時間 4 分	多め ■標準 少なめ なし	多め ■標準 少なめ なし	52L 40L 30L ※ 1	17 分 (52L) 14 分 (30・40L) (0 分～20 分) ※ 2	ため 3 回 ため 2 回 ため 1 回	■8 分 (0 分～9 分)	ー
セレクト 5-SE03：部屋干し	7 kg	2 kg	49 分～ 58 分	多め ■標準 少なめ なし	多め ■標準 少なめ なし	52L 40L 30L 20L ※ 1	17 分 (52L) 14 分 (30・40L) 11 分 (20L) (0 分～20 分) ※ 2	注水 3 回 ため 3 回 注水 2 回 ため 2 回 注水 1 回 ため 1 回 なし	■15 分	150 分 60 分 30 分 ■なし
セレクト 5-SE04：二度洗い	7 kg	2 kg	44 分～ 54 分	多め ■標準 少なめ なし	多め ■標準 少なめ	52L 40L 30L 20L ※ 1	17 分 (52L) 14 分 (30・40L) 11 分 (20L) (6 分～20 分) ※ 2	注水 3 回 ため 3 回 注水 2 回 ため 2 回 注水 1 回 ため 1 回 なし	■8 分 (0 分～9 分)	150 分 60 分 30 分 ■なし
セレクト 5-SE05：強洗浄	7 kg	2 kg	57 分～ 1 時間 9 分	多め ■標準 少なめ なし	多め ■標準 少なめ なし	52L 40L 30L 20L ※ 1	30 分 (52L) 27 分 (30・40L) 24 分 (20L) (15 分～30 分) ※ 2	注水 3 回 ため 3 回 注水 2 回 ため 2 回 注水 1 回 ため 1 回 なし	■8 分 (0 分～9 分)	150 分 60 分 30 分 ■なし
槽洗浄 1-C01：3 分間	ー	ー	3 分	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
槽洗浄 2-C02：4 時間	ー	ー	4 時間 4 分	ー	ー	■52L	ー	ー	ー	ー
槽洗浄 3-C03：11 時間	ー	ー	10 時間 49 分	ー	ー	■52L	ー	ー	ー	ー
のり付け	0.5 kg	ー	9 分	ー	ー	20L	3 分	ー	1 分	ー

すすぎの種類

- シャワーすすぎ
槽を回転しながら、シャワーのように水をかけ、すすぎます。
- ためすすぎ
水をためてすすぎます。
- 注水すすぎ
給水と排水を同時に行い、常に水を入れ替えながら、すすぎます。

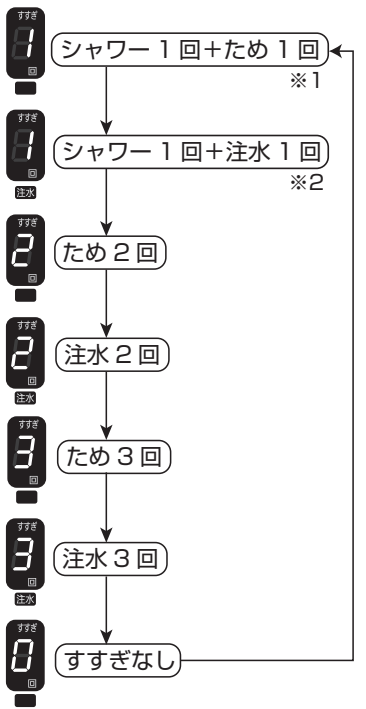

- ※ 1：標準・自分流コース以外は、ため 1 回になります。
- ※ 2：標準・自分流コース以外は、注水 1 回になります。

- 初期設定の所要時間は目安です。水道圧の違いによる給水時間や排水時間などにより、実際の時間は変化します
- 残時間の表示も実際の運転により、変化します。たとえば、脱水時に洗濯物が片寄ると、運転で大きな振動が発生したり、洗濯物を傷めたりする可能性があるため、片寄を補正する動作を行います。その結果、運転時間が長くなることがあり、残時間表示は追加され多くなります。

必要なときに

必要なときに

Q&A 洗剤、柔軟剤の自動投入について

Q ご質問	A 回答
自動投入で使用できないものはなんですか？	次のものは自動投入では使えません。手動投入でご使用ください。 ● おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・絹用） ● 粉末合成洗剤 / ● ジェルボール型洗剤や柔軟剤 / ● ビーズ状仕上げ材 ● 液体せっけん（そよ風など） / ● 容器に使用量の目安表示がないもの ● 粉石けん（手動投入する場合 20 ページ） ● 重曹は、自動投入でも手動投入でも使用できません。
洗剤や柔軟剤の銘柄を替えるときはどうしたらよいでしょうか？	次の手順で替えてください。 ① 自動投入タンクを空にしてお手入れをします。（40 ～ 41 ページ） （異なる銘柄が混ざると詰まるおそれがあります。） ② 洗剤や柔軟剤を入れ再設定をします。（12 ～ 14 ページ）
無くなる前に継ぎ足しても大丈夫ですか？	● 同じ銘柄の洗剤や柔軟剤であれば、そのまま注ぎ足すことができます。
洗剤や柔軟剤の基準量はどこを見れば分かりますか？	● 基準量は、水 30L に対する洗剤、柔軟剤の使用量のことです。容器の記載をご確認ください。記載が無いときや不明なときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。
自動投入タンクが満杯の状態は何回位洗濯できますか？	● 洗剤で約 20 回です。（基準量が 10mℓ の洗剤で標準、洗濯物が 6kg の場合） ● 柔軟剤で約 25 回です。（基準量が 10mℓ の柔軟剤で標準、洗濯物が 6kg の場合） ※回数は目安です。洗剤、柔軟剤の種類によって異なります。
洗剤や柔軟剤の基準量を設定しないとどうなりますか？	● 洗剤、柔軟剤とも水 30L 当たりの使用量 10mℓ が基準量になります。 ● お使いの洗剤や柔軟剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、洗濯物が黒ずむおそれがあります。
洗剤投入ケースにも洗剤や柔軟剤を入れて運転するとどうなりますか？	● 自動投入と手動投入の両方に洗剤や柔軟剤が投入されるので、すすぎきれない場合があります。 ● 手動投入で洗濯するときは、自動投入の設定を解除してください。
自動投入タンク・経路のお手入れのタイミングは？	● 3 か月に 1 回、または洗剤や柔軟剤の銘柄を替えるときや 1 か月以上使用しなかったときです。（40 ～ 41 ページ）
洗剤や柔軟剤の残量が少なく、補充しないで放置した場合はどうなりますか？	● 自動投入タンク・経路で洗剤や柔軟剤が詰まるおそれがあります。1 か月以上補充しなかったときは、お手入れをしてください。（40 ～ 41 ページ）
洗剤や柔軟剤を長期間、自動投入タンクに入れたままで大丈夫ですか？	● 放置すると自動投入の経路が詰まるおそれがあります。
タンク内の柔軟剤がゼリー状になっていたらどうすればよいですか？	● 使用できませんので、お手入れをして新しいものを補充してください。（40 ～ 41 ページ）

こんな表示がでたときは

ご使用中に異常が生じ、操作パネルに下記のお知らせ表示がでた際は、下記のご対応に従ってください。それでも正常に戻らないときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて、お買い上げの販売店またはエディオンサービスセンターにご連絡ください。

お知らせ表示	ご対応いただくこと
E 1	● ふたを確認してください。 ①開いていませんか。 ②完全に閉まっていますか。 ③異物が挟まっていますか。
E 3	● 排水ホースを確認してください。 ①ホースを横にかけたままになっていませんか。 ②正しく取り付けられていますか。（44 ～ 45 ページ） ③つぶれたり凍結していませんか。 ④先端が水につかっていますか。 ⑤途中が高くなっていますか。（45 ページ） ⑥長すぎませんか。（44 ページ） ● 排水口や排水ホースに糸くずなどが詰まっていますか。
E 4	● 水栓は全開していますか。 ● 給水口の青いフィルターキャップにゴミがたまっていますか。（42 ページ） ● 断水していませんか。 ● 水道や給水ホースが凍結していませんか。（46 ～ 47 ページ）
Un	● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● 本体がガタついたり傾いた状態で設置していませんか。
UL	● ふたがきっちり閉まっていますか。

お知らせ表示に上記以外の「E ●●」が表示されたときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて、お買い上げの販売店またはエディオンサービスセンターにご連絡ください。

必要なときに

必要なときに

故障かな？！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。それでも正常に戻らないときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて、お買い上げの販売店またはエディオンサービスセンターにご連絡ください。

こんなとき	お調べいただくこと
運転しない	● 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 ● ご家庭のブレーカーが切れていませんか。 ● 停電ではありませんか。 ● 電源 （切/入） ボタンは押しましたか。 ● スタート （スタート一時停止） ボタンは押しましたか。 ● 予約運転中ではありませんか。（P.32 ～ P.33 ページ）
水漏れする	● 水栓の形状は適していますか。（P.46 ページ） ● 給水つぎ手リングのねじやノズルがゆるんでいませんか。（P.46 ページ） ● 給水口のナットがゆるんでいませんか。（P.46 ページ） ● 付属品と異なる給水ホース／給水つぎ手を使用していませんか。（P.46 ページ） ● 給水ホースがはずれたり、破れたりしていませんか。 ● 排水ホースが排水口からはずれていませんか。（P.45 ページ）
異常音が出る 振動が大きい	● 洗濯機が傾いたり、ガタついていませんか。（P.43 ページ） 据え付けが不安定な場合、脱水の振動や音が大きくなります。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。 片寄ると脱水時の振動が大きくなります。 ● ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 ● 給水ホースが壁などに接触していませんか。 ● 排水ホースは（P.44 ～ P.45 ページ） ①正しく接続固定されていますか。 ②先端がはずれていませんか。 ③ホースのたるみが本体に当たっていませんか。 ● 電源コードやアース線が本体に接触していませんか。
洗剤・柔軟剤 手動投入口に 粉末洗剤が残る	● 粉末合成洗剤ではなく粉石けんの場合は、粉石けんの説明書をお読みいただき、正しくお使いください。（P.20 ページ） ● 洗剤・柔軟剤手動投入口が濡れたまま粉末洗剤を投入していませんか。 ● 予約洗濯する場合、洗剤が固まって一部残ることがあります。 ● 水栓は全開していますか。水圧が低すぎると洗剤の流れが悪くなります。
液体洗剤が洗濯 槽に流れ出る	● 洗剤・柔軟剤手動投入口のキャップのつばの高さ以上に入れ過ぎると、洗濯槽に流れ出ます。（P.18 ～ P.19 ページ）
ふたが開かない	● 運転中は、ふたロックが作動します。（P.37 ページ） ふたロックランプ  が点灯していませんか。 ● 運転中に電源を切ると、ふたロックしたままになります。（P.37 ページ） ● チャイルドロックを設定しているとふたが開きません。（P.37 ページ） チャイルドロックランプ  が点灯していませんか。

下記のような場合は故障ではありません。

初めて使用するとき に排水ホースから水が出る	● 工場での性能テスト時の残水です。
運転の途中で止まる	● 洗い、脱水、給水、排水などの運転切り換え時、一時的に数秒止まることがあります。
運転切換え時に音がする	● 洗濯機内部で運転切換え時に、弁などガチャッという音がします。
排水時に音がする	● 排水経路で水と空気が混じり合うためにポコポコという音がします。
洗濯物の量に対し水量が合わない	● 洗濯物によっても自動計量水量は異なります。水量が合っていないと感じられる場合は、スタートを押す前に、水量ボタンで手動で設定してください。
すすぎからスタートしても給水が始まらない	● 洗濯・脱水槽に水がない場合でも脱水から始まり、一定時間の脱水後に給水、すすぎとなります。
脱水の途中ですすぎになる	● 脱水時に洗濯物の片寄りがあると、注水してすすぎを行い片寄りを自動修正します。片寄りが直らない場合（最大 3 回）は、運転を停止します。
脱水が不十分	● 洗濯物の量や材質によって脱水状態は変わります。脱水が不十分と感じられる場合は、再度脱水を行ってください。
残時間表示が正確でない	● 洗濯物の量、水道水圧、排水状況などで運転時間は変動します。表示された残り時間は目安です。
ラジオに雑音が入る テレビに線が出る	● ラジオ、テレビを洗濯機から離してください。

もしもの場合

水抜き（引越し・凍結の防止）

- 1

水栓をしめる
- 2

30 秒間程度の【洗い】単独運転を行い、給水ホースの水を抜いて電源を切り、再度電源を入れる

給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぎます。
- 3

30 秒間程度の【脱水】単独運転を行い、洗濯・脱水槽の残水を排水し、電源を切ってください。
- 4

給水ホースの水栓蛇口側をはずして、ホース内の残水をバケツなどに排水する




つぎの洗濯まではずしたままにする。
給水ホースの外し方 [P.47](#) ページ

凍結してしまったら

- 1

給水ホースの接続部（水栓側と本体側）にタオルをかぶせ 50℃以下の温水をかける

水が飛び散る場合がありますので、タオルなどを床に敷いてください。

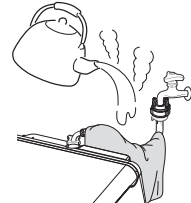
- 2

給水ホースを外し、50℃以下の温水につける
- 3

50℃以下の温水を約 1 リットル洗濯・脱水槽に入れ、10 分間そのままにする
- 4

給水ホースを接続し、水栓をあけて運転し、給水と排水ができるか確認する

必要なときに

必要なときに

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年変化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】（本体に西暦 4 桁で表示してあります）



【設計上の標準使用期間】 7 年
設計上の標準使用期間を超えてお使い
いただいた場合は、経年劣化による発火・
けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間と異なります。また一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4 による

区 分	項 目	条 件
環境条件	電 圧	単相 100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温 度	20℃
	湿 度	65%
負荷条件	負 荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03 ～ 0.8MPa
	給湯・給水温度	20 ± 15℃
使用時間 および回数	1 日の平均使用回数	1.5 回
	1 回の使用時間	標準コースの時間
	1 年間の使用日数	365 日
	1 年間の使用回数	1.5 回 × 365 日 = 547.5 回 / 年

● 経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外で使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

仕様

本体			
種類	全自動電気洗濯機	洗濯方式	うず巻式
定格電圧	100 V	標準水量（約）	52L（標準コース時）
定格周波数	50/60 Hz 共用	水道水圧	0.03 ～ 0.8 MPa
標準洗濯容量	7.0 kg	運転音（約）	洗い時：37 dB / 脱水時：41 dB
標準脱水容量	7.0 kg	外形寸法	幅 570 × 奥行 590 × 高さ 1040 (mm)
定格消費電力	350 W	製品重量	35 kg
標準使用水量	92L（標準コース時）	電源コードの長さ	1.9 m

- 標準洗濯・脱水容量は、JIS（日本産業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

修理サービスについて

● 保証書（添付）

記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

※ 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合は、保証期間内でも保証対象外となります。

● 保証期間：お買い上げ日から 1 年間

● 補修用性能部品の保有期間 6 年

この商品の補修用性能部品は、製造元が製造を打ち切った場合でも 6 年間保有しています。

注）補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理を依頼されるとき

「故障かな?!」の表にしたがってご確認ののち、直らないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、またはエディオンサービスセンターへご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、出張修理いたします。

● 保証期間終了後は

保証期間終了後は診断をして、修理できる場合はご要望により有料修理させていただきます。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料：診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代：修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料：お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

● その他

・商品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

・修理サービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、またはエディオンサービスセンターへお問い合わせください。

ご相談窓口 ～商品に関するお問い合わせ～

● エディオンお客さま相談センター



0570-07-0557 (有料)

受付時間：月曜日～金曜日9:30～18:30（土日祝・年末年始除く）

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては予告なく、変更になることがあります。（2022.11 時点）

修理窓口 ～修理に関するお問い合わせ～

● エディオンサービスセンター



0570-06-0119 (有料)

受付時間：月曜日～日曜日9:00～20:00（年中無休）

※年末年始に関しては受付時間が変更される場合がございます。

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 電話番号・受付時間などについては予告なく、変更になることがあります。（2022.11 時点）
- 個人情報について
ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。
ご質問の内容によりましては適切な回答のためにエディオングループ各社ならびに関係会社に情報を提供する場合もございます。
ご提供いただいたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

※エディオングループ個人情報保護方針：<https://www.edion.co.jp/privacy>