




テレビ用ワイヤレススピーカー ANGA-PS920-TV-W

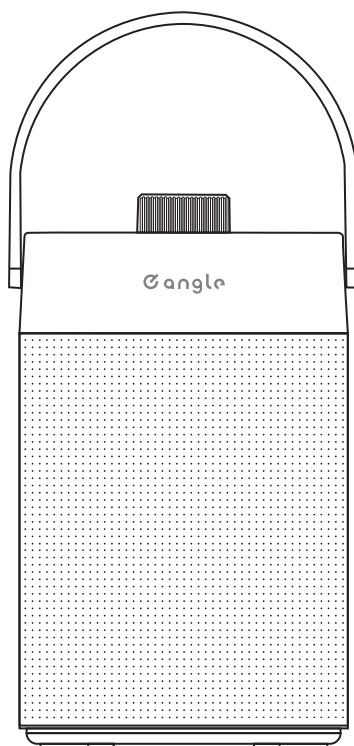

取扱説明書

保証書付き

この度はe angleテレビ用ワイヤレススピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全にお使いいただくために」は必ずご使用前にお読みください。取扱がわからない時や不具合が生じた時にお役立てください。

この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用出来ません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意	1
使用上のご注意	1
各部の名前	2
接続方法・設置方法	3
使用方法	5
故障かな?	6
主な仕様	7
アフターサービス	8
保証書	9

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

⚠ 警 告

下記事項を守らなかった場合、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

- 煙が出たり、異臭、異音が出たら、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。
- 分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 水のかかる場所や、ぬれた手で充電しないでください。感電や故障の原因になります。
- 落雷のおそれがある時は、USB Type-CケーブルをUSB/ACアダプターから抜いてください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。
- 火気に近づけないでください。熱によって変形・故障・火災の原因となります。
- 医療機器や人命に直接的または間接的にしかかわるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では、医師に相談の上で使用してください。

⚠ 注 意

下記事項を守らなかった場合、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

- 使用温度範囲(0℃～40℃)を超える場所や多湿・直射日光のあたる場所での使用・保管はしないでください。製品の劣化・故障の原因になります。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 飛行機の中では使用しないでください。通信システムを妨害する恐れがあります。
- 使用しない時は製品の電源をお切りください。
- 内蔵バッテリーは繰り返しの充放電により消耗します。交換はできません。
- 強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書の指示に従ってください。
- 充電中は製品の周囲に物を置かないでください。
- 子供や乳幼児の手の届く場所での使用・保管はお避けください。
- 無線LANなどの無線機器や電子レンジなどの電波を発する機器の近くや、障害物の多い場所での使用はおやめください。
- ハンドルを収納するとき、指などを挟みこまないようにご注意ください。
- スピーカー(受信機)また充電台(送信機)の充電用金属端子には触れないでください。
- 長時間使用しないときは、コンセントから抜いてください。
- 人が通行するところには置かないでください。コード類は正しく配置してください。


使用上のご注意

- 製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については弊社は一切の責任を負いかねます。
 - 製品を初めて使用する際は、満充電にしてからご使用ください。
 - 電子機器の近くでは、製品や電子機器にノイズが入ることがあります。
 - 他の機器のUSB端子から電源を取る場合は、給電側の機器の仕様によって充電時間が遅くなったり、正常に動作しない場合がございます。
 - 長時間使用しない場合は、電池の劣化を防ぐために、半年に1度は充電を行ってください。
 - 光デジタルケーブルは外部からの衝撃や、曲げに対して弱いためプラグを抜き差しする際は取扱にご注意ください。
 - お手入れの際は水気を含ませた柔らかい布で軽く拭いた後、乾拭きしてください。
またこの時、金属端子部分は濡らさないでください。
- ※ベンジン・シンナー・アルコール類は使わないでください。

各部の名前

スピーカー（受信機）

IPX2 対応(防滴) 詳しくは7ページをご参照ください。

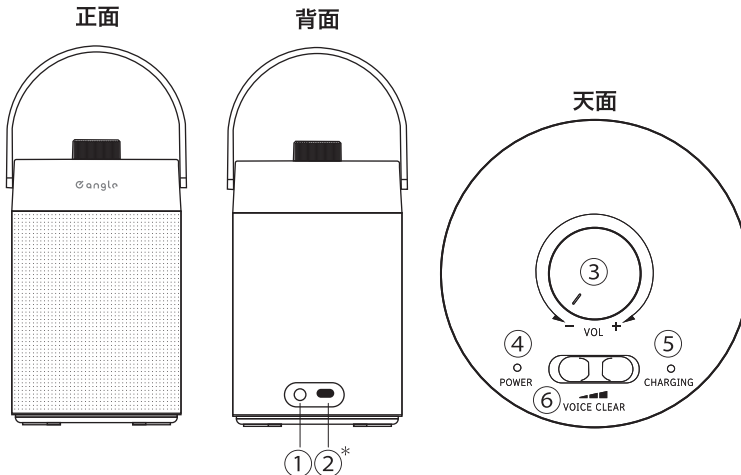


- ①ヘッドホン出力端子
- ②USB Type-C 端子
- ③電源オン / オフ
および音量調整ダイヤル
- ④POWER ランプ
- ⑤CHARGING ランプ
- ⑥VOICE CLEAR 切り替え

*防水キャップが付属しています。充電時以外は取り外さないようにしてください。また、紛失しないようお気を付けてください。

充電台（送信機）


⚠ 注意 充電台には防滴機能はありません

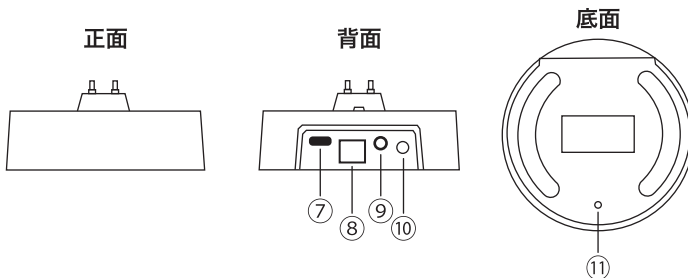

- ⑦USB Type-C 端子
- ⑧光デジタル入力端子
- ⑨AUX 入力端子
- ⑩ペアリングボタン
- ⑪電源ランプ

付属品


オーディオケーブル(1.5m) RCAケーブル(24cm)



USB/ACアダプター
(5V2A)



USB Type-Cケーブル(1m)
2本



※光デジタルケーブルは付属していません。

各ランプの説明

■スピーカー(受信機)

POWERランプ(緑)

点灯:電源オン/ペアリング完了
点滅:ペアリング解除/ペアリング設定(P.5)
消灯:電源オフ

CHARGINGランプ(赤)

点灯:充電中
点滅:電池残量少
消灯:充電完了

■充電台(送信機)

電源ランプ(緑)



点灯:通電中/ペアリング完了
点滅:ペアリング設定(P.5)
消灯:電源オフ

1. 充電台 (送信機) を電源に繋ぐ

充電台(送信機)は、スピーカー(受信機)を充電するためと、テレビの音をスピーカー(受信機)にワイヤレスで送信するために設置します。

■ 充電台(送信機)を電源に接続する

USB Type-Cケーブルを使って充電台(送信機)背面のUSB Type-C端子とUSB/ACアダプターを接続します。そのままUSB/ACアダプターをコンセントに挿すと電源が入ります。

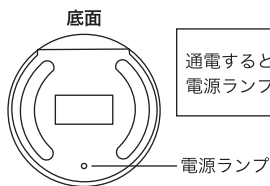
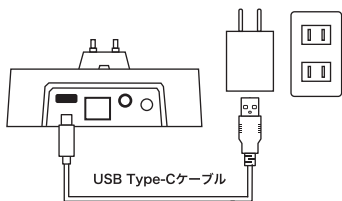


通電すると充電台(送信機)底面の電源ランプが点灯します。


■ スピーカー(受信機)の充電方法 ※(1),(2)のいずれかの方法で充電する。

(1) 充電台(送信機)にスピーカー(受信機)をセットする。

(2) スピーカー(受信機)背面のUSB Type-C端子と付属のUSB Type-Cケーブルで電源を接続する。

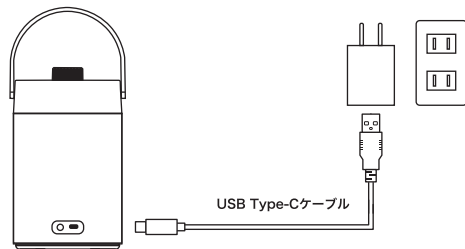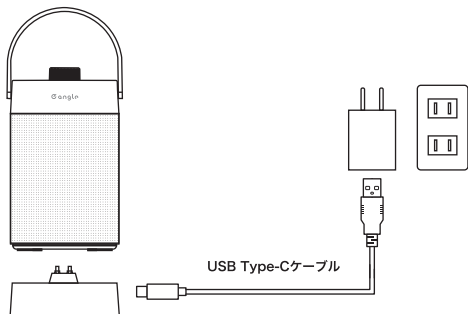

※USB Type-C端子の防水キャップは、充電中以外は必ず取り付けてください。詳しくは7ページをご参照ください。

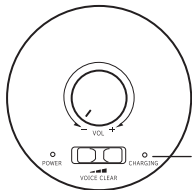

充電中、CHARGINGランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。充電が少なくなるとCHARGINGランプが赤く点滅します。

※スピーカーを充電しながら使用することができます。



充電が完了するまで約3.5時間かかります。※残量0%から満充電にする場合

CHARGINGランプ(赤)が消えたら、充電が完了しています。(充電開始時の充電残量により充電時間が異なります。)

⚠ 注意


- ・製品を初めてご使用の場合は、満充電にしてからご使用ください。
- ・他の機器のUSB端子から電源を取る場合は、給電側の機器の仕様によって充電時間が遅くなったり、正常に動作しない場合がございます。

2. 充電台 (送信機) とテレビを繋ぐ

■①/②/③のいずれかの方法で接続する。


①テレビのイヤホン端子で接続する場合

オーディオケーブルを用いてテレビ側のイヤホン/オーディオ端子と充電台(送信機)のAUX入力端子を下記のように接続します。

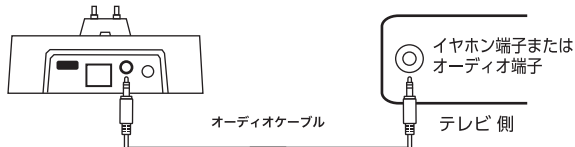

②テレビのRCA端子で接続する場合

オーディオケーブルとRCAケーブルを用いてテレビ側のRCA出力端子と充電台(送信機)のAUX入力端子を下記のように接続します。

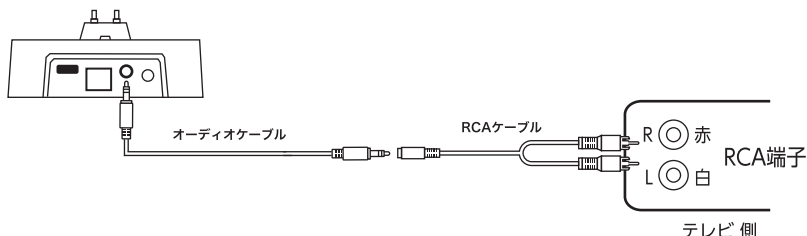


❗ ①/②の方法での接続の場合

テレビ側から音が出なくなることがあります。

仕様によって異なりますので、詳しくはテレビの取扱説明書をご確認ください。

③テレビの光デジタル端子で接続する場合

光デジタルケーブル(別売)を用いてテレビ側の光デジタル出力端子と充電台(送信機)の光デジタル入力端子を下記のように接続します。

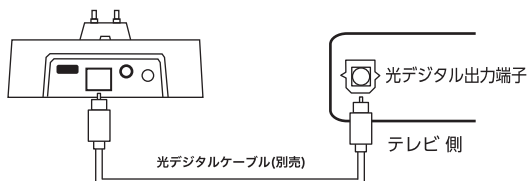

❗ ③の方法での接続の場合


テレビのデジタル音声出力をPCMに設定してください。本製品はPCM形式のみ動作します。

また、③の方法で接続した場合も、テレビから音が出なくなることがあります。

詳しくは、テレビの取扱説明書をご確認ください。


テレビの音声を聞く

- ①テレビの電源を入れる
- ②スピーカー(受信機)の電源を入れる
「電源オン/オフおよび音量調整ダイヤル」を右に回して電源を入れる。(図1)
カチッと音がしてPOWERランプが緑色に点灯する。
- ③スピーカー(受信機)の音量を調整する
「電源オン/オフおよび音量調整ダイヤル」を左右に回し音量を調整する。
ボリュームアップ…右回し(図1) ボリュームダウン…左回し(図2)
- ④使用後は電源を切る
「電源オン/オフおよび音量調整ダイヤル」をカチッと音がするまで左に回すと、POWERランプが消灯します。

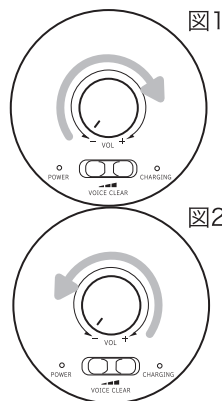

VOICE CLEAR機能

高音域が聞き取りやすくなります。3段階の調整が可能です。お好みの設定でお楽しみください。

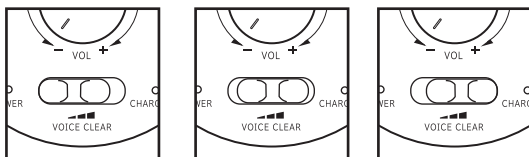

レベル1

レベル2


レベル3

⚠ レベルを上げると低音域が聞こえづらくなることがあります。

ヘッドホン(イヤホン)を使用する

付属のオーディオケーブルでスピーカー(受信機)背面の「ヘッドホン出力端子」にヘッドホン(イヤホン)を接続することでテレビの音声を聞くことができます。



※接続するとスピーカーからは音声がでなくなります。

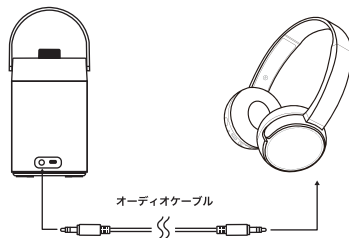

ペアリングの方法

製品のスピーカー(受信機)と充電台(送信機)はお買い上げ時にはペアリングされているので初めてのご使用の前に設定は不要です。ペアリングが外れた場合や1台の充電台(送信機)に複数のスピーカー(受信機)をペアリングする場合は、以下の手順で設定してください。

- ①充電台(送信機)背面の「ペアリングボタン」を1.5秒押しします。充電台(送信機)底面の「電源ランプ」が緑色に点滅し、ペアリングモードになります。
- ②スピーカー(受信機)の電源を入れる。「POWERランプ」が緑色に素早く3回点滅し、その後遅い点滅になり、ペアリングが開始します。
※充電台(送信機)に2台以上のスピーカー(受信機)をペアリングする場合は、2台目以降のスピーカーで②を操作してください。スピーカー(受信機)は、最大10台までペアリング可能です。
- ③充電台(送信機)の「ペアリングボタン」をもう一度押しします。充電台(送信機)底面の「電源ランプ」が緑色に点灯し、スピーカーの「POWERランプ」が緑色の点灯になると、ペアリングが完了です。

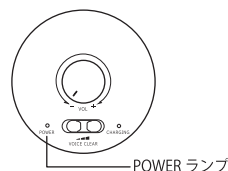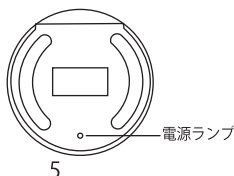

故障かな？

下記の症状の場合はお試しください。

■スピーカー(受信機)の電源が入らない

- ・スピーカーが充電されているか確認してください。
- ・長時間使用されていない場合は、電源オフのまましばらく充電してください。

■充電台(送信機)の電源が入らない

- ・充電台に正しくケーブルが接続されているかご確認ください。

■音が出ない

- ・POWERランプが点灯しない場合は、充電残量がありません。充電してください。
- ・充電台(送信機)とテレビを接続するケーブルが正しく取り付けできているかご確認ください。
または、テレビを外部音声出力に切り替えてください。
- ・充電台(送信機)の電源が入っているかご確認ください。充電台(送信機)底面の電源ランプが消えている場合、充電台(送信機)の電源が入っていません。
- ・POWERランプが点滅している場合、ペアリングが外れています。ペアリングを設定し直してください。
- ・テレビの音量がミュートまたは小さい可能性があります。テレビ側の音量をご確認ください。
- ・光デジタルケーブル(別売)で接続の場合、テレビのデジタル音声出力がPCMになっているか確認してください。

■ノイズやエコーが入る

- ・次の設置場所の場合、ノイズやエコーが入ることがあります。設置場所を変えてください。

金属製品の近く 電波の出る家電製品(電子レンジなど)の近く	静電気が起こりやすい場所 障害物が多いまた充電台が遠い
----------------------------------	--------------------------------

- ・接続端子に各ケーブルがしっかりと奥まで差し込まれていないか、または端子部分が汚れている可能性があります。何度か抜き差しすると接触がよくなることがあります。

■テレビから音が出なくなった

- ・テレビの仕様によって音が出ない可能性があります。テレビ側の設定をご確認ください。
- ・機種によっては同時音声出力が出来ない可能性があります。その場合は光デジタルケーブル(別売)での接続方法に変更してください。ただし、テレビによっては光デジタル端子で接続しても同時音声出力が出来ない場合があります。

■音が歪む

- ・スピーカーの音量出力が大きすぎる場合は、歪むことがあります。
スピーカーの音量を小さくするか、テレビ側の音量を小さくしてください。

■充電ができない

- ・充電の残量が0%になっていると、充電を開始してもCHARGINGランプが点灯しない可能性があります。充電から数十分経つとランプが点灯します。
- ・充電台(送信機)の電源が入っているか底面の電源ランプで確認してください。

■再生時間が短くなった

- ・使用とともにバッテリーが劣化している可能性があります。
スピーカーを充電しながらお使いください。

スピーカー	
伝 送 距 離	最大約30m ※使用状況・環境条件により異なることがあります
運用電波帯域	920.6MHz～925MHz
最 大 出 力	5W
電 源	USB充電 1000mAh(3.7V)
充 電 時 間	約3.5時間 ※充電機器や充電開始時の残容量により異なることがあります
連続再生時間	約6.5時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります
外 部 出 力	3.5mmヘッドホンジャック
外 形 寸 法	約W85×D85×H143mm(ハンドル除く)
質 量	約437g
送信機	
運用電波帯域	920.6MHz～925MHz
電 源	USBポートより供給(DC5V/0.5A)
入 力 端 子	光デジタル端子、AUX入力端子
外 形 寸 法	約W87×D87×H41mm
質 量	約68g
最大接続台数	10台
その他	
使用温度範囲	0℃～40℃
付 属	USB/ACアダプター、USB Type-Cケーブル(1m)×2本、RCAケーブル(24cm)、オーディオケーブル(1.5m)

※伝送距離は、間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって、伝送距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。



製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。
製品の本体には『リチウムイオンバッテリー』が使用されています。
資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。

■防滴性能について

製品の防滴性能はスピーカー(受信機)のみの仕様です。充電台(送信機)や付属のUSB/ACアダプター、各ケーブルは防滴仕様ではありません。防滴仕様はキッチンなどで水に濡れた場合の保護を目的で設計されています。(IPX2相当) 防水仕様ではない為、水をかけたり水に浸けると故障の原因になります。
また、スピーカー(受信機)のUSB Type-C端子のキャップが外れていると本体内部に水が入り、故障や電池の液漏れ・発熱の原因となります。



JIS保護等級IPX2とは 製品に対して15度以内の角度で上からかかる水滴に対して保護されていることを意味します。お風呂など高温多湿の場所では使用出来ません。

アフターサービス

修理を依頼されるときは

6ページの「故障かな?」をご確認いただき、修理または不明瞭な点があれば販売店にお問い合わせください。

《保証期間中》

保証書の内容に従って修理いたします。

《保証期間が過ぎている場合》

修理すれば使用出来る場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

《その他ご不明な場合》

修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店またはエディオンお客様相談センターにお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

製品は持ち込み修理商品となります。
お買い上げの販売店まで製品と本書・お買い上げレシートをお持ちください。

保証書

保証書は所定事項の記入及び記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご相談窓口・修理窓口のご案内

お取扱い・修理に関してはお買い上げの販売店へご相談ください

※お買い上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品など)は各窓口へお問い合わせください

お客様の個人情報の取り扱いについて

ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。ご質問の内容によりましては、適切な回答のためにエディオングループ、および関係会社に情報を提供する場合がございます。その他、ご提供いただいたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

エディオングループ個人情報保護方針 <https://www.edion.co.jp/privacy>

ご相談窓口 ～製品に関するお問い合わせ～

■エディオンお客様相談センター



0570-07-0557 (有料)

受付時間:月曜日～金曜日 9:30～18:30(土日祝・年末年始除く)

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2024.7時点)

修理窓口 ～修理に関するお問い合わせ～

■家電の119番



0570-06-0119 (有料)

受付時間:月曜日～日曜日 9:00～19:00(年中無休)

※年末年始に関しては受付時間の変更がある場合がございます。

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2024.7時点)