


グリル鍋

ANGC-GPS10-A

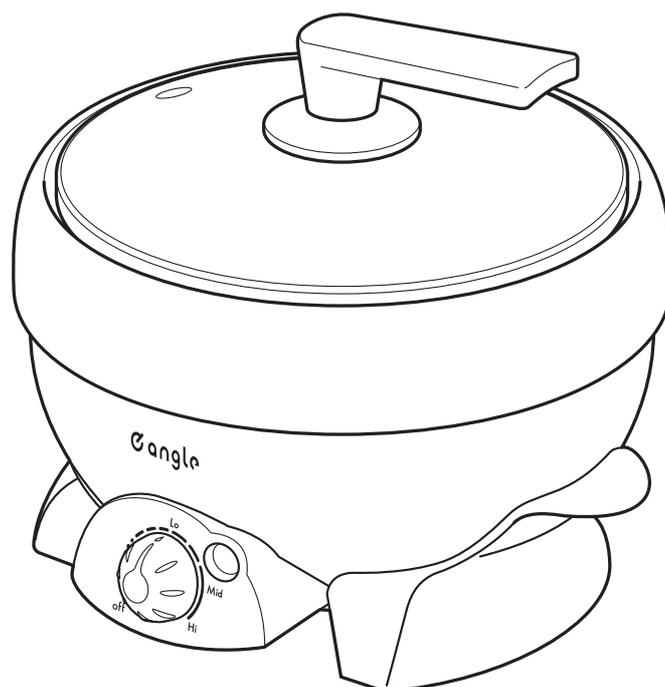

取扱説明書 保証書つき

この度は e angle グリル鍋をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずご使用前にお読みください。

お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いがわからない時や、不具合が生じた時にお役立てください。

●この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意	1~4
使用上のお願い	5
各部のなまえ	6
スイッチについて	7
正しい使いかた	7~9
お手入れのしかた	10
収納について	10
故障かな?と思ったら	11
仕様	12
消耗部品・別売品	12
アフターサービスについて	13
ご相談窓口・修理窓口のご案内	14
保証書	15
保証・無料修理規定	15

安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** 誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

 **注意** 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

警告



- 延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
- 電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は乾いた布で拭き取る。
ショート・火災の原因となります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
感電・発火・発煙の恐れがあります。
- 電源プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。
感電やけがの原因となります。



- AC100V以外では使用しない。(日本国内専用)
火災・感電の原因となります。
- 電源コードや電源プラグ、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発熱・発火の原因となります。
- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。
火災・感電の原因となります。
- 梱包材を子供の手の届く場所に置かない。
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。



- めれた手で、電源プラグを抜き差ししない。
感電やけがの原因となります。

⚠ 警告



- 改造はしない。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理をしない。
火災・けが・感電の原因となります。
※故障したときは、コンセントから電源プラグを抜き、使用を中止し、お買い上げの販売店または「家電の119番」にご相談ください。




- 異常・故障時は直ちに使用を中止する。
〈異常・故障例〉
 - ・こげ臭いにおいがする。
 - ・触れるとビリビリと電気を感じる。
 - ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
 - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。発煙・発火・感電の恐れがあります。
※すぐに電源プラグを抜いて、点検・修理を依頼してください。

- 取り扱いに不慣れな方や子供だけで使用させない。また、乳幼児の手が届く場所で使用しない。

やけど・けが・感電の原因となります。
※取り扱いに不慣れな方やお子様調理されるときは、そばについてあげてください。


- すきまにピンやフォーク・針金などの金属物、異物を入れない。
感電や異常動作をして、けがの原因となります。

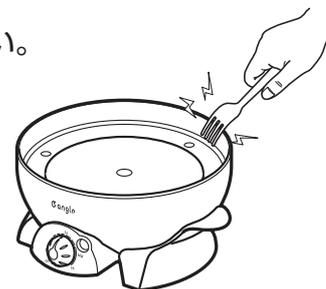

- 業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。
連続使用による負荷で故障や火災の恐れがあります。



- 本体底部の排気口をふさがない。
火災・故障の恐れがあります。

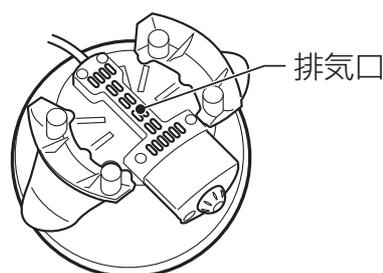

- 次のような場所では使用しない。
 - ・火気の近く
 - ・可燃物の近く（カーテンなど）
 - ・壁や家具の近く
 - ・熱に弱い敷物の上（たたみやカーペット、テーブルクロスなど）
 - ・燃えやすい物の上（たたみ、じゅうたん、新聞紙など）
 - ・不安定な場所（不安定なテーブルやワゴン、コンロのゴトクの上など）
 - ・水のかかりやすい場所
 - ・鉄板など金属を使用したテーブルやアルミシートの上火災・感電・故障・変色の恐れがあります。




- 本体を水につけたり、かけたりしない。
感電の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意


- 専用なべは発熱板の中央にのせて使用する。
専用なべがずれていると温度調節が正しくできなかつたり、安全機能がはたらかなかつたりすることがあります。
- ふきこぼれに注意する。
やけど・けが・故障の原因となります。
- 突沸（噴き出し）現象に注意する。
味噌汁などの沈殿しやすい調理物は、温め直しの際、内容物が突然噴き出したり、衝撃で専用なべが転倒する場合がありますので、以下のことをお守りください。
 - ・加熱前にお玉などでよくかき混ぜる
 - ・お玉などでかき混ぜながら煮立てる。
 - ・一気に煮立てない。
- 本体のお手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が十分冷めてから行う。
感電・やけどの原因となります。
- ふた取っ手がぐらついてきたときは、内側のネジを締め付ける。
ぐらついたまま使うと、取っ手が外れてやけど・けがの原因となります。

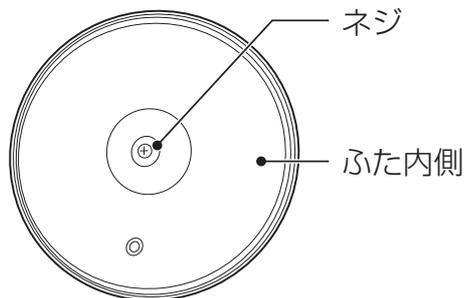

- 揚げ物調理はしない。
火災の原因となります。
- 調理以外の目的に使用しない。
異常加熱・異常動作による火災・やけどの原因となります。
- 本体に専用なべをのせたまま持ち運ばない。
専用なべがすべり落ち、やけどやけがの原因となります。
- 不安定な場所で使用しない。
本体が傾いていると、専用なべがすべり落ち、やけどやけがの原因となります。
- 空だきしたり加熱しすぎない。
やけどや専用なべの破損・本体の故障の原因となります。
- 缶詰・アルミ箔・カセットボンベ・スプレー缶など、専用なべ以外の物はのせない。
破裂してけがをしたり、やけどの原因となります。

⚠ 注意

- 発熱板や専用なべの底がぬれた状態で加熱しない。
専用なべの底から湯気がふきだし、感電、ショート、やけどの恐れがあります。

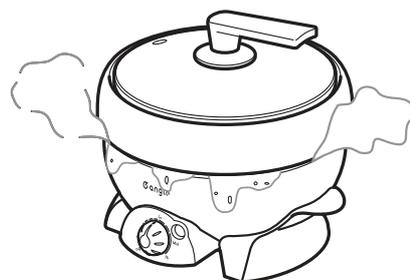

- 電源コードに手や足を引っかけない。
やけど・けが・故障の原因となります。
- 専用なべの内側を金属製のヘラや鋭い刃物でこすらない。また、研磨剤入りのスポンジ、洗剤などを使用しない。
コーティングが傷付き、剥離・劣化の原因となります。
- 発熱板に調理物を直接のせたり、専用なべ以外は使用しない。
感電や故障の原因となります。
- 本体に衝撃を与えない。
落したり、物にぶつけると、故障の原因となります。
- 専用なべに衝撃を加えたり、熱いうちに水をかけて急激な温度変化を与えない。
変形や破損し、やけどやけがの原因となります。
- 専用なべをガスコンロやIH調理器で使用しない。
専用なべが変形して故障する恐れがあります。
- 熱いふた・専用なべを、ビニールやテーブルクロスなどの上に置かない。
変形や破損の原因となります。



- 使用中や使用後しばらくは、本体側面や底面・発熱板・専用なべ・ふた（ふた取っ手を除く）などの高温部に触れない。
やけどの原因となります。
- ふたを開けるときは蒸気に触れない。
やけどの原因となります。



- 使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておく。
・けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。
・誤って手や物がスイッチに触れ、電源が入ることがあります。

使用上のお願い

使用場所について


- 排気口をふさがないようにしてください。
 - ・カーペットやじゅうたん、テーブルクロスの上で使用しないでください。
 - ・壁や障害物から10cm以上離してください。火災の原因となります。
- 水平で安定した場所で使用してください。
- 次のような場所で使用しないでください。
 - ・燃えやすい物や熱に弱い物の近く
 - ・水のかかる場所
 - ・ガスレンジやストーブなど火気のそば
 - ・鉄板など金属を使用したテーブルやアルミシートの上
- 使用中は、煙や臭いに敏感な小鳥などの小動物を別の部屋に移してください。
- 使用中は、窓を開けるか、換気扇を回してください。

専用なべ・ふたを傷めないために

- 専用なべ・ふたを、ガスコンロやIH調理器で使用しないでください。
専用なべが変形して故障する恐れがあります。
- 専用なべ・ふたを傷めないために次のことをお守りください。
 - ・落としたり、強い衝撃を与えない。
 - ・空だきをしない。
 - ・専用なべの上で材料を切り刻まない。
 - ・金属製のお玉やへらなどを使用しない。(木製・樹脂製を使用する)
 - ・使用のたびにお手入れをする。
 - ・調理物を長時間入れたままにしない。
 - ・熱いうちに水をかけたりして急冷しない。
 - ・洗剤でお手入れするときは、台所用中性洗剤(食器用・調理器具用)を使い、十分に洗い流す。
 - ・食器洗浄機や食器乾燥機を使用しない。
 - ・本体に載せた状態で専用なべを回転させない。

各部のなまえ


本体

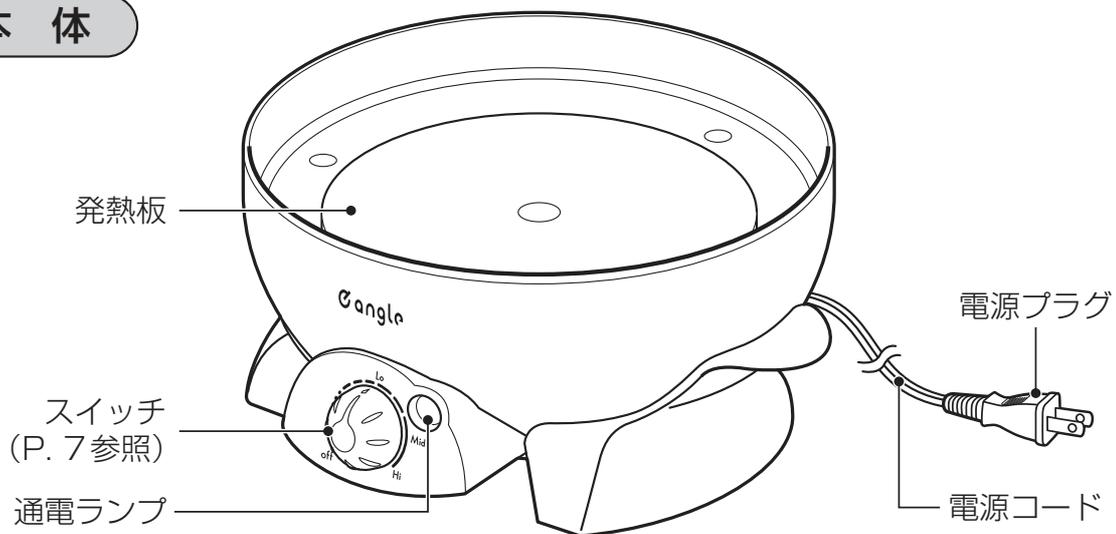



本体に、専用なべがセットできる設計になっています。
※確実にセットしてください。

付属品

●ふた

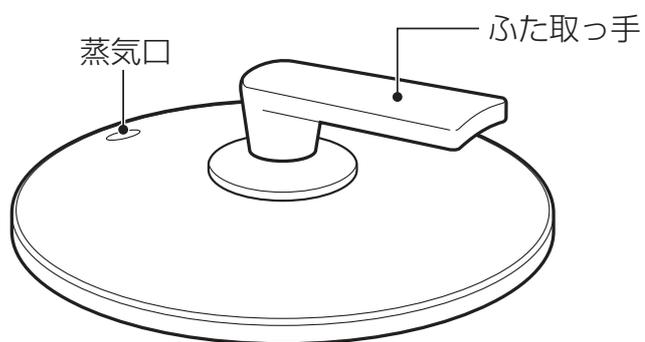

●専用なべ

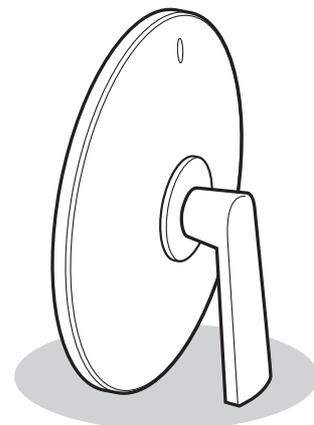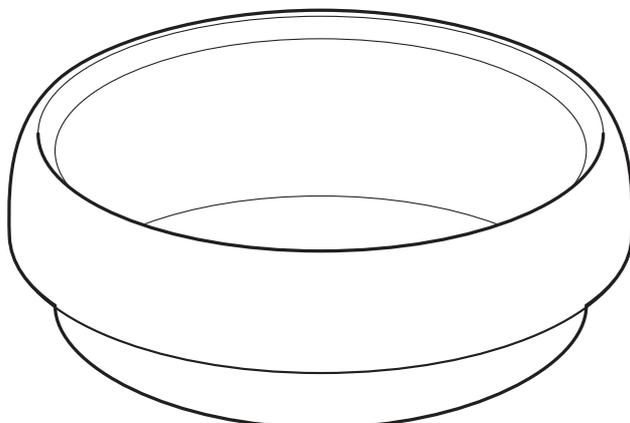

※ふたは立てて置くこともできます。

スイッチについて


通電ランプ

- 通電時に点灯します。ご使用中にランプがついたり、消えたりしますが、これは温度調節をしているためで、故障ではありません。

スイッチ

- 右に回すと温度が高く設定されます。適切な温度は調理の内容によって異なります。ガスコンロや卓上コンロのように、調理の具材の状態を見ながら、調理温度を調節してください。

※「Lo」、「Mid」、「Hi」はあくまで目安とお考えください。「off」にすると電源がオフの状態になります。

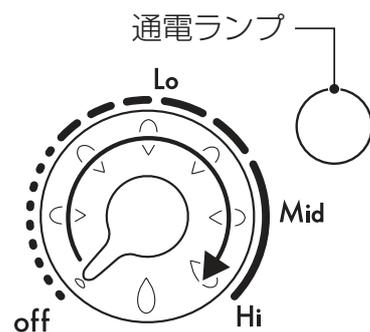

温度：Hi（高い）

正しい使いかた

はじめてお使いになる前に

⚠ 事故防止のために

- 取扱説明書（本書）に従って正しく使用してください。
- 専用なべをご使用ください。
専用なべ以外をご使用になると故障する恐れがあります。
- 専用なべを、ガスコンロやIH調理器で使用しないでください。
専用なべが変形して故障する恐れがあります。
- 専用なべが本体にセットされていない状態では、絶対に通電しないでください。
やけど・火災の恐れがあります。
- 発熱板に何も無いことを確認してからセットしてください。
- 専用なべの底面の水分は、拭き取ってからご使用ください。
感電、ショート of の恐れがあります。
- 専用なべの底面、発熱板の表面は常にきれいな状態で使用してください。
また、間に異物などがはさまらないようご注意ください。
- 専用なべは両手で持ち、本体へ水平にゆっくり置いてください。
- 調理中は、その場を離れないでください。
過加熱状態の部分ができ、突沸する恐れがあります。
- とろみのあるみそ汁、シチューなどはよくかき混ぜて、火力を弱めにしてください。
火災・事故の原因となります。
- 初めてご使用になるとき、煙やにおいがでることがありますが、異常ではありません。
ご使用にともない出なくなります。
- 使用中や使用後しばらくは、高温部にふれないでください。また、ふたを開けるときは、顔を近づけないでください。
やけどの恐れがあります。



正しい使いかた

1 専用なべを本体にセットする。

- 専用なべと本体の間に異物がないことを確認してください。
- 専用なべを本体にしっかりとセットします。

ご注意



- 両手で専用なべを持ち、ゆっくり水平に置いてください。
- 本体に載せた状態で専用なべを回転させないでください。発熱板や専用なべの底面に傷が付く原因となります。

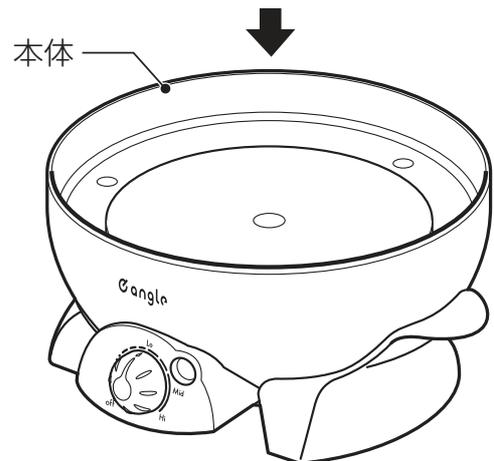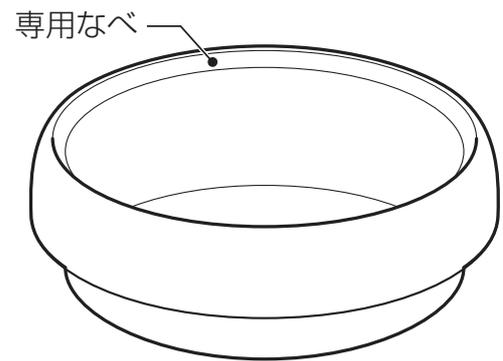

- 料理の内容や必要に応じて、ふたをしてください。

ご注意


- ふたをすると、ふきこぼれやすくなりますので、十分にご注意ください。
- ふたを使う際は、必ずふた取っ手の部分を持って扱ってください。ふたが高温になり、やけどをする恐れがあります。
- 蒸気によるやけどにご注意ください。

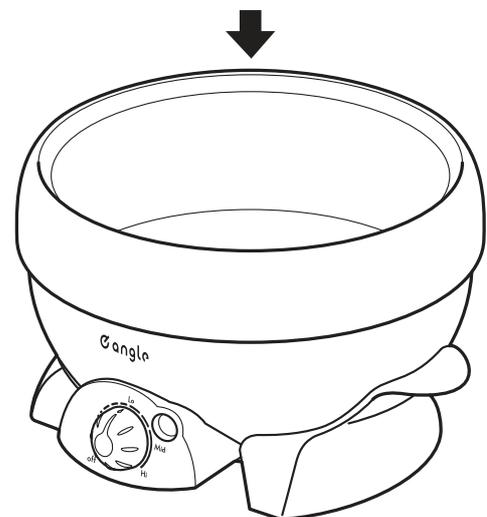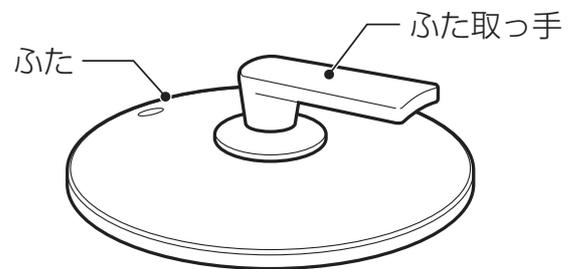

正しい使いかた

2 スイッチを [off] に合わせる。

3 電源プラグをコンセントに差し込む。

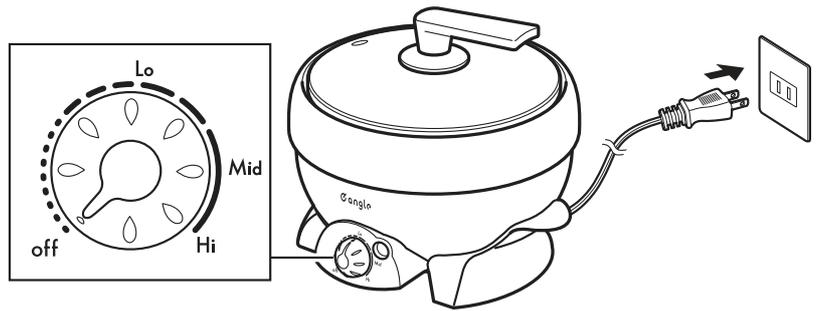

4 調理する。

- 調理したい物によって、スイッチで温度を調節してください。

ご注意

- ふたをしたまま予熱しない。また、長時間予熱しない。
ふたをしないうちよりも温度が高くなり、やけどや変形の恐れがあります。
- 空だきしない。
変形したり、表面被膜の劣化が早まる恐れがあります。
- ランプが点灯し、加熱が開始されます。
- 初めて使用する場合、煙が出たり臭いがすることがありますが、故障ではありません。
- 調理のしかたに応じて、ふたをしてください。
- 油または水がはねるときは、スイッチを左に回して温度を低くし、様子を見てください。

5 使用後、スイッチを [off] に合わせる。

- 電源が切れます。続けて使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

6 電源プラグをコンセントから抜く。

ご注意

- お手入れは冷めてから行う。
高温部にふれ、やけどの恐れがあります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の恐れがあります。
 - ・誤って手や物がスイッチに触れ、電源が入ることがあります。

お手入れのしかた

※必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、本体や専用なべが冷めてから行ってください。
※ご使用のたびに、お手入れをしてください。

ご注意

- 本体内部に水や洗剤を入れない。
事故や故障の原因となります。



- 次の物は使用しない。


・ベンジン、シンナー、ガソリン、漂白剤、酸類
・みがき粉、クレンザー
・タワシ、金属タワシ
変色・破損の原因となります。

1 ふた・専用なべを取りはずす。

2 部分ごとに汚れを取る。

本体

- ① 台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布で汚れを拭き取る
- ② 水を絞った布で拭く
- ③ 乾いたやわらかい布で水分を拭き取る

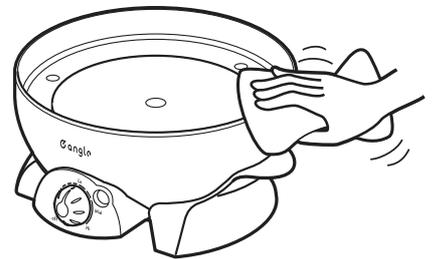

ふた・専用なべ

- ① 台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗う
- ② 水洗いする
- ③ 乾いたやわらかい布で水分を拭き取る




ご注意

- 熱湯で洗ったり、食器洗い機を使用して洗わない。
変形や破損の原因となります。
- 調理物を入れたままにしたり、水につけたまま放置しない。
腐食の原因となります。

収納について

- 長期間で使用にならない場合は、ポリ袋などで包み、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。
- ※右図のようにふたを逆さまにして専用なべにかぶせると、コンパクトに収納できます。

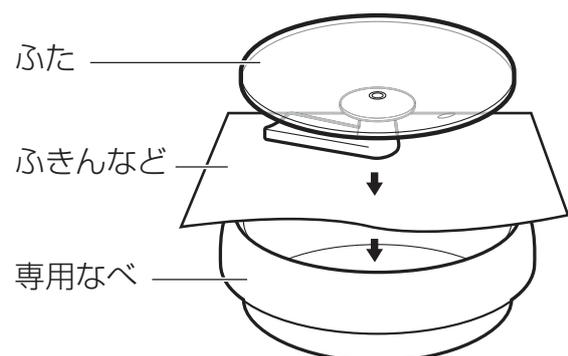

故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次のことをお調べください。

こんな場合	お調べください	対処
専用なべの温度が上がらない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
	タコ足配線をしていませんか？	定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
	スイッチを「off」や低い温度に合わせていませんか？	調理したい温度に、スイッチを合わせてください。
	専用なべは、正しくセットされていますか？	専用なべは確実にセットしてください。(P.8)
	専用なべの裏面や発熱板に、異物が付着していませんか？	製品を十分冷ましてから、異物を取り除いてください。(P.10)
使用中にランプが点灯しているのに温度が上がらない	故障している場合があります。お買い上げの販売店または「家電の119番」に修理をご依頼ください。	
調理物がひどく焦げる	専用なべの表面を十分にお手入れしていますか？	専用なべをお手入れしてください。(P.10)
	温度を上げすぎていませんか？	焼け具合に合わせて、温度を調節してください。
使用中にランプが消える	使用中は温度調節のはたらきにより、ランプがついたり消えたりします。	
煙が出たり、臭いがする	使い始めのうち、煙が出たり、樹脂の臭いがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。	
	梱包材・緩衝材を取り除かず使っていますか？	ご使用前に必ず取り除いてください。火災・故障の原因となります。
	調理物を放置していませんか？	使用後は調理物を取り除き、製品が冷めてから必ずお手入れしてください。(P.10)
	ふたをしたまま予熱していませんか？	予熱するときは、ふたをしないでください。
	空だきしていませんか？	空だきはしないでください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がある	ヒーターの熱膨張によるものです。故障ではありません。	
電源コードが熱い	消費電力が高い製品のため、電源コードが多少熱くなりますが、故障ではありません。	

※以上をお調べいただき、なお異常があるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz 共用
定格消費電力	650W
温度調節範囲	Lo - Mid - Hi
寸 法	約225 (幅) ×200 (奥行) ×180 (高さ) mm (ふた・専用なべ取付時)
質 量	約1.3kg (ふた・専用なべ取付時)
電源コードの長さ	約1.5m
安全装置	温度ヒューズ216℃
主な素材	本体：スチール 専用なべ：ステンレス (セラミックコーティング) ふた：強化ガラス
付属品	ふた、専用なべ

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

消耗部品・別売品

- 損傷した部品は、新しい部品と交換 (有料) してください。
- お買い求めの際は、製品の型番及び部品名、部品番号をご確認のうえ、お買い上げの店舗にご相談ください。

部品名	部品番号
ふた	GPS10-01
専用なべ	GPS10-02

アフターサービスについて

修理を依頼されるときは

11 ページの「故障かな?と思ったら」をご確認いただき、修理または不明瞭な点があればお買い上げの店舗にお問い合わせください。

製品は持込修理商品となります。
お買い上げの店舗まで製品と保証書・お買い上げレシートをお持ちください。

保証書

保証書は所定事項の記入及び記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

《保証期間中》

保証書の内容に従って修理いたします。

《保証期間が過ぎている場合》

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

《その他ご不明な場合》

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの店舗または家電の119番にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料：診断・故障個所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代：修理に使用した部品および補助材料代です。

愛情点検

★長年ご使用のグリル鍋の点検を！



ご使用の際このようなことはありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 異常な臭いがしたり、煙が出る。
- 運転中に異常な音がする。
- その他の異常や故障がある。



ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

ご相談窓口・修理窓口のご案内

お取り扱い・修理に関してはお買い上げの販売店へご相談ください

※お買い上げの店舗にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は各窓口へお問い合わせください。

お客様の個人情報の取り扱いについて

ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。

ご質問の内容によりましては、適切な回答のためにエディオングループ、および関係会社に情報を提供する場合がございます。

その他、ご提供頂いたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

エディオングループ個人情報保護方針：<https://www.edion.co.jp/privacy>

ご相談窓口 ～製品に関するお問い合わせ～

■エディオンお客さま相談センター



0570-07-0557 (有料)

受付時間：月曜日～金曜日 9：30～18：30（土日祝・年末年始除く）

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2024.6時点）

修理窓口 ～修理に関するお問い合わせ～

■家電の119番



0570-06-0119 (有料)

受付時間：月曜日～日曜日 9：00～19：00（年中無休）

※年末年始に関しては受付時間が変更になる場合がございます。

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2024.6時点）