




オーブントースター

ANGC-OTW10-A

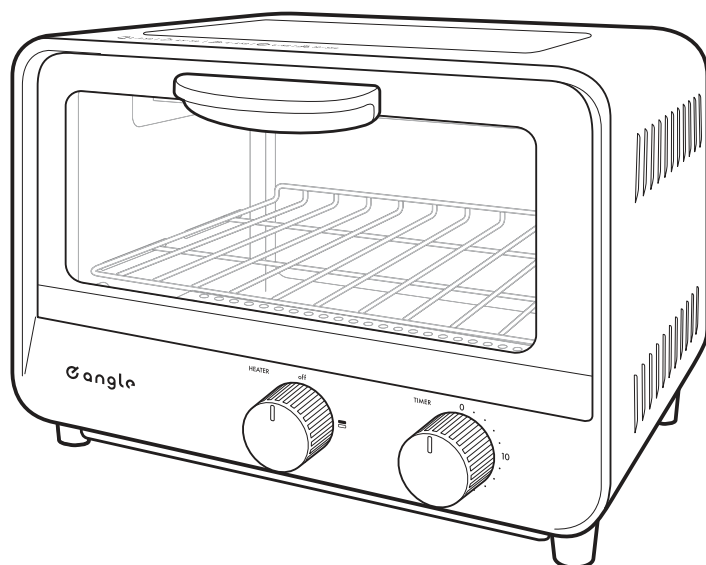

取扱説明書 保証書つき

この度は e angle オーブントースターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」は必ずご使用前にお読みください。

お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いがわからない時や、不具合が生じた時にお役立てください。

● この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意	1～3
各部のなまえ	4
正しい使いかた	5
お料理のてびき	6～7
お手入れのしかた	7
故障かな?と思ったら	8
仕様	8
消耗部品・別売品	8
アフターサービスについて	9
ご相談窓口・修理窓口のご案内	10
保証書	11
保証・無料修理規定	11

安全上のご注意

*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示と絵表示の意味



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

警告



●電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は乾いた布で拭きとる。
ほこりが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。



●AC100V以外では使用しない。
火災・感電の原因となります。



●延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具と併用するとコンセント部が発火する原因となります。




●異常・故障時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると火災・感電・けがの恐れがあります。



●トレーに油を入れて使用しない。
火災の原因となります。



●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
感電・発火・発煙の恐れがあります。

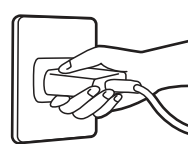

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。




●梱包材を子供の手の届く場所に置かない。
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐れがあります。

⚠ 警告

 ●電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、高温部に近づけたりしない。 火災・感電の原因となります。	 ●ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電やけがの原因となります。
 ●乳幼児が誤って電源プラグをなめないように注意する。 感電やけがの原因となります。	 ●業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。 連続使用による負荷で故障の恐れがあります。
 ●硫酸紙やクッキングシートは使用しない。 紙製焼き型も使用しないでください。 発火の原因となります。	 ●カーテンなど可燃物の近くで使用しない。 火災の恐れがあります。
 ●改造・分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、「家電の119番」にご相談ください。	 ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く場所では使用しない。 けが・やけど・感電の原因となります。
	 ●水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の原因となります。

⚠ 注意

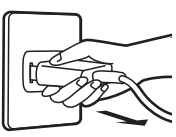 ●電源プラグを抜くときは電源コードをもたずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電・ショートの原因となることがあります。 	 ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
 ●壁や家具の近くでは使用しない。 蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色・変形させる原因となります。	 ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、たたみやカーペット、テーブルクロスなどの上では使用しない。 火災の原因となることがあります。
 ●燃えやすい物を本体の上に載せたり、本体の下に入れて使用しない。 火災の原因となります。	 ●生の魚介類や肉を直接焼き網にのせない。 調理物の油に引火することがあります。必ずトレーを使用し、使用中は本体から離れないでください。
 ●ドアガラスに強い衝撃を加えたり、傷を付けたりしない。 ドアガラスが割れる恐れがあります。	

安全上のご注意

⚠ 注 意



- 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。
破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。

中身を取りだし
耐熱皿か焼皿で加熱



- 必ずくず受け皿を取り付ける。
テーブルをこがしたり
火災の原因となります。



- 調理以外の目的に使用しない。
火災や事故の原因となります。



- バターやジャムを塗ったパンを焼かない。
パンが発火することがあります。



- 調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーつまみを「切」にし、電源プラグを抜く。
火災の原因となります。
炎が消えるまでドアを開かないでください。
空気が入り炎が大きくなります。また、ドアガラスが割れる原因となりますので、水をかけないでください。



- 必要以上に加熱しない。
過熱により発火することがあります。



- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。
やけどの原因となります。



- 使用中は、本体から離れない。
調理物が発火することがあります。必ず
焼き具合を見ながら調理してください。




- お手入れは冷めてから行う。
高温部に触れやけどの恐れがあります。



- 使用後は必ずお手入れをする。
調理くずや油分が残ったまま調理すると、
発火・発煙の恐れがあります。

火災を防ぐために

- 周囲の可燃物から、次の距離を離してご使用ください。(可燃物が木製の壁・家具などの場合)

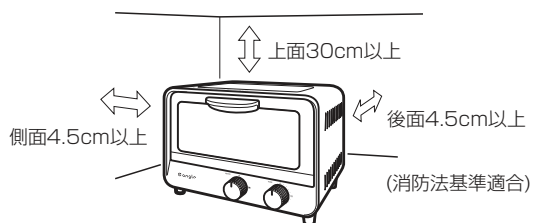

- ※ 前面および側面の片方は30cm以上開放してください。
- プラスチックやビニールクロスなど熱に弱い壁や家具の場合は上記よりさらに距離を離してください。(変色、変形の原因となります)
- 燃えやすい物を本体の上に載せたり、本体の下に入れないでください。

調理物が発煙・発火した場合

- 電源プラグを抜き、炎が消えるまでドアを開けないでください。
ドアを開けると空気が入り、炎が大きくなり危険です。
- 水をかけないでください。
ドアガラスが割れたり、感電の恐れがあります。

故障を防ぐために

- 予熱(空だき)を3分以上しないでください。
- 調理後の熱いドアガラスに水をかけないでください。
ドアガラスが割れることがあります。
- トレーに水を入れる蒸し物調理はしないでください。
- 調理物やアルミホイルがヒーターに接触しないよう注意してください。

各部のなまえ

⚠ 注意

調理中、本体・ドアガラスは熱くなりますので、ご注意ください。
やけどの原因となります。

本 体

石英管ヒーター
(遠赤外線加工)

焼網

石英管ヒーター

電源プラグ

電源コード


くず受け皿

(ご使用後、本体底部から引き出して掃除をしてください)

付属品

● トレー

※焼網の上にのせて使用してください。

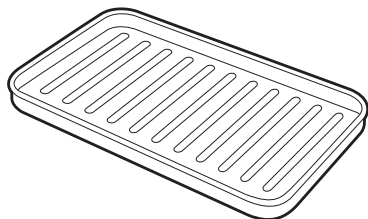

ドア取っ手

ドア

ドアガラス

ヒーター切替つまみ

※ヒーター切替つまみが「切」の場合、電源は入りません。

タイマーつまみ

(調理時間を合わせます)

正しい使いかた

- はじめてご使用になるときは3分ほど空焼きしてください。においや煙がでることがありますが故障ではありません。
- 調理物に水分が多く含まれている場合には、加熱することにより水分が蒸気となり、本体のドア上部隙間から湯気となって出ることがありますが、製品品質および安全上の問題はありません。
- 調理以外の目的で使用しないでください。火災、やけどの原因となります。


① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 電源プラグを根元までしっかりと差し込んでください。
- タイマーつまみが「切」の状態であること、くず受け皿が取り付けられていることを確認してください。

② 調理物を入れます。

調理物を焼網の中央・左右均等に入れてください。

- セロファンなどで包装されている食品は必ず包装を取り除いて調理してください。火災発生の原因となります。
- 油や水が出るものは必ず付属のトレイを使用してください。
(油の飛び散るものは焼かないでください。)

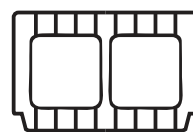


食パン
(2枚焼き)

③ ヒーター切替つまみを合わせます。

使用したいヒーターの位置につまみを合わせます。

- 食パンを焼くときはヒーター切替つまみを両面ヒーターの位置にすればうまく焼けます。

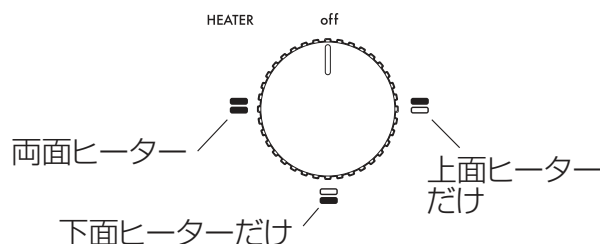


④ タイマーつまみを合わせ、調理をはじめます。

1目盛は約2分です。

「5」以下に合わせるときは「6」以上回してからもどしてください。

また、途中で中止したいときはタイマーつまみを「切」にもどしてください。

- 調理中はドアの開閉をひかえてください。庫内の温度が下がり、時間通りに調理できなくなることがあります。
- 連続して使用する場合、2回目は1回目よりも時間を短くしてください。同じ目盛にセットすると焼けすぎるがあります。

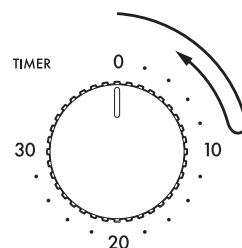

⑤ 調理物を取り出します。

セットされた時間が終わると「チーン」と音が鳴り、加熱が終了します。

- 調理物の出し入れは、やけどをしないよう、ふきんやなべつかみを使用してください。
- 加熱終了後もタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。

⑥ 電源プラグを抜きます。

使用後は、必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

- お手入れは本体が冷めてから行ってください。

お料理のてびき

食 品	分 量	トレー	ヒーター	調理時間の目安
冷凍トースト (6枚切)	1枚	×	両面	2～2.5分
	2枚			2.5～3分
トースト (6枚切)	1枚	×	両面	1.5～2分
	2枚			2～2.5分
クロワッサン	2個	×	上面	1.5～2分
バターロール	4個	×	上面	1.5～2分
市販の切りもち	4個	○	両面	4.5～5分
フライ	—	○	両面	2～3分
冷凍ピザ (14cm)	1枚	○	両面	4～4.5分
グラタン	1皿	○	両面	6～8分
さつまいも (φ4cm／約200g)	1本	×	両面	30～35分
ベーグル (半分に割って、切り口 を下に向ける)	2個	×	下面	2.5～3分

調理時間について

- 調理時間は、材料の温度・質・量などにより異なりますので、一応の目安と考えてください。
必要以上の加熱をしますと、調理物が燃えだします。
- トーストは、パンの種類・大きさ・厚さ・枚数などにより焼き色が変わります。
- 冷凍食品を調理する場合は「オーブントースター用」と表示してあるものを使用してください。また、食品の素材や、メーカーにより焼け具合に差がでますので、焼色を見ながら調理時間を調節してください。

トレーについて

- トレーにアルミホイルを敷くと、汚れにくくなります。
- トレーは加熱により音がしてそる場合があります。
冷めると元に戻ります。
調理物はできるだけ均等に並べてください。


肉や魚の調理について

- 油が飛び散らないようにアルミホイルでしっかりと包みトレーに載せてホイル焼きにしてください。
油が滴下したり飛び散った場合、燃えだすことがあります。

お料理のてびき

温度過昇防止機能について

- 庫内が高温になると、サーモスタットがはたらき、ヒーターが一時的に切れます。その間、庫内は暗くなりますが、故障ではありません。庫内温度が下がると、自動的に再び通電します。また、ヒーターが切れている間もタイマーつまみは回ります。

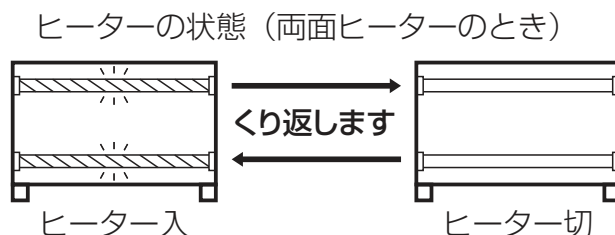

- 2回以上連続調理をする場合は、前回の調理が終了した後、しばらくドアを開けたままにし、庫内温度を下げていただくと、ヒーターが早くつき、調理時間が早まります。
- ※焼け具合が変わりますので、調理中はドアを開けないでください。

お手入れのしかた



注意

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ドアガラスに力が加わらないようにしてください。
- シンナーやベンジン、みがき粉などは使用しないでください。変色・サビ・傷の原因となります。
- こまめにお手入れしてください。汚れていると焼きムラの原因となります。

本体・焼網・トレイの汚れ

中性洗剤を入れた水に布を浸し、固めに絞って汚れを拭いた後、乾いた布で拭いてください。
※本体の水洗いは絶対にしないでください。


庫内の汚れ

庫内の反射板が汚れていると、焼きムラの原因となります。
乾いたやわらかい布で拭いてください。

くず受け皿の汚れ

くず受け皿を引き出し、パンくずなどを取り除いてください。

※くず受け皿は遮熱板を兼ねています。お手入れの後は、必ずくず受け皿をセットしてください。

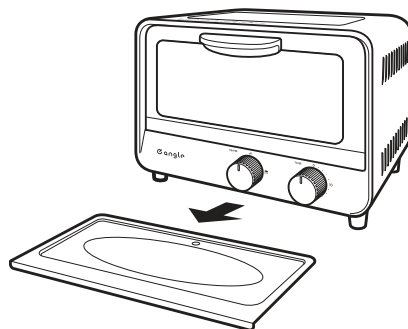

故障かな？と思ったら

こんな場合		点 検
加熱しない	➡	●電源プラグが抜けていませんか。 ●ブレーカーが切れていませんか。 ●ヒーター切替つまみを「切」にしたままタイマーを回していませんか？
料理のできあがりが悪い	➡	●アルミホイルなどで食品がおおわれていませんか。 ●調理の手順、タイマーのセット時間、トレーの使い方などは正しいですか。
いやな臭いがする	➡	●庫内に食品カス、油が付着したままになっていませんか。 ●トースターで使用できない容器を使っていませんか。
タイマーを回しても庫内が暗い	➡	●温度過昇防止機能がはたらいていませんか。しばらくドアを開け、庫内温度を下げてください。 ●ヒーター切替つまみを下面ヒーター(420W)にしていませんか。両面ヒーター(1000W)にしたときと比べ、庫内が暗く見えます。

- 以上のことを調べていただき、なお異常のあるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店にご相談ください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz共用
消 費 電 力	1000W(上:580W・下:420W)
外 形 寸 法	約315(幅)×245(奥行)×230(高さ)mm
庫 内 寸 法	約260(幅)×175(奥行)×95(高さ)mm
質 量 (重さ)	約2.7kg
タ イ マ ー	30分計タイマー(報知音つき)
電 源 コ ー ド	約1.0m
付 属 品	トレー

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

消耗部品・別売品

- 損傷した部品は、新しい部品と交換(有料)してください。
- お買い求めの際は、製品の型番及び部品名、部品番号をご確認のうえ、お買い上げの店舗にご相談ください。

部品名	部品番号
くず受け皿	OTW10-01
トレー	OTW10-02

アフターサービスについて

修理を依頼されるときは

8 ページの「故障かな?と思ったら」をご確認いただき、修理または不明瞭な点があればお買い上げの店舗にお問い合わせください。

製品は持込修理商品となります。
お買い上げの店舗まで製品と保証書・お買い上げレシートをお持ちください。

保証書

保証書は所定事項の記入及び記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

《保証期間中》

保証書の内容に従って修理いたします。

《保証期間が過ぎている場合》

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

《その他ご不明な場合》

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの店舗または家電の 119 番にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低 5 年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料：診断・故障個所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代：修理に使用した部品および補助材料代です。

愛情点検

★長年ご使用のオーブントースターの点検を！



ご使用の際
このようなことは
ありませんか

- 本体が異常に熱い。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。



ご使用
中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

ご相談窓口・修理窓口のご案内

お取り扱い・修理に関してはお買い上げの販売店へご相談ください

※お買い上げの店舗にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は各窓口へお問い合わせください。

お客様の個人情報の取り扱いについて

ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。

ご質問の内容によりましては、適切な回答のためにエディオングループ、および関係会社に情報を提供する場合がございます。

その他、ご提供頂いたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

エディオングループ個人情報保護方針：<https://www.edion.co.jp/privacy>

ご相談窓口 ～製品に関するお問い合わせ～

■エディオンお客さま相談センター



0570-07-0557（有料）

受付時間：月曜日～金曜日 9：30～18：30（土日祝・年末年始除く）

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2024.6時点）

修理窓口 ～修理に関するお問い合わせ～

■家電の119番



0570-06-0119（有料）

受付時間：月曜日～日曜日 9：00～19：00（年中無休）

※年末年始に関しては受付時間が変更になる場合がございます。

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2024.6時点）