e angle

e angleフレッシュキーパー

ANG-FK-A9

取扱説明書

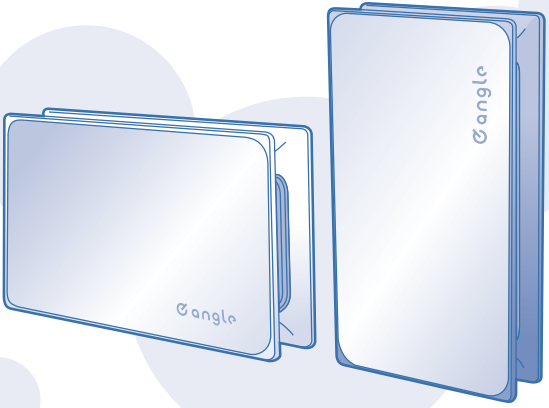

このたびは、
本製品をお買い上げいただき
ありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を
必ずお読みください。

目　次

- 安全上のご注意……2
- 付属品のご確認と各部のなまえ……5
- 充電のしかた……6
- 使いかた……7
- 置きかた……8
- 動作時間について……9
- こんなときは…… 10
- お手入れについて…… 11
- リフレッシュについて…… 12
- 仕様…… 13
- ご相談窓口・修理窓口のご案内…… 14

⚠ 安全上のご注意（必ずお守りください。）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本製品を正しく安全にお使いいただくための記載をしています。

本項目の表記について

⚠警告 死亡、または重傷を負う可能性がある内容

禁止されている行為　必ず行わなければいけない行為

⚠注意 軽傷を負う、または損害が発生する可能性がある内容

禁止されている行為　必ず行わなければいけない行為

⚠ 警告

- USB ケーブルを傷付けたり、傷んだ USB ケーブルを使用しない。改造しない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない。重いものを載せない、挟み込ませない。（火災や感電、けがの原因）
- ぬれた手で、AC アダプターや USB ケーブルを抜き差ししない。（感電、けがの原因）
- タコ足配線はしない。（火災の原因）
- コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。（感電、ショート、発火の原因）
- 本体の分解や改造、修理、電池の交換をしない。（火災や感電、けがの原因）
- 冷凍庫では使用しない。（バッテリー異常の原因）
- 吸込口や吹出口およびマイクロ USB 接続端子や運転スイッチに、細い金属製の異物（ピンや針金など）を入れない。（感電、けが、異常動作の原因）
- 吸込口や吹出口およびマイクロ USB 接続端子や運転スイッチから、飲料水などの液体を、内部に入れない。（火災、感電の原因）
  ※液体や異物が内部に入った場合は、運転スイッチを「OFF」にして、充電中はＡＣアダプターをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店または「ご相談窓口」（14 ページ）にお問い合わせください。

- 油類、アルコール、ベンジン、シンナーで拭いたり、ヘアスプレーや、殺虫剤をかけない。(火災、感電、ひび割れの原因)
  ※付着した場合は、拭き取ってください。
- 乳幼児の手の届く範囲では使用しない。(感電、けがの原因)
- 海外では使用しない。(日本国内向け仕様です。)

- 家庭用交流 100V のコンセントで付属の AC アダプターを使用する。(火災や感電、故障の原因)
- AC アダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。
  (感電、発煙、発火の原因)
- AC アダプターのホコリなどは、定期的に取り除く。(火災の原因)
- 充電は必ず 5 ～ 35℃の環境でおこなう。(発熱、発煙、破裂、発火の原因)
- お手入れの際は、必ず AC アダプター・USB ケーブルを抜く。(感電、けがの原因)
- 充電中、雷が鳴ったら電源を切り、AC アダプター、USB ケーブルを抜く。(火災や感電、故障の原因)
- 充電中、こげ臭いニオイや異音がした場合、電源を切り、AC アダプター・USB ケーブルを抜く。(火災や感電の原因)
- 24 時間を過ぎても充電が終了しないときは、充電を中止する。
  (液漏れや発熱、故障の原因)
- 製品内部から漏れ出した液が皮膚に付着したときは、すぐに水で洗い流す。(けがの原因)
  また、漏れた液体が目に入ったときは、こすらずに、きれいな水で洗ったあと、直ちに医師の診断を受けてください。失明などの原因となります。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

⚠ 注意

- 以下の場所では使用しない。(感電・故障の原因)
  - **冷凍室など 0℃未満の場所や40℃以上の高温の場所**
  - 浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所
  - 食用油など、油成分が浮遊している場所
  - 激しい振動のある場所
  - スプレーや、化学薬品を使う場所
  - 可燃性／爆発性ガスのある場所
  - 直射日光が当たったり極端な高温・低温になる場所（自動車内など）
- 本製品の上に物を置かないでください。また、熱を持った物（熱い鍋等）を本製品の近くに置いたり、火気に近づけたり、加熱したりしないでください。（故障、発火、変形、破裂の原因）
- 使用中、本体が高温になった場合は、本体に触れないようにしてください。（低温やけどの原因）
- 電源を入れるときや動作中は、吸込口や吹出口をふさがないようにしてください。また、ビニール袋等に入れて使用しないでください。（故障、発熱の原因）
- 踏みつけたり、落下させたり、充電中に USB ケーブルを引っかけたりして、強い衝撃を与えないでください。（けが、液漏れや発熱、故障の原因）
- 本製品をかばんなどに入れる場合、金属小物 (鍵やヘアピンなど) と一緒に入れないでください。(感電・けが・異常動作の原因)
- 発煙型の殺虫剤や消臭剤を使っている場所では使用しないでください。本製品内部に薬剤成分が残り、本製品から薬剤成分が放出される可能性があります。

- AC アダプターを抜くときは、必ず AC アダプター本体を持って抜いてください。(感電、ショート、発火の原因)
- 使用時以外は、AC アダプター、USB ケーブルを抜いてください。(絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因)
- 本製品は、リチウムイオン電池を使用しています。本製品を廃棄するときは、「リサイクルについて」（14 ページ）をご確認のうえ、正しく廃棄してください。

付属品のご確認と各部のなまえ

はじめに、本体と付属品がすべてそろっているかご確認ください。

●本体と付属品

本体



AC アダプター

USB ケーブル

●各部のなまえ

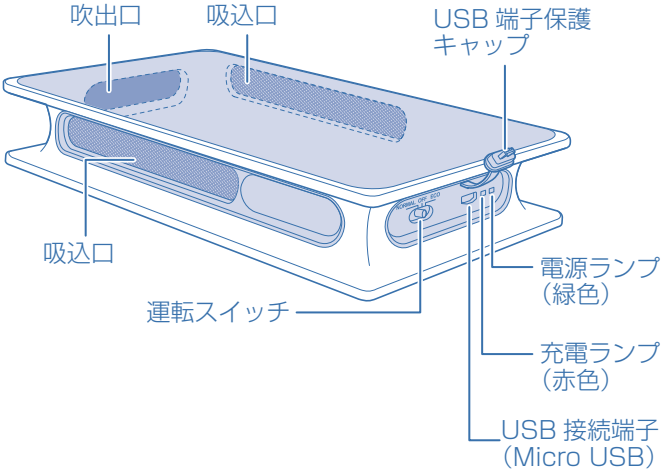

充電のしかた

初めてお使いになるときは、必ず充電してから使用してください。

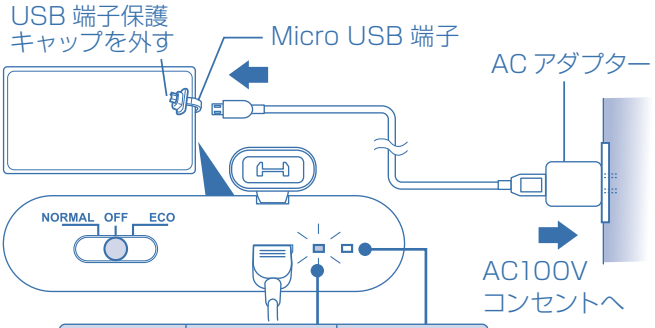

	充電ランプ	電源ランプ
充電中	点灯（赤）	消灯
充電完了	消灯	消灯

充電するタイミングをお知らせします。

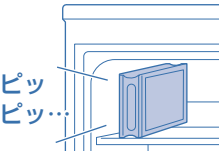

使用中に充電が必要になったらブザーが鳴り始めます。
運転スイッチを「OFF」にし、庫外に出して、5 ～ 35℃の室内で充電してください。（充電時間の目安は約 12 時間です。※）

冷蔵庫から出したとき、本製品の表面に結露水など水分が付いている場合は、タオル等で水分を取り除いてから充電してください。

※ 低温環境で長時間使用できるバッテリーを搭載しており、性能上充電時間が長くなります。夜間に充電することをおすすめします。

使いかた

使用するときは運転スイッチを、「NORMAL」または「ECO」に切り替えて、冷蔵庫内に置きます。

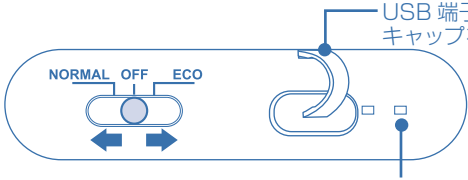

バッテリー駆動時はスイッチを切り替えても電源ランプは点灯しません。（消灯状態で動作します）

運転スイッチを切り替えると、本製品内部のランプが点灯し、約 30 秒後に内部のファンが作動します。

NORMAL

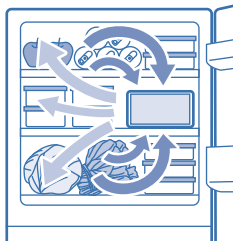

通常は NORMAL モードで使用します。

ECO

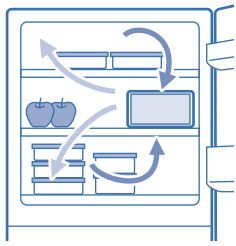

冷蔵庫内の食品が少ない場合など、ECO モードを使用すると、NORMAL モードよりバッテリーの消費を抑えることができます。

（動作時間について（9 ページ））

容量 300 リットルまでの冷蔵庫でのご使用をおすすめします。

置きかた

冷蔵庫内への置きかたは自由です。
棚に置いたり、ドアのポケットに立てて置くこともできます。

ご注意

0℃以上の庫内に置いてください。冷凍庫には置かないでください。

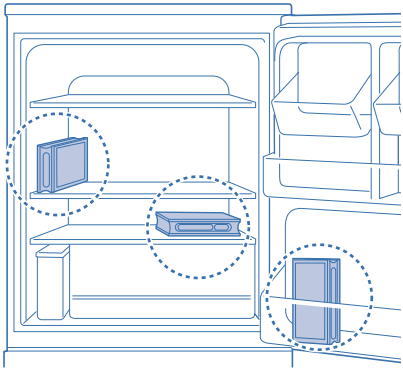

- 吸込口や吹出口はふさがないでください。
- 調味料入れなど小さな容器、薬味袋、ビニール袋、ラップ、などが、吸込口や吹出口に接しないように置いてください。
- ビニール袋に入れたり、ラップで巻いたりしないでください。
- 本製品の上に食器や食品など物を置かないでください。

本製品を使用することによって、従来より野菜・果実の鮮度を保つことができますが、永久的に鮮度を保つものではありません。本製品の効果は、庫内の容量、収納されている食品の種類や量、周囲の温度など、お使いの環境によって異なりますので予めご了承ください。

動作時間について

本製品は NORMAL モードと ECO モードで動作時間が変わります。

●NORMAL モード

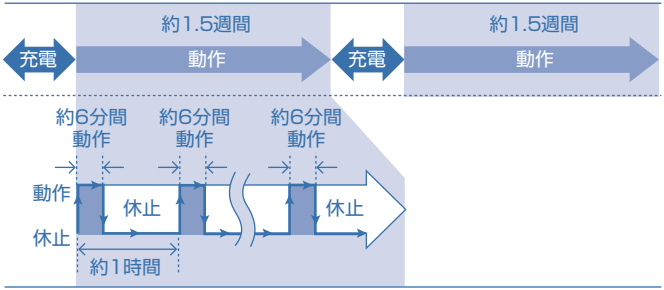

●ECO モード

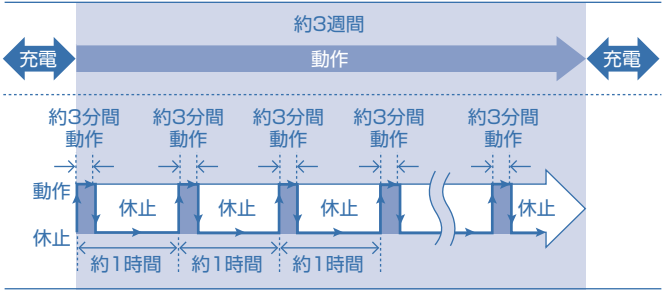

こんなときは

症　状	原　因　と　対　応　策
動作しない	充電されていますか？ 長期間、使用していませんでしたか？ ➡充電してください。（6 ページ）
	使用環境温度外での動作をおこなったために 安全機能※がはたらいていませんか？ ※本製品に振動や衝撃を与えたり、使用温度範囲外の環境で動作させたりすると、自動で動作を停止します。 ➡運転スイッチを「OFF」にし、本製品を 0 ～ 40℃の環境でしばらく放置して使用可能温度に戻してから、電源を入れなおしてください。
ブザーが鳴る	充電時期であることをお知らせしています。 ➡充電してください。（6 ページ）
充電できない／ACアダプター使用時に動作しない	市販の AC アダプターを使用していませんか？ ➡付属の AC アダプターをご使用ください。
	AC アダプターはコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ AC アダプターと USB ケーブルがしっかりと接続されていますか？ ➡運転スイッチを「OFF」にして電源を入れなおすか、AC アダプターをコンセントから抜いて差しなおしてください。

症　状	原　因　と　対　応　策
脱臭効果が弱く感じる	長期間連続で使用していましたか？ ➡本製品をリフレッシュしてください。 （12 ページ）

充電してもすぐにバッテリーが切れる場合は、再度充電ランプ（赤色）が消灯するまで充電してください。それでも改善されない場合は、運転スイッチを「OFF」にして使用を止め、お買いあげの販売店または「ご相談窓口」（14 ページ）にお問い合わせください。

お手入れについて

吸込口は、柔らかい布などで定期的に清掃してください。
本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
吹出口は、強く押さずに表面を拭いてください。

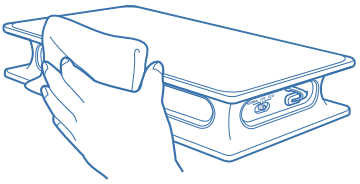

リフレッシュについて

長期間ご使用いただくと、脱臭効果が弱くなることがありますので、半年に 1 回程度リフレッシュすることをおすすめします。（脱臭効果が弱くなったと感じたときも同様です。）
充電開始時に運転スイッチを「ECO」に切り替えて充電します。充電しながら間欠動作することで光触媒をリフレッシュし、脱臭効果を回復させます。
充電が完了したら動作は停止し、リフレッシュが完了します。
※充電時間は通常よりも長くなります。

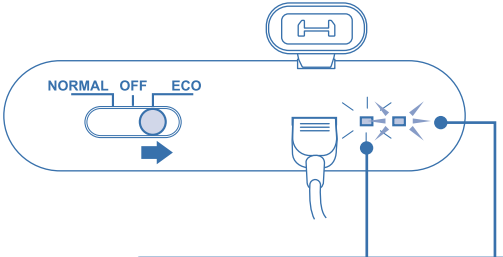

	充電ランプ	電源ランプ
充電中	点灯（赤）	点滅（緑）
充電完了	消灯	消灯

※リフレッシュは庫外でおこなってください。冷蔵庫内や、芳香剤、タバコなどニオイが発生する場所、キッチンなど油煙が発生する場所ではおこなわないでください。（本製品が脱臭効果を発揮するためリフレッシュされません。）

仕 様

本製品は日本国内向け仕様です。

形式	ANG-FK-A9
電源	本体：DC5V / 最大 1A AC アダプター： 入力：AC100-240V・50-60Hz・0.2A 出力：DC5V・1A
充電時間	約 12 時間以上 *
使用可能時間 (満充電時)	NORMAL：約 1.5 週間、 ECO: 約 3 週間
消費電力	5 W
使用温度範囲	0℃以上～ 40℃未満
防滴･防水規格	対応していません
外形寸法 (付属品除く)	(幅)105mm×(奥行)188mm× (高さ)33mm
製品質量	約 350g (本体のみ)

* 充電時間は、室内温度や環境によって長くなる場合があります。

▶ リサイクルについて

・製品廃棄時は電池を取り外さないでください。
・本製品に使用されているリチウムイオン電池は、貴重な資源です。再利用しますので、最寄りの充電池式電池リサイクル協力店にご持参ください。廃棄物の分別ルールがある地域については、そのルールに従ってください。

ご相談窓口・修理窓口のご案内

お取扱い・修理に関してはお買上げの販売店へご相談ください

※お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品など)は各窓口へお問い合わせください

ご相談窓口　商品に関するお問い合わせ

ナビダイヤル®

エディオン お客様相談センター（有料）

0570-07-0557

受付時間 / 月曜日～金曜日 9:30 ～18:30（土・日・祝・年末年始を除く）

株式会社エディオン　〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号大阪三井物産ビル

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2019.2時点)

修理窓口　修理に関するお問い合わせ

ナビダイヤル®

エディオン サービスセンター（有料）

0570-06-0119

受付時間 / 月曜日～日曜日 9:00 ～ 20:00（年中無休）
年末年始に関しては受付時間が変更される場合がございます。

株式会社エディオン　〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号大阪三井物産ビル

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2019.2時点)

＜無料修理規定＞

- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがいまして、この保証書によって保証書を発行している株式会社エディオンに対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、本書による保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買い上げの店舗にお問い合わせください。
- ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させて頂きます。
- ご質問の内容によりましては適切な回答のためにエディオングループ各社、ならびに弊社取引先企業に情報を提供する場合がございます。
- ご提供頂いたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。
  ※エディオングループ個人情報保護方針：
  https://www.edion.co.jp/privacy/
- 補修用性能部品の保有期間は製造終了後５年間です。
- 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますのでご了承ください。
- 本書による保証期間は、保証書記載の通りです。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY