


取扱説明書

ほっとアイリフレッシャー

※本製品はリラックス・気分転換を目的としています。

保証書付

ANGL-HAE46-A

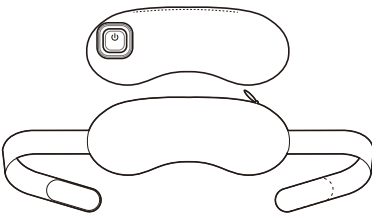

この度はe angle ほっとアイリフレッシャーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しいご使用をお願いします。
また、この取扱説明書はいつでも見ることができる所に保管して下さい。

・この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	6
各部のなまえ	7
充電のしかた	8
使いかた	9
お手入れのしかた	10
保管のしかた	11
製品の廃棄のしかた	11
故障かな?と思ったら	12
仕様	14
アフターサービス	15
保証書	16

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。
●誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を示しています。

	警告	死亡や重傷などを負う可能性が想定される内容です。
	注意	損害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●お守りいただく内容を図記号で示しています。

	禁止を示す記号		強制・指示を示す記号
--	---------	--	------------

警告	
	禁止 次の人は使用しない。 ●医師から下記の症状があると診断されている人 例：血栓(塞(そく)栓)症・重度の動脈瘤(りゅう)・急性静脈瘤(りゅう)・各種皮膚炎および各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など 症状を悪化させるおそれがあります。 自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない。 事故やけがのおそれがあります。 幼児や子供に使用させたり、本体の上や、まわりで遊ばせない。 けがや故障のおそれがあります。
	必ず守る 医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●妊娠中の人、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温 38℃以上(有熱期)の人【例：急性炎症症状(けん急感、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき】 ●上記以外に身体に特に異常を感じている人 事故や体調不良をおこすおそれがあります。

注意

	禁止 本体や充電ポートに装飾品やクリップなど金属が触れた状態で使用しない。 また充電ポートに金属類などを差し込まない。 事故やけがの原因となります。また漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。 熱や痛みに敏感でない人はヒーター機能を使用しない。 低温やけどのおそれがあります。 顔にメガネや装飾品をつけて使用しない。 けがや故障の原因になります。 可燃物やストーブなど火気の近く、室温 35℃以上の場所や直射日光の当たるところでは使用しない。 またホットカーペットなど暖房器具の上では使用・充電しない。 内部の温度が高くなり、火災や事故、故障の原因になります。 また変形・変色・変質のおそれがあります。 本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない。
	必ず守る 長時間使用しない場合は、3か月に1回は充電をする。 完全放電すると充電できなくなる場合があります。

使用上のご注意

初めてご使用になる時や、長期間ご使用にならなかった時は、充電してからご使用ください。また定期的に充電を行ってください。

●本製品に AC アダプターは付属していませんので、市販の USB 対応 AC アダプターをご用意ください。
また、市販の USB 対応 AC アダプターは必ず、以下のものを使用してください。

推奨仕様：定格出力 DC5V/1.0-2.0A の AC アダプター


- 本製品に付属している USB ケーブルを使用してください。
- パソコンを使用しての充電はしないでください。
- AC アダプターに損傷がないか確認し、異常がある AC アダプターは使用しないでください。また、お使いになる AC アダプターの取扱説明書も合わせてお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 急速充電ができる USB PD(USB Power Delivery) や QC (Quick Charge) 対応の AC アダプターは使用しないでください。
- 故障するおそれがあります。
- 取り扱いを誤ったために生じた故障などについては当社では責任を負いかねます。

警告

	必ず守る 使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談する。 そのまま使い続けると、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。 本製品が動作しない場合や、異常を感じたときは、操作ボタンを長押しして電源を切り、使用および充電を中止し、充電している場合はUSBケーブルを抜く。勝手に修理などせず、必ず販売店に修理を依頼する。 ・USBケーブルが異常に熱い。 ・USBケーブルに深い傷や変形がある。 ・焦げ臭いにおいがする。 ・ボタンを押しても時々運転しないことがある。 ・その他異常や故障がある。 そのまま使用すると火災や感電の原因になります。 ご使用の前に、必ず本体と専用カバーが破れていないか確認する。(どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、販売店に修理を依頼する。)感電やけがの原因になります。 USBケーブルのコネクタやACアダプターは根元まで正しく確実に差し込む。また、たこ足配線はしない。 感電・ショート・発火の原因になります。 電源は指定の電圧・電流で使用する。 火災やショートの原因になります。 付属のUSBケーブル以外は使用しない。 火災やショートの原因になります。 他製品に付属のUSBケーブルを使用しない。 故障につながります。また感電・ショート・発火の原因になります。 USBケーブルの取り扱いについて、下記のことに注意する。 ・傷つけたり破損させない。また、加工しない。 ・無理に曲げたり、引っ張らない。また、ねじらない。 ・充電時に束ねたり、本体に巻き付けない。 ・重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 ・充電ポートやACアダプターへのUSBコネクタの差し込みがゆるいときは使用しない。 ・ねじれをほどこいて保管する。 火災や感電の原因になります。
	禁止

各部のなまえ

本体

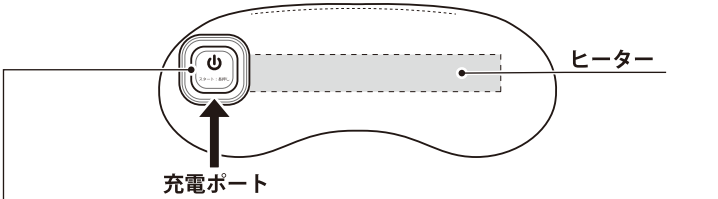

操作ボタン(ランプ)

ボタンを長押し(約 2 秒)すると「青」ランプが点灯し、ヒーターが「弱」で動作します。
ボタンを短押しして強さを変更します。動作を終了するには長押し(約 2 秒)をします。

弱：青ランプ	点灯
中：緑ランプ	点灯
強：赤ランプ	点灯

充電の時は「赤」ランプが点灯し、充電が完了したら「緑」ランプが点灯します。

付属品

専用カバー



充電用 USB ケーブル
(USB Type-A / USB Type-C)

警告 付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。

警告


	必ず守る リチウムポリマー電池が液漏れして、眼に入ったときは、眼をこすらず、直ちにきれいな水で洗い、医師に相談する。 失明の原因になります。 リチウムポリマー電池が液漏れして、手や身体、服に付いたときは、直ちにきれいな水で十分に洗い流す。 皮膚の炎症やけがの原因になります。 	禁止 リチウムポリマー電池の誤った取り扱いをしない。 ・本製品以外に使用しない。 ・火への投入、加熱をしない。 ・火のそばや炎天下など、高温の場所での充電・使用・放置をしない。 ・分解・改造をしたり、釘で刺す・衝撃を与えるなどリチウムポリマー電池に負荷をかけない。 ・水につけたり、かけたりしない。 ・リード線を傷つけない。 ・USBケーブルのコネクタを金属でショート(短絡)させない。 ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。 ・ぬれた手でリチウムポリマー電池をさわらない。 破裂・液漏れ・発熱・発火・ショート・感電などの原因になります。 眠る(就寝)時に使用しない。 長時間の接触により、低温やけどや事故のおそれがあります。 	分解禁止 絶対に分解・改造・修理をしない。 感電や故障、また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。 	ぬれ手禁止 身体がぬれた状態で使用しない。 感電のおそれがあります。 ぬれた手で AC アダプター・USB ケーブルの抜き差ししない。 感電のおそれがあります。 	水濡れ禁止 本体や USB ケーブルに水や他の液体をかけたり、浸したりしない。 故障や発火、異常発熱によるけがのおそれがあります。 	水場禁止 お風呂場などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない。 感電や故障の原因になります。
--	--	---	---	---	--	--

充電のしかた

※専用カバーから本体を取り外して、充電してください。
※充電をする場合は、本製品を装着せずに行ってください。
※パソコンを使用しての充電はしないでください。
パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関与しうる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失・補償などは致しませんのでご了承ください。

1 本体操作ボタン／側面の充電ポートに付属の USB ケーブル (Type-C 側) を差し込む
しっかり差し込んでください。

2 付属の USB ケーブル (Type-A 側) を AC アダプターの USB ポートに差し込む
しっかり差し込んでください。

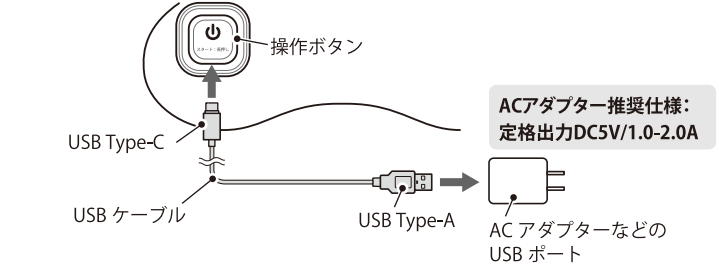

3 AC アダプターをコンセントに差し込む
しっかり差し込んでください。
充電が開始され、ランプが赤色に点灯します。
コンセント
AC アダプター
USB Type-A
USB ケーブル

4 充電が完了したら、コンセントから AC アダプターを抜き、USB ケーブルを本体と AC アダプターの両方から外す
充電が完了すると、ランプが緑色に点灯します。
※充電中は本体を使用できません。


使いかた

- 操作ボタンを長押し(約 2 秒)して、ヒーターをスタートする
ヒーターの強さは「弱」(青点灯)からスタートします。
短押しするとヒーターの強さが切り替わります。
長押し(約 2 秒)すると、ランプが消灯して動作が停止します。



注 意 弱・中を選択しても始めの 1 分は、強モードと同等の温度に上昇します。一時的に温度が高めになりますが、異常ではありません。

- 本体を専用カバーに入れる
専用カバーのファスナーを開けて、本体を入れます。
※必ず専用カバーに入れてご使用ください。
※専用カバーに顔側・外側はありません。

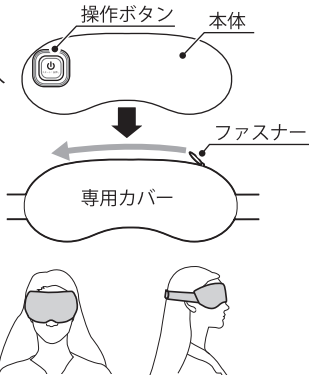

- 本製品を装着する
後頭部にベルトを回し、面ファスナーで固定します。
※操作ボタンが顔側にならないように装着してください。

- 各コースともタイマー機能が動き、約 20 分で自動的に終了する
ランプが消灯します。
※ヒーターの強さを変更しても、開始から約 20 分で終了します。



9

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	対処方法
ヒーターが熱い	●弱・中を選択しても始めの約1分は、強モードと同等の温度に上昇します。一時的に温度が高めになりますが、異常ではありません。	
ヒーターが温かくない	●お使いになる環境や使用時間によってはヒーターが最高温度に達しないことがあります。 ●内部部品の異常	●正しい使いかたで異常がある場合は、操作ボタンを長押し(約2秒)して電源を切り、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。
充電時間が長い	●充電電池の異常発熱	●充電を中止し、周囲温度10℃～35℃の環境下でしばらく経ってから充電を再開してください。
充電できない	●周囲温度が極端に低い／高い ●電池の寿命である	●周囲温度10～35℃の環境下で充電してください。
充電しても電池持続時間が短い	●ACアダプターの仕様が合っていない ●USBケーブルの規格が合っていない	●定格出力DC5V/1.0-2.0Aを推奨しています。また3.0Aを超えるものは使用しないでください。 ※ACアダプターは付属していません。 ●付属のUSBケーブルを使用してください。

お手入れのしかた

注 意

- お手入れをするときは操作ボタンを長押し(約 2 秒)で電源を切る。
- 充電している場合は、充電をやめ、必ず USB ケーブルを本体から抜く。
- ぬれた手で USB ケーブルを抜き差ししない。
- 本体は絶対に洗濯しない。洗濯した場合は商品を使用せず、販売店に点検・修理を依頼する。

本体のお手入れ ※本体は洗濯できません。

- ①本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭きとってください。
- ②汚れがひどいときは、水または中性洗剤を染み込ませた布をよく絞って、ふきとり、その後柔らかい布でからぶきしてください。
※本体内部に水などが入らないようにご注意ください。
- ③自然乾燥させ、よく乾かしてください。

専用カバーのお手入れ

- ①専用カバーから本体を抜き取ります。
- ②他の洗濯物を傷つけないように面ファスナーを貼り合わせて、洗濯ネットに入れます。
- ③洗濯機に入れて洗濯してください。
※下記の洗濯表示に従って洗濯してください。



- ④シワを伸ばして形を整えてから日陰で干してください。

注 意

お手入れにはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しない。
変形・変色・変質のおそれがあります。

10

仕様

商 品 名	ほっとアイリフレッシャー
品 番	ANGL-HAE46-A
使 用 電 源	DC5.0V 0.6A／3.0W
使 用 電 池	リチウムポリマー電池 DC3.7V 600mAh
充 電 時 間	約100分 (DC5V／1.0A 出力のACアダプター使用時)
連 続 使 用 時 間	約85分 (ヒーター「強」使用時) ※使用環境・使用状況により異なります。
定 格 時 間	20分
消 費 電 力	4.5W
寸 法	本体／約W215×L75×H15mm 専用カバー／約W220×L80×H18mm ベルト長さ／210mm(左右とも)
質 量	約60g (本体36g + 専用カバー23g)
付 属 品	USBケーブル (USB Type-A―USB Type-C) 500mm
材 質	操作部：シリコーンゴム 本体・専用カバー：ポリエステル・ポリウレタン
販 売 元	株式会社エディオン 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

※この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
またアフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No product service is available outside of Japan.

対応ACアダプター	PSE マーク／2 重絶縁マークのある 定格出力 DC5V/1.0-2.0A 出力の AC アダプター推奨 ※急速充電ができる USB PD(USB Power Delivery)や QC(Quick Charge)対応の AC アダプターは使用しないでください。 ※ACアダプターは付属していません。
シンボルマーク	「電気用品安全法」を満たしていることを示す 2重絶縁表示

保管のしかた

使用しない場合は、次回使用時に支障がないように「お手入れのしかた」(P.10)に従って清掃し、製品にホコリなどがつかないようにしてください。
USB ケーブルはねじれをほどこいて保管してください。
また直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。

製品の廃棄のしかた

リサイクルにご協力ください。
製品を廃棄するときは充電電池のリサイクルにご協力ください。
製品の本体には「リチウムポリマー電池」が使用されています。
資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。



■製品に表示されているシンボルについて

	直流マーク		リチウムイオン電池のリサイクルマーク
	電気機器の感電に対する保護の分類。 感電に対する保護を安全特定低電圧 (SELV) の電源に依存し、安全特定低電圧 (SELV) より高い電圧が発生しない機器。		

11

アフターサービス

修理を依頼されるときは ●「故障かな？と思ったら」P.12～13 をご確認ください。 それでも異常があるときは使用を中止し、操作ボタンを長押し(約 2 秒)して動作を停止してください。 ●本製品と保証書・お買い上げレシートを準備し、下記のお問い合わせ先が販売店にお問い合わせください。	保証書 保証書は記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。 《保証期間中》 保証書の内容に従って修理いたします。 《保証期間が過ぎている場合》 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。 ※場合によっては修理できない場合もございます。
修理料金の仕組み ●修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。	補修用性能部品の最低保有期間 補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しております。 ※補修用性能部品とは、本製品の性能を維持するために必要な部品です。

ご相談窓口・修理窓口のご案内	
お取扱い・修理に関しては販売店へご相談ください。 ※販売店にご依頼できない場合(ご転居やご贈答品など)は下記の各お問い合わせ先にご相談・お問い合わせください	
お客様の個人情報の取り扱いについて	ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。ご質問の内容によりましては、適切な回答のためエディオングループ、および関係会社に情報を提供する場合がございます。その他、ご提供頂いたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。 エディオングループ個人情報保護方針 https://www.edion.co.jp/privacy

お問い合わせ先

～本製品に関するお問い合わせ～ エディオンお客さま相談センター	～修理に関するお問い合わせ～ 家電の119番
受付時間：月曜日～金曜日 9:30～18:30 (土日祝・年末年始除く) 0570-07-0557 ※番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いします。※電話番号・受付時間等につきましては、変更になる場合がございます。 (2026年3月時点)	受付時間：月曜日～日曜日 9:00～19:00 (年中無休) 0570-06-0119 ※年末年始に関しては受付時間の変更となる場合がございます。※番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いします。※電話番号・受付時間等につきましては、変更になる場合がございます。 (2026年3月時点)

愛情点検	●長年ご使用の「e angle ほっとアイリフレッシャー」の点検を！
	こんな症状はありませんか ・USB ケーブルが異常に熱い ・ケーブルに深い傷や変形がある ・焦げ臭いにおいがする ・ボタンを押しても時々運転しないことがある ・その他異常や故障がある ご使用中止 このような症状のときは、故障や事故防止のため、ご使用を中止し、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前にもう一度下記の項目をお確かめください。
点検後も異常がある場合は使用を中止し、販売店又は家電の 119 番までお問い合わせください。

こんなときは	考えられる原因	対処方法
電源を入れても動作しない	●長押ししていない ●充電中である ●充電電池の異常発熱	●操作ボタンを長押し(約 2 秒)して、電源を入れてください。「青」ランプが点灯し、強さ「弱」でヒーターが ONします。強さ切替は短押ししてください。 ●充電中は操作ボタンを押しても動作しません。充電を中止してから使用してください。 ●しばらく経ってから、もう一度操作ボタンを押してご使用ください。
動作中に停止した	●タイマーがはたらき、動作が止まっている	●連続使用を避け、30分以上時間をあけてから、もう一度操作してください。
操作ボタン(ランプ)が赤色で5回点滅後、ランプが消灯した	●電池残量が少ない	●充電してください。

12