


## 取扱説明書

ひえひえ缶クーラー  
保証書付（裏表紙）

ANGL-HPC35-A-W

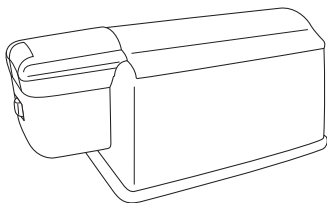

この度は、e angleひえひえ缶クーラーをお買い上げいただき  
まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき  
正しいご使用をお願いいたします。

また、この取扱説明書はいつでも見ることができる所に  
保管してください。

この製品は日本国内用に設計されていますので、  
日本国外では使用できません。  
この取扱説明書の内容は改善のため、  
予告なく変更することがあります。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

### もくじ

安全にお使いいただくために	2
セット内容・各部名称	3
電池の入れ方	3
使用方法	4
故障かな？と思ったら	6

# 安全にお使いいただくために

## ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。



### 警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



### 注意

この表示は、内容を無視し間違った取扱いをすると、軽傷を負ったり、財産的な損害の発生が想定される内容を示しています。

## 警告

- 絶対に分解や改造をしないでください。※感電、ショート、発火の原因になります。
- 子供に使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。※やけど、ケガを負う可能性があります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。※感電、ショート、発火、製品の故障の原因になります。
- この商品は缶飲料専用です。他の用途の缶などの使用は絶対にお止めください。


## 注意

- 不安定な場所で使用しないでください。※火災の原因になります。
- 可動部を取り付ける部分の溝から氷水が漏れ出す恐れがあります。濡れてもよい場所でご使用ください。
- 本製品を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。※製品の故障の原因になります。
- 高温・多湿・直射日光のあたる場所での使用・保管はしないでください。  
※製品の劣化・故障の原因になります。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。※発火、製品の故障の原因になります。
- 本製品の可動部分は防水仕様ではありません。雨や水などに濡れないようにご注意ください。  
濡れてしまった場合は、すぐに水気を拭き取って乾燥させてください。
- 本製品をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。  
※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。
- 飲料を冷やす目的以外では使用しないでください。
- 冷やしすぎた際、中の飲料が凍る場合があります。飲料が凍結すると、缶が変形したり破裂したりするおそれがありますので、連続して長時間冷やしすぎないようにご注意ください。
- 気泡や泡の発生は少ないですが、まれに泡が出る場合がございますので、開封時はお気をつけてください。
- 本製品に異常が発生した場合はただちに使用を中止してください。

≪電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。≫

- 充電式電池は使用しないでください。
- 新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。  
皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 破棄するときは、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

## セット内容・各部名称

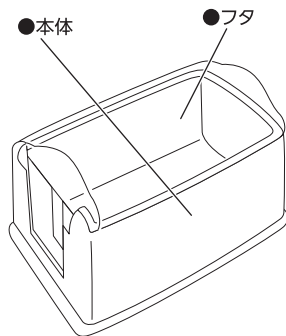

●可動部




●吸盤



## 電池の入れ方

※充電式電池は使用しないでください。

※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

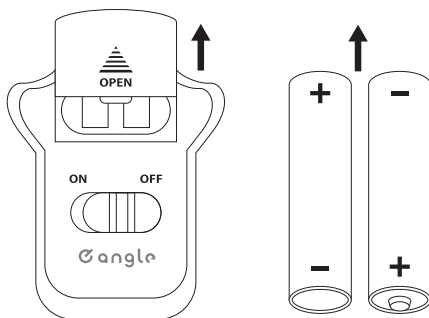

可動部の電池ボックスのフタを開け、単3電池を2本いれてください。  
電池を入れたあとはフタをしっかりと閉めてください。

## 使用方法

※本製品を使用するときは氷と塩が必要です。事前にご用意ください。

冷却の目安 常温(約 20℃)の場合

3分後 … 約1.5℃


5分後 … 約-1℃

※環境温度や飲料の種類により異なります。

※冷やしすぎた際、中の飲料が凍る場合があります。

※冷却の目安時間を超えて長時間冷やしすぎないようにご注意ください。

### ① 可動部に吸盤を取り付ける。

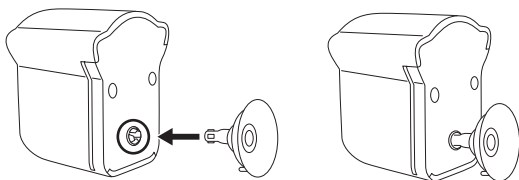


しっかりと奥まで差し込んでください。  
回転中に吸盤が外れる恐れがあります。


### ② 缶の底面に吸盤をくっつけます。

本製品は350ml以下の缶専用です。

500ml缶、瓶、ペットボトルや飲料以外には使用できません。

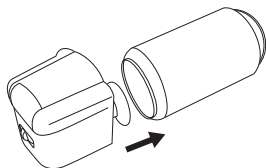


- ③ 缶をくっつけた可動部をスライドして本体にセットし、氷を入れてください。

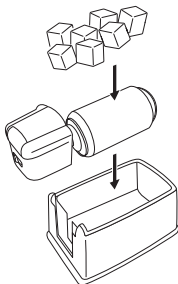

- ④ 塩を氷にかけて、フタを閉めてください。


※塩は20gを目安に入れてください。

※塩がない場合もご使用いただけますが、氷点下にはなりません。

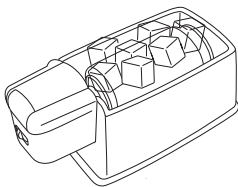

※この時、できるだけ缶が水平になるようにしてください。  
傾きすぎると回転中に吸盤が外れることがあります。  
※缶と可動部を持ち、両手で行ってください。

- ⑤ 電源を入れてください。

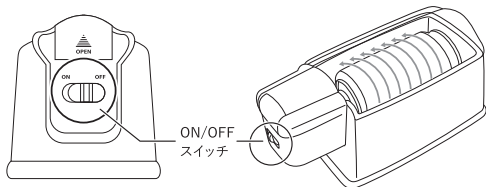

- ⑥ 一定時間経過後、フタを開けてください。

- ⑦ 両手で缶のついた可動部を取り外し、吸盤の弁をつまんで缶を吸盤から外してください。

※塩をいれて使用した後は、缶をきれいに洗い流してください。缶表面に塩が付着している可能性があります。

## 故障かな？と思ったら

### ■修理を依頼される前にご確認ください。

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し、電池を抜いてください。安全を確認した上で買い上げの販売店にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
電源が見つからない。	●電源の向きは正しくセットされていますか？	電池の向きを確認してください。
	●電池は消耗していませんか？	新しい電池をお使いください。
	●電池は入っていますか？	「ON/OFFスイッチ」を押して、電源をいれてください。

## 製品仕様

電 源	単3電池2本使用(別売り)
サ イ ズ	使用時:高さ約11.5cm×幅約24cm×奥行約11.5cm
質 量	約393g(本体・フタ・可動部・吸盤含む/乾電池含まず)
セット内容	本体、フタ、可動部、吸盤
材 質	本体:ABS 吸盤部:PVC カバー:GPPS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## アフターサービス

### 修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(P6)をご確認ください。それでも異常があるときは使用を中止してください。
- 本製品と保証書・お買い上げレシートを準備し、下記のお問い合わせ先か販売店にお問い合わせください。

### 修理料金の仕組み

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** 修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** お客様のご依頼により、本製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。※出張修理の場合のみ

### 保証書

保証書は記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

### 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品 保有無し

※補修用性能部品とは、本製品の性能を維持するために必要な部品です。

## ご相談窓口・修理窓口のご案内

### お取扱い・修理に関しては販売店へご相談ください。

※販売店にご依頼できない場合(ご転居やご贈答品など)は下記の各お問い合わせ先にご相談・お問い合わせください

#### お客様の個人情報の取り扱いについて

ご提供いただいたお客様の個人情報、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。ご質問の内容によりましては、適切な回答のためエディオングループ、および関係会社に情報を提供することがございます。その他、ご提供頂いたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

エディオングループ個人情報保護方針 <https://www.edion.co.jp/privacy>

## お問い合わせ先

～本製品に関するお問い合わせ～

### エディオンお客さま相談センター



受付時間：月曜日～金曜日  
9:30～18:30 (土日祝・年末年始除く)

# 0570-07-0557

【有料】

※番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。※電話番号・受付時間等につきましては、変更になる場合がございます。

(2026年4月時点)

～修理に関するお問い合わせ～

### 家電の119番



受付時間：月曜日～日曜日  
9:00～19:00 (年中無休)

# 0570-06-0119

【有料】

※年末年始に関しては受付時間に変更となる場合がございます。※番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。※電話番号・受付時間等につきましては、変更になる場合がございます。



(2026年4月時点)