

取扱説明書

オープンイヤー
ワイヤレスイヤホン
ANGL-TWO13-A



この際は、e angleオープンイヤーワイヤレスイヤホンを
お買い上げいただいたまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みください。
正しい使用をお使いいただけます。
この取扱説明書はいつでも見ることが出来る所に
保管してください。

この製品は日本国内向けに設計されていますので、
日本国外では使用できません。
この取扱説明書の内容は、
予告なく変更することがあります。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	5
使いかた	6
仕様	9
故障かなと思ったら	10
アフターサービス	12
保証書	13

安全上のご注意

■人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別し、説明しています。必ずお守りください。

- ❌ してはけない内容です。
- ❗ 実行してはけない内容です。

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です

- ❗ 異常な音や発熱、異臭がした場合は、すぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れず、すぐに販売店までご連絡ください。
- ❌ ご自身で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店にご相談ください。
- ❌ 小さなお子様だけの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。
- ❌ 濡れた手で触れたり操作しないでください。また、本製品に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
- ❌ 乳幼児の手の届くところには置かないでください。誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

2

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

- ❌ 本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
- ❗ 充電をおこなう際は必ず付属品をお使いください。市販のものをおこなうと故障の原因になることがあります。
- ❌ 発光部を直接見ないでください。視力障害などの原因になる事があります。
- ❗ 自動車やバイク、自転車の運転中には使用しないでください。交通事故の原因となります。歩行中でも駅のホームや踏切、交差点、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用を中止してください。
- ❗ 本製品を廃棄する場合は、必ず各自自治体の指示に従って廃棄してください。

3

無線時の注意

■接続においては、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に、接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。

■本書内に記載されているBluetooth®規格における数値は理論上の最大値です。
■Bluetoothと無線LANは同じ2.4GHz帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれか一方の使用を中止してください。

■Bluetooth ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。株式会社エディオンは使用受諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

Bluetooth®に関して

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。
■心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関内でのご使用はおやめください。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。
■本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無線機器の出力が禁止されており、航空機の装置などに影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。
■本製品を電子レンジの近くでご使用になるのはおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、無線通信が妨害される恐れがあります。
■本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので、免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。

- ・本製品を分解したり、改造すること
- ・本製品の認証ラベルをはかしたり、改造などの行為をすること
- ・本製品を日本国外で使用すること


電波に関して

本製品のBluetoothの周波数帯は、電子レンジや医療機器などの産業・科学機器、工場の生産ラインなどで使用される特定の無線局と重複しているため電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。


電波に関して
■本製品のご使用の前に、干渉範囲内に移動体識別用の構内無線局や特定小電力無線局が運用されていることを確認してください。
■万一、本製品使用中に移動体識別用の構内無線局や特定小電力無線局に対して電波の干渉が発生したときは、速やかに使用を中止してください。

4

各部のなまえ

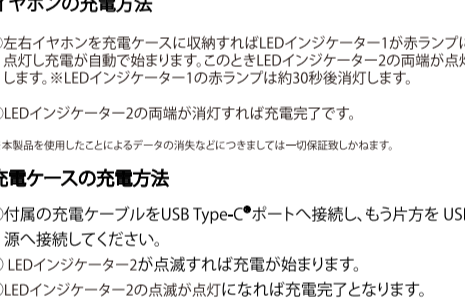

- 充電ケース、イヤホン 充電ケーブル ポーチ 取扱説明書兼保証書

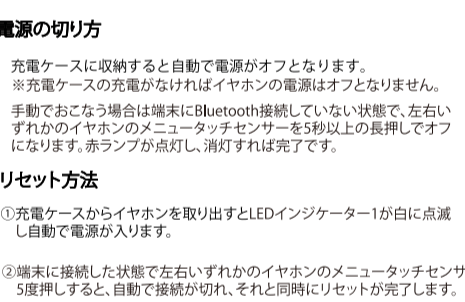

- A. LEDインジケータ1/マイク B. メニュータッチセンサー C. スピーカー
D. LEDインジケータ2 E. 充電用USB Type-C ポート

5

使いかた

- LEDインジケータ
- 最適な箇所

- ① 耳の凹にはめて挟んで装着 ② 最適な箇所固定します。

メニュータッチセンサーの操作

一時停止/再生	左右イヤホンいずれかを2度押し
電話に出る/切る	左右イヤホンいずれかを2度押し
通話拒否	着信時、左右イヤホンいずれかを2秒間長押し
音楽や動画音声の+音量/-音量	右イヤホンを単押し/左イヤホンを単押し
曲送り/曲戻し	右イヤホンを3度押し/左イヤホンを3度押し

※一部タッチ操作、通話ができない、あるいは異なる端末、アプリがあります。すべての再生機器やアプリでの動作を保証している訳ではありません。
※操作はセンサーの中央を確実に押してください。
※マイクは左右イヤホンに内蔵されています。

電源の入力方

充電ケースからイヤホンを取り出すとLEDインジケータが白に点滅し自動で電源が入ります。
※充電ケースの充電がなければイヤホンの電源は入りません。
手動でおこなう場合は左右イヤホンのメニュータッチセンサーを3秒以上の長押しでオンになります。

6

Bluetooth®の接続方法

- 充電ケースからイヤホンを取り出すと自動で電源が入ります。
- 電源が入った後、まだペアリングされていない場合、自動的にペアリングモードになり、左右どちらかのLEDインジケータが白に点滅します。
- 次に端末との接続をおこないます。端末にBluetoothをオンにして、一覧から「e angle ANGL-TWO13-A」を選択し、「接続しBluetooth」というガイドが表示されると接続完了です。

※端末より設定画面が異なります。
※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。
※次回以降の使用時には、本製品の電源を入れた後最後に接続したBluetooth機器と自動的にペアリングされます。
※本製品がすでに別の機器とBluetooth接続されている場合はペアリングモードにはなりません。既に接続されている機器のBluetooth端末から「e angle ANGL-TWO13-A」を削除してからペアリングをおこなってください。

イヤホンの充電方法

- 左右イヤホンを充電ケースに収納すればLEDインジケータ1が赤ランプに点滅し充電が自動で始まります。このときLEDインジケータ2の両端が点灯します。※LEDインジケータ1の赤ランプは約30秒後消灯します。
- LEDインジケータ2の両端が消灯すれば充電完了です。
※本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては一切保証致しかねます。

充電ケースの充電方法

- 付属の充電ケーブルをUSB Type-C®ポートへ接続し、もう片方をUSB電源へ接続してください。
- LEDインジケータ2が点滅すれば充電が始まります。
- LEDインジケータ2の点滅が消灯になれば充電完了となります。ケーブルを抜いてご使用ください。

※ケーブルの差込口が硬く、スムーズに差し込みができない場合には、無理に差し込まないようお願いいたします。無理な力を加え込みますと、ショート・感電・発熱・火災や、お怪我の原因となります。このような場合には直ちに使用を中止し、お手を触れず販売店へご相談ください。
※故障や発熱の原因となりますので付属の充電ケーブルをお使いください。また必ず出力が最大DC 5V 1AまでのUSB電源をお使いください。

7

電源の切り方

充電ケースに収納すると自動で電源がオフとなります。
※充電ケースの充電がなければイヤホンの電源はオフなりません。
手動でおこなう場合は端末にBluetooth接続していない状態で、左右いずれかのイヤホンのメニュータッチセンサーを5秒以上の長押しでオフになります。赤ランプが点灯し、消灯すれば完了です。

リセット方法

- 充電ケースからイヤホンを取り出すとLEDインジケータ1が白に点滅し自動で電源が入ります。
- 端末に接続した状態で左右いずれかのイヤホンのメニュータッチセンサーを5度押しすると、自動で接続が切れ、それと同時にリセットが完了します。
- 一度端末に登録されている「e angle ANGL-TWO13-A」を削除し、一覧から「e angle ANGL-TWO13-A」を選択すると再接続が可能です。
※端末とBluetooth接続している音楽や動画を再生しているときリセットできません。再生していない状態でお試ください。
※左右のオートペアリングが万一自動でできないときなどにお試ください。

8

仕様

Bluetoothバージョン	6.0
Bluetooth通信速度	最大24Mbps
待機時間	最大60時間
連続通話時間	最大7時間
連続音楽再生	最大8時間
イヤホン充電時間	約2時間
充電ケース充電時間	約1時間
通信可能距離	約10mまで
本体重量	6g(片耳)
充電ケースサイズ	55mm×51mm×30mm
防滴対応	IPX4
対応コーデック	SBC
ドライバー	13mm
音圧感度	92dB
インピーダンス	32Ω
再生周波数帯域	20-20000Hz
バッテリー容量	240mAh (イヤホン最大1回分充電可)
充電ケース重量	39g
対応機種	スマートフォン、タブレット

※通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待機/通話/再生時間が短くなる場合があります。
※再生機器によっては機器本体での操作ができない場合があります。すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。

9

故障かな?と思ったら

- Q. Bluetoothが接続できない。
A. イヤホンや端末を再起動してください。
- Q. 別途イヤホン片方、充電ケースだけの購入は可能ですか。
A. イヤホン片方、充電ケースのみの販売および保証対応のご提供はございません。
- Q. 左右のオートペアリングができない。
A. (1)電源のオン/オフをおこなってください。
(2)充電ケースの残量をご確認ください。
(3)リセットをおこなってください ※8ページ参照
- Q. 片耳からしか音が出ない。
A. 左右のペアリングをおこなう際は周囲の端末のBluetoothをオフにしてからおこなってください。左右のペアリングが完了する前に片方の端末とペアリングしてしまうと片耳からしか音が出ません。またその際は端末の設定画面のデバイス登録を解除してから再度ペアリングをおこなってください。
- Q. イヤホンの充電が開始しない。
A. (1)充電ケースに正しくはめ込まれているか確認ください。
(2)充電ケースの充電が切れていないか確認ください。
(3)汗や雨などの水分が充電端子に付着した状態で放置すると端子にサビや皮脂汚れが付着し、接触不良が発生し充電が出来なくなる場合があります。充電が出来ない症状が発生した場合は綿棒などで充電端子を乾拭きしてください。
- Q. メニュータッチセンサーが操作できない。
A. メニュータッチセンサーの中央を確実に押してください。
- Q. 途中で接続が切れる。曲の始まりが途切れる。
A. (1)回線が混雑している場所では曲の頭が途切れたり切断することがあります。場所を変えてご使用ください。
(2)本製品を接続している端末のBluetooth端末から「e angle ANGL-TWO13-A」を削除してから、イヤホンと接続端末を再起動し再度ペアリングをおこなってください。
- (3)WiFiがオンになっていたり、不要なアプリが起動していたらBluetoothが不安定になることがあります。不要な場合は解除してください。
(4)イヤホンと端末の位置関係を変えてください。
- Q. 再生中のイヤホンに近づくと音が聞こえるのは正常ですか。
A. 正常です。オープンイヤー型のため、ボリュームが大きいと若干の音漏れがあります。
- Q. 動画と音声が入り混じります。
A. Bluetoothイヤホンは使用環境や使用されるソフトにより音声遅延が発生し、それにより映像とのずれが生じる場合があります。無線イヤホンの本来の仕様であり、製品の不具合ではありません。

※本製品は初期不良以外のご返品はいたしかねます。

11

アフターサービス

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」今一度取扱説明書の10-11ページをご確認ください。それでも異常があるときは、使用を中止し、販売店へご相談ください。
- 製品と保証書、お買い上げレシートを準備し、下記のお問い合わせ先へ販売店にお問い合わせください。

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 診断・故障箇所の修理および取込・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補修材料料です。

保証書

保証書は記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

(保証期間)

保証書の内容に従って修理いたします。

(修理期間が長い場合)

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。※お買い上げ日より保証期間が経過している場合は、保証期間が経過しているため修理料がかかります。

補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の製造打ち切り後、3年間保有しております。

※補修用性能部品の保有期間は、その製品の性能を維持するために必要となります。

ご相談窓口・修理窓口のご案内

お取扱い・修理に関しては販売店へご相談ください。

※販売店にご依頼できない場合（電話や顧客名など）は下記のお問い合わせ先にご相談・お問い合わせください。

お客様の個人情報の取り扱いについて	ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客サービス向上のために活用させていただきます。また、弊社がご提供いただいたお客様の個人情報を、第三者へ提供することはありません。お問い合わせ先へお問い合わせください。
	エディオングループ個人情報保護方針 https://www.edion.co.jp/privacy

お問い合わせ先

～製品に関するお問い合わせ～
エディオンお客様相談センター

受付時間：月曜日～金曜日
9:00～18:00（土日祝・年末年始除く）

0570-07-0557

～修理に関するお問い合わせ～
家電の119番

受付時間：月曜日～日曜日
9:00～19:00（年中無休）

0570-06-0119

※番号をおかけの上、おかけ間違いのないようお話しください。※お電話が通じず、受付時間外につきましては、変更になる場合がございます。

※年末年始に関しては受付時間が変更となる場合がございます。番号をおかけの上、おかけ間違いのないようお話しください。

(2026.2月時点) (2026.2月時点)

愛情点検 ●長年ご使用のワイヤレスイヤホンの点検を!

こんな症状はありませんか

- 音が入りすぎて動作しない
- Bluetooth接続できない
- 音が小さい、音質が悪い
- 充電がうまくいかない
- その他の異常や故障がある

ご使用 中止

電磁波の防止のため、コンセントから電源プラグを抜いてご使用ください。

12