

angle

取扱説明書

保証書付き

全自動電気洗濯機 (家庭用)

品番

ANG-WM-B70-W



ご購入いただきましてありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」(※ 3、4 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

もくじ

ご使用の前に

もくじ 1

安全上のご注意 3～4

表示の分類 3
図記号の意味 3

各部の名称 5～8

本体 5
付属品 6
操作パネル部 7

洗濯の前に

**洗濯機の据え付け状況
確認と衣類の準備** 9

据え付け状況の確認 9
衣類の準備 9
洗濯できないもの 9

洗濯量と洗剤量 10

洗濯物について 10
洗濯物の質量の目安 10
洗濯物の洗剤量の目安 10

**手で洗剤、柔軟剤を
入れるには（手動投入）** 11

粉石けんについて 12

粉石けんを使用するには 12
粉石けんが溶けにくい場合 12

**自動で液体合成洗剤、柔軟剤を入れる
には（自動投入）** 13～15

自動投入口への洗剤、柔軟剤の入れかた 13
自動投入する洗剤、柔軟剤の基準値を
設定する 14
柔軟剤の基準量の設定 14
洗剤の基準量の設定 14
代表的な洗剤、柔軟剤の基準量
（水 30 L に対する使用量） 14
洗剤・柔軟剤の自動投入量を変更する 15
柔軟剤の自動投入量を変更する 15
洗剤の自動投入量を変更する 15
自動投入をやめるには 15

洗濯のしかた

洗濯のしかた 16～32

各コースについて 16
洗濯量検知 16
洗い・すすぎ・脱水などの時間・
回数を変更し設定する 17
標準コース 18
つけおきコース 19
おいそぎコース 20
念入りコース 21
自分流 22
毛布コース 23
洗濯できる毛布 23
洗濯できる夏掛けふとん 23
洗濯できる羽毛掛けふとん 23
準備 23
おしゃれ着コース 25
洗濯できるもの 25
洗濯できないもの 25
洗剤について 25
準備 25
干しかた 27
風乾燥運転とは 28
乾燥時間の短縮 28
風乾燥の動作 28
風乾燥してはいけないもの 28
風乾燥運転だけをする 29
洗濯＋風乾燥運転 30
時間を予約して洗濯する 31
洗濯終了時間の予約設定について 31

便利な使いかた

便利な使いかた 33～34

上手に洗濯する 33
洗濯物の量が多い場合の節水 33
風呂の残り湯で節水する 33
のりづけ 33
ふたロック 34
ふたロックを解除するには 34
チャイルドロック 34
チャイルドロックの設定 34
チャイルドロックを解除するには 34
終了時の電子音を消す 34

お手入れ

お手入れ 35 ~ 39

洗濯・脱水槽を洗う（槽洗浄コース）	35
洗濯・脱水槽のさびについて	35
本体の清掃	36
給水口	36
糸くずフィルターの清掃	36
手動投入口の清掃	37
自動投入タンク・経路の清掃	38
排水口の掃除	39
月に1度、排水口の糸くずを取る	39
槽乾燥について	39
洗濯、脱水槽を乾燥したいとき	39
凍結のおそれがあるときは	39
冬場、凍結しないようにするには	39
凍結してしまったときは	39

据え付け

据え付け 40 ~ 44

据え付けについて	40
据え付け場所	40
がたつきのない設置	40
アースについて	40
排水ホース	41
付け替え	41
排水口に差し込む	42
ホースを延長する場合	42
洗濯機の真下に排水口がある場合	42
給水ホース	43
水栓タイプの確認	43
水栓と給水ホースの接続	43
給水つぎ手と給水ホースの接続	43
給水ホースと洗濯機の接続	44
試運転	44
給水ホースのはずしかた	44
タオルかけ	44

困ったときは

故障かな?!と
思ったら 45 ~ 47

Q&A 48

自動投入について 48

長期使用製品安全表示制度に
基づく本体表示について 49

仕様 49

修理サービスについて 50

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

 警告 人が死亡または重傷を負うなど、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。	 注意 人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。
--	--

図記号の意味

 してはいけない内容を示します。	   必ず実行しなければならない内容を示します。
---	---


警告

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">  交流 100V 以外では使用しない
● 火災の原因になります。  電源コードを束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり加熱したり、加工したりしない
● 電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。  アース接続を確実にを行う
● 故障や漏電のとき、感電の原因になります。アースの取り付けは、お買い上げの販売店にご相談ください。  火気を近づけない
● 火気を近づけたり、たばこ・蚊取り線香・熱いやかんなどを洗濯機のそばに置かないでください。火災や変形の原因になります。  電源プラグは根元まで確実に差し込む
● 接触不良により、感電・火災の原因になります。  電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
● 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。  電源コードやプラグは修理技術者以外の人
が分解したり修理したりしない
● 修理は、お買い上げの販売店、またはエディオンサービスセンターにご相談ください。  定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する
● 他の器具と併用した場合、分岐コンセント部が発熱して発火の原因になります。  引火物を洗濯・脱水槽に入れない
● 洗濯・脱水槽には、絶対に灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどや、それらの付着した洗濯物を入れたり、近づけたりしないでください。爆発や火災の原因になります。 | <ul style="list-style-type: none">  改造は絶対にしない また修理技術者以外の人
が分解したり修理しない
● 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、またはエディオンサービスセンターにご相談ください。  幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない
● 洗濯機の近くに台などを置かないでください。洗濯・脱水槽の中に幼児が落ちてけがをしたりおぼれたりする原因になります。  風雨にさらされる所には据え付けない
● 風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には据え付けないでください。感電・火災・故障・変形の原因になります。  お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。またぬれた手で抜き差ししない
● 感電やけがの原因になります。  電源プラグを本体で押しつけない
● 傷つき、過熱発火の原因になります。  回転中の洗濯・脱水槽に手を入れない
● 洗濯・脱水槽の回転が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物や洗濯・脱水槽に手を触れないでください。ゆっくりとした回転でも、洗濯物が手に巻きついてけがの原因になります。特にお子様にはご注意ください。  本体各部に直接水をかけない
● ショート・感電の原因になります。  浴室・シャワー室などには据え付けない
● 感電・火災・故障・変形の原因になります。  電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合はよく拭く
● 火災の原因になります。 |
|--|--|

⚠ 注意

❗ 洗濯する前に、ヘアピン、コインなどをポケットから取り出す

- 水漏れ、故障の原因になります。

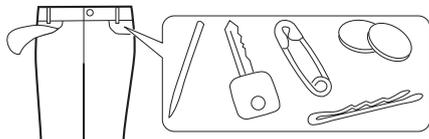

❗ 洗濯前に必ず水栓をひらいて、給水ホースの接続を確認する

- ネジがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害になるおそれがあります。

❗ 電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く

- コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災のおそれがあります。

❗ 長時間で使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントより抜く

- ホコリがたまって、発熱・発火のおそれがあります。

⊘ 洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない

- 変形・破損によりけがをするおそれがあります。

⊘ 洗濯のとき、50℃以上のお湯は使用しない

- プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電のおそれがあります。

⊘ 運転中、洗濯機の下に手や足を入れない

- 回転部があり、けがをするおそれがあります。

⊘ 家庭用なので、業務用目的で使用しない

⊘ 付属のタオルかけを取りつけたときは、幼児に触らせない

- タオルかけが落ちて思わぬケガをするおそれがあります。

⊘ 防水性マット・シートや衣服は、洗い・すすぎ・脱水・風乾燥をしない

- 異常振動を起こし、洗濯機や周囲の破損、転倒によりけがをするおそれがあります。

各部の名称

本体

ご使用前に

ふた
(運転中は必ず閉めてください。)

柔軟剤
自動投入タンク
(☞13 ページ)

洗剤
自動投入タンク
(☞13 ページ)

水準器
(☞40 ページ)

液体漂白剤投入口
(☞11 ページ)

糸くずフィルター
(☞37 ページ)

操作パネル部
(☞7 ページ)

パルセーター

高さ調整脚
(☞40 ページ)

給水口 (☞37 ページ)

ふたロック
(☞34 ページ)


洗剤・柔軟剤
手動投入口
(☞11 ページ)

洗濯・脱水槽

排水ホース
(☞41 ページ)


アース線
(☞40 ページ)

電源プラグ

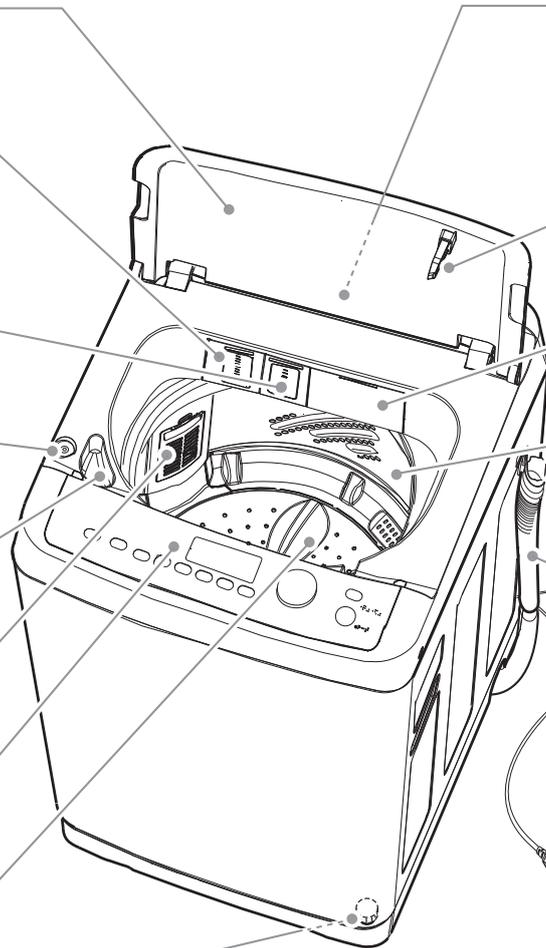

※図はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。


付属品

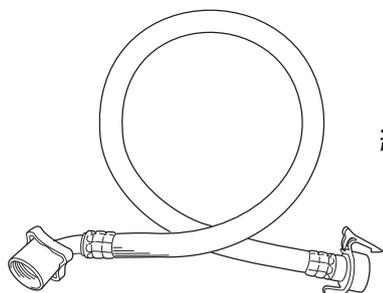

給水ホース
(☞43 ページ)



糸くずフィルター
(☞36 ページ)

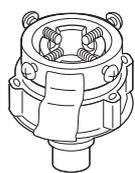

給水つぎ手
(☞43 ページ)




排水スリーブ
(☞42 ページ)

糸くずフィルターは消耗品です。やぶれたり、破損したときは交換してください。


交換用部品 部品コード：1931518

希望小売価格 1,100 円
(2020 年 12 月現在、税込)

タオルかけ
(☞44 ページ)

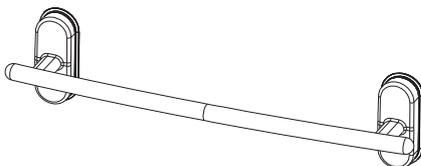

別売品

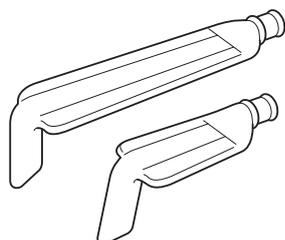

真下排水パイプ (L 型 2 本一組) (☞42 ページ)

排水口が本体の下にある場合、
真下排水パイプをお買い求めください。

別売部品 部品コード：2078599


希望小売価格 2,068 円
(2020 年 12 月現在、税込)

各部の名称 (つづき)

操作パネル部

水量ボタン／ランプ

水量の設定は、ボタンを押して、ランプを順番に点灯し選択します。**【標準】** コースの場合、自動設定された水量のランプが点灯します。
(☞ 16 ページ)

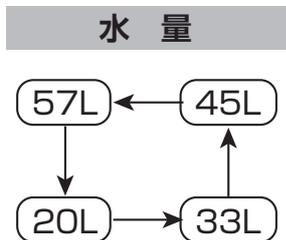

ふたロックランプ

すすぎ・脱水・風乾燥のときに点灯します。ランプ点灯中はふたがロックします。
(☞ 34 ページ)

風乾燥ボタン／ランプ

30分、60分、150分の設定ができます。設定するとランプが点灯します。
(☞ 29 ページ)

柔軟剤自動投入ボタン／ランプ

自動投入設定の入／切、投入する洗剤の量や基準値を変えることができます。
(☞ 13 ページ)

洗剤自動投入ボタン／ランプ

自動投入設定の入／切、投入する洗剤の量や基準値を変えることができます。
(☞ 13 ページ)

7kg
ANG-WM-B70-W

多め
標準
少なめ

柔軟剤

多め
標準
少なめ

洗剤

57
45
33
20 L

水量

乾燥時間

150
60
30分

風乾燥


チャイルドロック
(5秒押し)

残り

洗い

すすぎボタン／表示

【シャワー】すすぎ
シャワーのように水を衣類にかけてすすぎます。
【ため】すすぎ
水をため、基準水位になったら、水をかき混ぜながらすすぎます。
【注水】すすぎ
給水し、水を流しながらすすぎます。

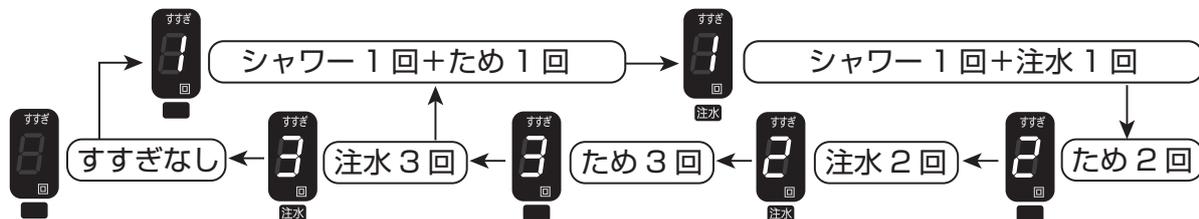

洗いまたは脱水がない場合は、すすぎなしの設定はできません。

洗いボタン／表示

下記のように時間設定ができます。

コース	設定可能時間	コース	設定可能時間
標準	洗いなし、1分～20分	自分流	洗いなし、1分～20分
つけおき	洗いなし、60分	毛布	時間設定できません。
おいそぎ	洗いなし、1分～15分	おしゃれ着	時間設定できません。
念入り	洗いなし、1分～20分	槽洗浄	時間設定できません。

洗いのみ(脱水とすすぎなし)の場合は、洗いなしの設定はできません。

チャイルドロックランプ

チャイルドロック設定すると点灯します。設定解除するまで消えません。(☞ 34 ページ)

注水ランプ

注水しているときにランプが点灯します。

残り時間／予約時間／お知らせ表示

■残り時間

コースや設定の選択中および運転中は、洗濯終了まで残り時間(分)のめやすを表示します。標準コースをスタートし洗濯物の量を検知するまでは[-----]が表示されます。

■予約時間

予約設定による運転のとき、洗濯が何時間後に終了する予定かを表示します。(☞ 32 ページ)

■お知らせ表示

不具合を検知したとき、不具合内容の番号を表示します。(☞ 45 ページ)

電源(切/入)ボタン



電源の入り切りをします。

■オートオフ機能

洗濯後、自動的に電源が切れます。電源を入れてスタートしない場合、約10分経過すると、自動的に電源が切れます。

スタート／一時停止ボタン

運転を開始します。運転中に押すと、一時停止します。もう一度押すと、一時停止した運転の状態から再開します。5秒間押し続けると、運転開始をして、終了するとき、終了音を鳴らさなくすることができます。(☞ 34 ページ)

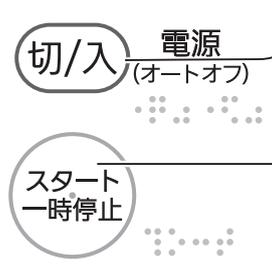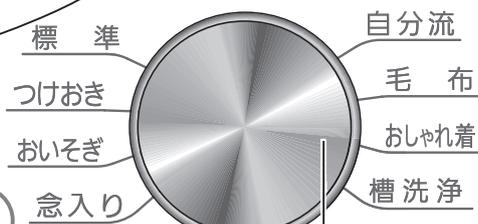

脱水[∨]ボタン／表示

下記のように時間設定ができます。

コース	設定可能時間
標準	脱水なし、1分～9分
つけおき	脱水なし、1分～9分
おいそぎ	脱水なし、1分～9分
念入り	脱水なし、1分～9分
自分流	脱水なし、1分～9分
毛布	時間設定できません。
おしゃれ着	時間設定できません。
槽洗浄	時間設定できません。

脱水のみ(洗いとすすぎなし)の場合は、脱水なしの設定はできません。また自動投入の洗剤や柔軟剤の基準量を下げるときに使用します。(☞ 14 ページ)

コース選択ダイヤル／ランプ

ダイヤルを回すと、各コースの設定ができます。設定したコースにランプが点灯します。


予約[∧]ボタン／ランプ

洗濯終了時間の設定ができます。1時間後～24時間後の1時間単位で設定が可能です。設定するとランプが点灯し、スタートするとランプが点滅します。(☞ 32 ページ)

また自動投入の洗剤や柔軟剤の基準量を上げるときに使用します。(☞ 14 ページ)

洗濯機の据え付け状況確認と衣類の準備

据え付け状況の確認

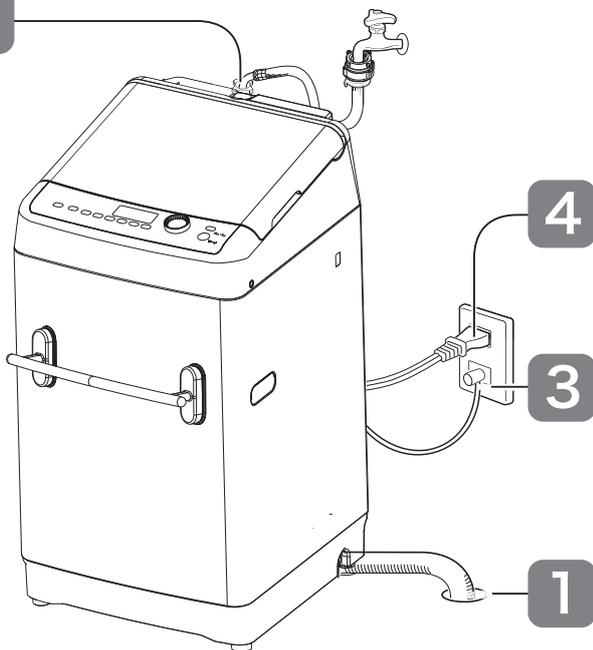

1 排水ホースと排水口の確認 (☞ 42 ページ)

- 据え付け時や、初めてご使用になるとき、排水ホースから水が出る場合がありますが、これは工場での性能テストの残水で故障や不良ではありません。

2 給水ホースの確認 (☞ 43 ページ)

- 水栓を開いて給水つぎ手や給水ホースの接続部より水漏れがないか確認してください。

水栓から水がもれている場合

水栓のゴムパッキンが劣化している場合に、水栓から水がもれる場合があります。万一水漏れする場合は、水栓器具の販売店にご相談ください。

3 アース線の確認 (☞ 40 ページ)

4 電源プラグの確認

- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 電源コードは洗濯機に接触しないようにしてください。

衣類の準備

- ポケットにコインなどが入っていないか確かめる
 - 鍵やコインなどが入っていると衣類や洗濯機を傷めるおそれがあります。必ず取りだしてください。

- 衣類の絵表示に従って洗う



- 色物と白物、厚物と薄物を分けて洗う

- 毛玉や糸くずの出るものは裏返しにする

- ホコリや泥、砂がついた服は前もってはたき落とす

- 衣類に泥などがついたまま洗濯すると洗濯機の故障のおそれがあります。

- エプロンなどのひもは結び、ファスナーは閉める

- 衣類や洗濯機を傷めるおそれがあります。

- 傷みやすい衣類は市販の洗濯ネットに入れる

- レースのついた傷みやすい衣類（ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊の薄物など）は、市販の洗濯ネットに入れてください。

- ワイヤー入りの下着は必ず市販の洗濯ネット（細かい網目）に入れてください。ワイヤーが飛び出して、衣類や洗濯機を傷めるおそれがあります。

洗濯できないもの

- 防水性のマット・シートや衣服、皮革製品、皮革装飾のあるもの
- 羽、毛皮などの装飾のあるもの
- 絹、レーヨン、キュプラおよびその混紡品（裏地として使用しているものも不可）
- スーツ、コート、ネクタイなどの型崩れしやすいもの
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使用したもの）、エンボス加工を施したもの
- ちりめんなどの強くよじった糸、強撚糸）を使用したもの
- ベルベットなどのパイル地など
- 色落ちしやすいもの
- 取扱い絵表示および素材表示のないもの

洗濯量と洗剤量

洗濯物について

- 1度に洗う量は、各コースごとの洗濯容量以下で洗ってください。(P.16 ページ)
- 洗濯物の量が多いときは、無理せずに何回かに分けて洗ってください。

洗濯物の質量の目安

作業着上・下	パジャマ上・下	Yシャツ	アンダーシャツ	シーツ	バスタオル	ブリーフ	くつした
混紡 約 800 g	木綿 約 500 g	混紡 約 200 g	木綿 約 130 g	木綿 約 500 g	木綿 約 300 g	木綿 約 50 g	混紡 約 50 g

上の表の洗濯物別の重さは目安です。洗濯物の厚さ、大きさ、種類により、実際の重さは異なります。

洗濯物の洗剤量の目安（手動投入の場合）

この表に記載の洗濯量は、標準使用量の一例です。洗剤によっては使用量が変わる場合があります。

洗濯量 (目安)	水量	粉末合成洗剤		粉石けん	液体洗剤			柔軟剤		漂白剤		
		水 3.0L に対する使用量										
		20 g	30 g	35 g	40 g	10 mL	25 mL	40 mL	10 mL	20 mL	20 mL	40 mL
4.5 kg ~ 7 kg まで	57L	38 g	57 g	67 g	76 g	19 mL	48 mL	76 mL	19 mL	38 mL	38 mL	76 mL
3 kg ~ 4.5 kg まで	45L	30 g	45 g	53 g	60 g	15 mL	38 mL	60 mL	15 mL	30 mL	30 mL	60 mL
1.5 kg ~ 3 kg まで	33L	22 g	33 g	39 g	44 g	11 mL	28 mL	44 mL	11 mL	22 mL	22 mL	44 mL
1.5 kg まで	20L	13 g	20 g	23 g	27 g	7 mL	17 mL	27 mL	7 mL	13 mL	13 mL	27 mL

洗剤容器に表示されている「使用量の目安」に応じて調整してください。

お願い

- 計量スプーンの大きさは、洗剤メーカーや銘柄によって異なります。洗剤容器に表示されている「使用量の目安」と、製品の水量表示に合わせて洗剤量を計算して、ご使用ください。
- 洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり、衣類に残って変色したり、洗剤柔軟剤手動投入口に残ったりします。特に軽い汚れのときは、液体洗剤では泡が多くなりますので、洗剤を入れすぎないように注意してください。(軽い汚れとは、汗やホコリのような脂分をほとんど含まない汚れのことです。)

手動で洗剤、柔軟剤を入れるには（手動投入）

■ 手動投入口に以下の洗剤等を入れないでください。
（水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れのおそれがあります。）

- ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤
- 粉せっけん

お願い

- 重曹は使用しないでください。故障のおそれがあります。
- 洗剤を投入したあとは、手動投入口を確実に閉めてください。
- 柔軟剤と洗剤の「多め」「標準」「少なめ」が全て消灯していることを確認してください。
（P.15 ページ）

柔軟剤

左奥の柔軟剤手動投入口に少しずつ流し込む
（柔軟剤は最後のすすぎのときに、自動的に投入されます。）

お願い

- キャップのつばの位置（約 50mℓ）を超えて入れないでください。（柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります。）

- 柔軟剤を約 12 時間以上入れたままにしないでください。固まってしまうことがあります。
- 柔軟剤使用による予約洗濯は、12 時間以上の設定をしないでください。
- 濃縮タイプの柔軟剤は固まるおそれがあるため、2 倍の量に薄めてからご使用ください。

洗剤・柔軟剤手動投入口についてのお願い

- キャップは確実に押し込んでください。
- 洗剤 / 柔軟剤手動投入口はサイフォン構造のため、少量の水が残ることがあります。また、柔軟剤がこびり付くなど、ケースが汚れた場合は、液体合成洗剤 / 柔軟剤投入前に、ケースを外し、水を捨てたり、拭き取るなどお手入れをしてください。
（P.37 ページ）

液体合成洗剤

右奥の洗剤手動投入口に流し込む

お願い

- キャップのつばの位置（約 80mℓ）を超えて入れないでください。（洗剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります。）

粉末合成洗剤 / 粉末漂白剤

手前の洗剤手動投入口右側に入れる


- 予約時に、手動投入口がぬれている場合は、よく拭いてから洗剤を入れてください。（粉末洗剤 / 漂白剤が残ることがあります。）

お願い


- 洗剤は均一に入れてください。




- 予約洗濯では、使用する洗剤や予約設定時間によっては洗剤が固まることがあります。予約洗濯では液体洗剤をおすすめします。

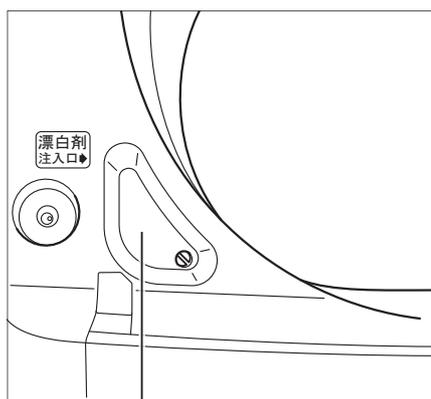

【液体漂白剤投入口】

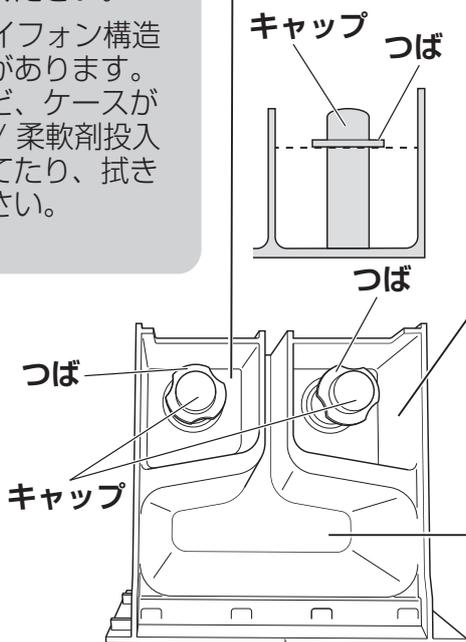

【洗剤・柔軟剤手動投入口】

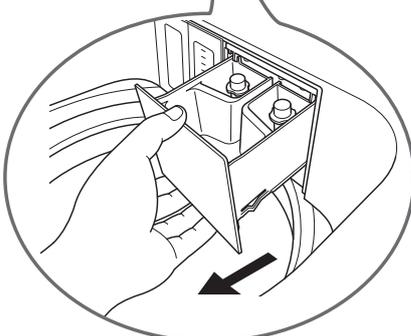

液体漂白剤

液体漂白剤投入口に入れる

- 塩素系の漂白剤は、洗濯物に直接かけないでください。
- 予約洗濯の際は、塩素系の漂白剤は使用しないでください。

粉石けんについて

粉石けんを使用するには

- 粉石けんは溶けきらず残ることがあります。あらかじめ以下の方法でよく溶かしてからご使用ください。十分なすすぎを行ってください。また洗剤・柔軟剤手動投入口には入れないでください。

粉石けんが溶けにくい場合

1 バケツに約 30℃のぬるま湯を約 5L 用意する

2 よくかき回しながら、ぬるま湯に粉石けんを少しずつ入れて溶かす

- 粉石けんが溶け残らないように、よくかき混ぜてください。


3 洗濯物を入れ、ふたを閉める

4 お好みのコースと運転設定をして、

 を押す

5 給水が始まったら一時停止して、溶かした粉石けんを入れる

6  を押して、運転を再開する

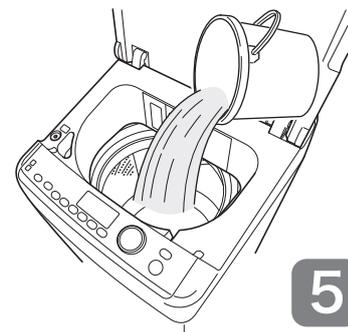

お願い

- 粉石けんを使用した場合、十分にすすぎを行ってください。例えば、ためすすぎをしたあと注水すすぎ3回の設定をおすすめします。
- 粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に残りやすく、黄ばみやニオイが発生しやすくなります。
- 粉石けんは入れすぎないように注意してください。使用量が多すぎたり、水温が低いと、完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯・脱水槽に付着して、後ではがれて洗濯物を汚すことがあります。

自動で液体合成洗剤、柔軟剤を入れるには（自動投入）

■ お買い上げ時は自動で洗剤、柔軟剤を投入しない（手動投入）設定になっていますので、自動投入を開始する場合は、以下の準備と設定を行ってください。設定後は次回以降も自動となります。

自動投入口への洗剤、柔軟剤の入れかた

洗濯の前に

1

洗剤自動投入タンクを引出し、フタを開け、液体合成洗剤を入れる

- 一番上の目盛りまで入れると約 450mℓ 入れることができます。

2


柔軟剤自動投入タンクを引出し、フタを開け、柔軟剤を入れる

- 一番上の目盛りまで入れると約 550mℓ 入れることができます。

3

フタを閉め、元の通り、奥までしっかり取りつける

- 取付を確実にしないと、正しく洗剤、柔軟剤が投入されません。

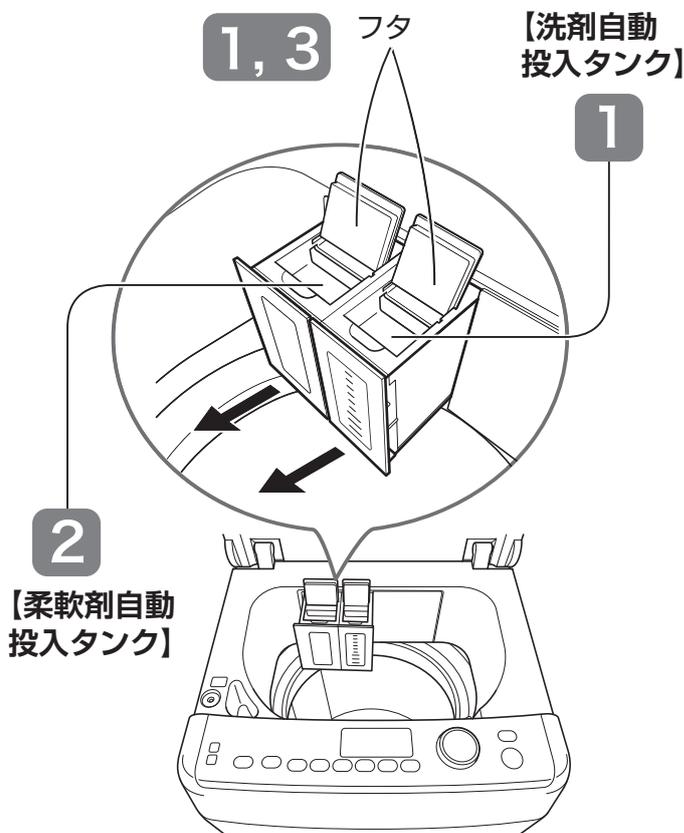


お願い

- 洗剤、柔軟剤は右記の最低目盛り以下になる前に早めに補充してください。
- 固まったり分離した洗剤、柔軟剤は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は自動投入タンクを空にしてください。また、以下の場合には、自動投入タンク、経路のお手入れをしてください。（P.38 ページ）

■ 3か月ごと ■ 洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき ■ 1か月以上使用しなかったとき

お知らせ


- 「おしゃれ着」コースでは、洗剤の自動投入をやめて手動投入にしてください。（P.15 ページ）
- 「槽洗浄」コースは洗剤の自動投入ができません。
- 最初から洗濯槽に水があるときは、洗濯を開始しても自動投入はしません。
- 自動投入で使えないものは 48 ページを参照してください。

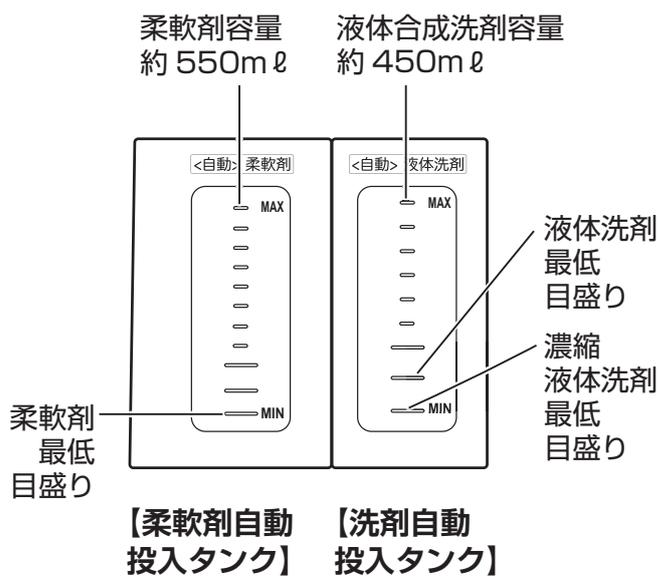

- 液体洗剤の最低量の目盛りは、濃縮洗剤用の目盛りの一つ上の目盛りとなります。

自動投入する洗剤、柔軟剤の基準値を設定する

■ ご使用になる洗剤、柔軟剤の1回の自動投入量（基準値）を設定します。洗剤と柔軟剤、それぞれに設定が必要です。

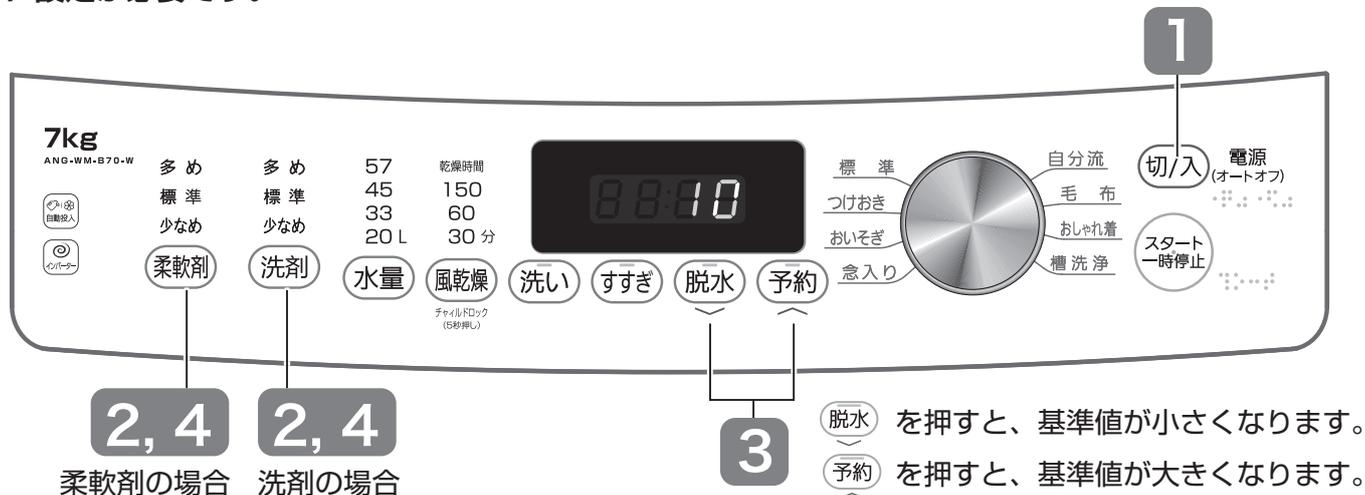

柔軟剤の基準量の設定

- 1 **切/入** を押す
 - 電源を入れます。
- 2 **柔軟剤** を 5 秒以上押す
 - 残り時間表示部に 10 と表示されます。
- 3 **脱水**、**予約** を押し、お使いの柔軟剤の容器に表示されている水 30L に対する基準値 (使用量 mL) を設定する
 - 6 ~ 30 (mL) の範囲で設定できます。
- 4 **柔軟剤** を押す
 - 電子音が鳴り、標準で自動投入が設定されます。

洗剤の基準量の設定

- 1 **切/入** を押す
 - 電源を入れます。
- 2 **洗剤** を 5 秒以上押す
 - 残り時間表示部に 10 と表示されます。
- 3 **脱水**、**予約** を押し、お使いの洗剤の容器に表示されている水 30L に対する基準値 (使用量 mL) を設定する
 - 6 ~ 30 (mL) の範囲で設定できます。
- 4 **洗剤** を押す
 - 電子音が鳴り、標準で自動投入が設定されます。

代表的な洗剤、柔軟剤の基準量 (水 30L に対する使用量)

柔軟剤の種類	基準値 (mL)	洗剤の種類	基準値 (mL)
ハミング	20	ニュービーズ	25
レノア	16	トップ クリアリキッド	
		ファーフア	
ハミング ファイン/リンネ	10	アリエール	24
フレア フレグランス		ボールド	
ソフラン			アタック ZERO
ファーフア		ボールド濃蜜コンパクト	
ふんわりソフラン	7	トップ スーパー NANOX	

※ 2020年12月現在
※ 左記にない場合は、洗剤容器に表示されている水 30L に対する使用量を設定してください。

自動で液体合成洗剤、柔軟剤を入れるには（自動投入）（つづき）

洗剤・柔軟剤の自動投入量を変更する



洗濯の前に

柔軟剤の自動投入量を変更する

1 **柔軟剤** を押して、「標準」、「多め」または「少なめ」のランプを点灯させる

- ご希望の投入量のランプが点灯するまで何回か押します。
- 押すごとに、以下のように切換わります。

標準 → 多め → 少なめ → (消灯)
↑

お知らせ

- 「多め」は「標準」の約 1.5 倍の柔軟剤を投入します。「少なめ」は「標準」の約 0.7 倍の柔軟剤を投入します。

洗剤の自動投入量を変更する

1 **洗剤** を押して、「標準」、「多め」または「少なめ」のランプを点灯させる

- ご希望の投入量のランプが点灯するまで何回か押します。
- 押すごとに、以下のように切換わります。

標準 → 多め → 少なめ → (消灯)
↑

お知らせ

- 「多め」は「標準」の約 1.1 倍の洗剤を投入します。「少なめ」は「標準」の約 0.8 倍の洗剤を投入します。

自動投入をやめるには

切/入 を押し、**洗剤** または **柔軟剤** を消灯するまで何回か押す

- 洗剤、柔軟剤、両方とも手動投入する場合は、どちらとも消灯にしてください。
- 洗剤、柔軟剤は手動で投入します。

「多め」 「標準」 「少なめ」	いずれか点灯	洗剤、柔軟剤の点灯している量で自動投入できます。
	すべて消灯	自動投入できません。(手動投入になります)

洗濯のしかた

各コースについて

コース	洗濯容量	おすすめの洗濯物の種類	
標準	～ 7 kg	ふだんの洗濯	☞ 18 ページ
つけおき	～ 7 kg	頑固な汚れの衣類を洗うとき	☞ 19 ページ
おいそぎ	～ 2.5 kg	汚れの少ない衣類を急いで洗うとき	☞ 20 ページ
念入り	～ 7 kg	ジーンズなどの厚手の衣類を洗うとき	☞ 21 ページ
自分流	～ 5.5 kg	お好みの記憶させた洗濯方法で洗うとき	☞ 22 ページ
毛布	23 ページ参照	大物を洗うとき	☞ 23 ページ
おしゃれ着	～ 1.5 kg	おしゃれ着マーク衣類などを洗うとき	☞ 25 ページ
風乾燥のみ	～ 2.0 kg	風乾燥のみを使用したいとき	☞ 29 ページ
洗濯コース+風乾燥	～ 2.0 kg	洗濯に続いて風乾燥を使用したいとき	☞ 30 ページ
槽洗浄	—	洗濯・脱水槽洗浄の定期的なお手入れのとき	☞ 35 ページ

■ 各コースの工程と洗濯時間の目安 (初期設定)

コース	水量	洗い	すすぎ	脱水	風乾燥	所要時間
標準	20L～57L	11～17分	シャワーすすぎ1回 ためすすぎ1回	4分	—	34～42分
つけおき	45L	60分	ためすすぎ2回	6分	—	94分
おいそぎ	33L	5分	ためすすぎ1回	1分	—	14分
念入り	45L	20分	ためすすぎ2回	6分	—	54分
自分流	45L	12分	ためすすぎ2回	9分	—	47分
毛布	57L	15分	ためすすぎ2回	6分	—	57分
おしゃれ着	45L	6分	ためすすぎ2回	1分	—	31分
槽洗浄	57L	10時間15分	ためすすぎ2回	30分	—	11時間19分
風乾燥	—	—	—	—	30分	30分

● 所要時間は、水道水圧・排水条件・洗濯物の量により変わります。表は給水量が毎分約 15L のときの目安です。

● 洗濯・脱水槽にあらかじめ水があるときや、水量の設定を変更したときは、所要時間が変わる場合があります。


洗濯量検知

【標準】 コースを選択した場合は、運転開始後に洗濯量を検知して【洗い】、【すすぎ】、【脱水】を自動で設定します。

- 【標準】 コースで水量設定しないでスタートしたときは、自動で洗濯物の量を検知し水量を調整します。
- 洗濯・脱水槽に水が入っている場合は、洗濯量を検知できません。この場合、水量は「42L」と表示されます。洗濯量に応じた水量を設定してください。(☞ 10 ページ)
- ぬれている洗濯物を入れた場合は、水量が多く設定される場合があります。この場合は自動設定ではなく、洗濯物の量に応じた水量を手動で設定してください。(☞ 10 ページ)

洗濯のしかた (つづき)

洗い・すすぎ・脱水などの時間・回数を変更し設定する

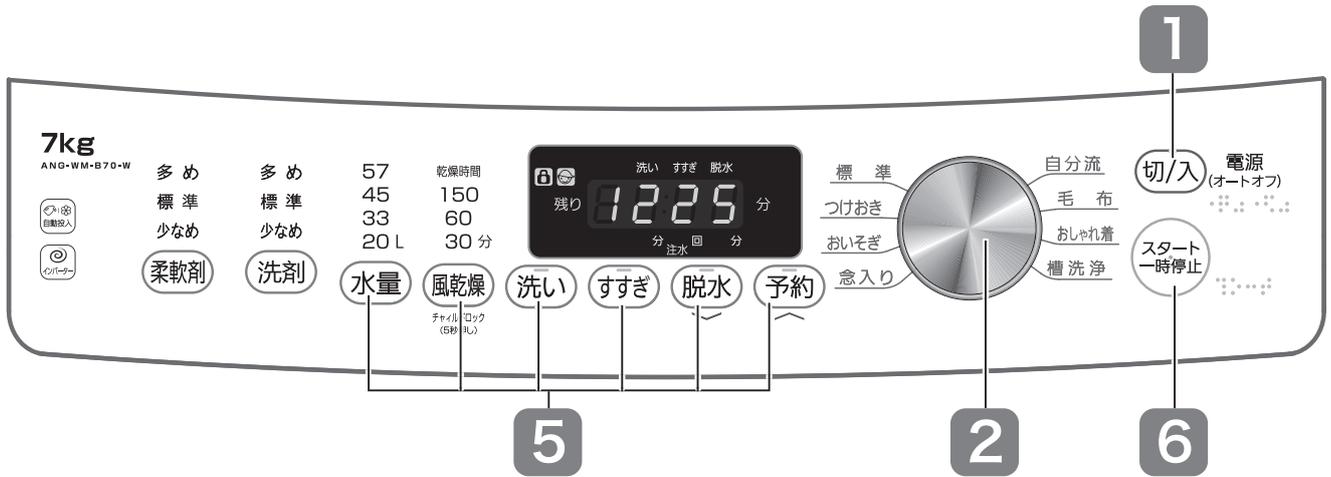

洗濯のしかた

1 水栓をひらき、**切/入** を押す

- 標準コースのランプが点灯します。

2 **自分流** を回して、お好みのコースに合わせ、下記の選択可能な機能を設定する

- 「自動投入」(14 ページ) を設定した場合は、操作 **3** へお進みください。

3 洗濯物を入れる

4 洗剤・柔軟剤手動投入口を開け、洗剤を入れる (11 ページ)

5 **水量** **風乾燥** **洗い** **すすぎ** **脱水** を押して運転内容・時間を設定する

- 押すごとに内容や時間が変わります。

■ 各コースで設定・選択できる機能 (○=可、×=不可)

コース・運転	操作ボタン					
	水量	洗い	すすぎ	脱水	予約	風乾燥
標準	○	○	○	○	○	△ ※ 1
つけおき	○	○	○	○	○	○
おいそぎ	○	○	○	○	○	○
念入り	○	○	○	○	○	○
自分流	○	○	○	○	○	○
毛布	×	×	×	×	○	×
おしゃれ着	×	×	×	×	×	×
槽洗浄	×	×	×	×	×	×

各コースの詳細は (18 ~ 32 ページ) を参照してください。風乾燥の洗濯容量は 2kg までで、詳しくは 30 ページを参照してください。

6 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押す

- 運転を開始します。
- 洗濯が終了すると、End と表示され終了音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

※標準コースの風乾燥について

- ① 標準コースのまますべて自動で洗濯をした場合には風乾燥をすることができません。
 - ② 水量・洗い・すすぎ・脱水の設定の変更をした場合、またはコース洗濯ダイヤルを回した場合は、風乾燥の設定が可能です。
- 風乾燥ボタンを押した後水量が 45 リットルに表示されるため、お好みの設定に変更してください。(左記のように風乾燥は 2kg までの洗濯容量のため最大の水量として 45 リットルが表示されません。)

標準コース 洗濯容量 ~7 kg まで



「自動投入」(☞ 15 ページ) 設定をした場合は、3 ~ 6 の操作は不要です。

1 水栓をひらき、**切/入** を押す

- 標準コースのランプが点灯します。

2 ふたを開け、洗濯物を入れる


- 「自動投入」(☞ 14 ページ) を設定した場合は、操作 7 へお進みください。

3 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押す

- 運転を開始します。
- 洗濯量を自動検知して、水量を表示します。(☞ 10 ページ)

4 水量が表示されたら **スタート一時停止** を押して一時停止する

5 洗剤・柔軟剤手動投入口を開け、洗剤を入れる (☞ 11 ページ)

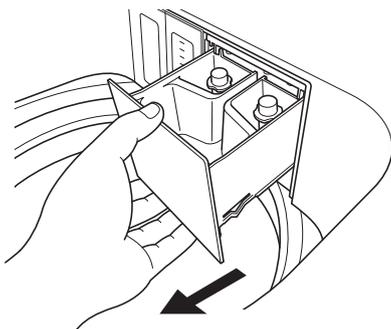

6 必要に応じて柔軟剤を入れる

6

7 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押す

- 残り時間(分)を表示します。
- 洗濯が終了すると、End と表示され終了音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

7

8 運転終了後は、できるだけ早く洗濯物を取り出す

- 長時間放置するとシワになったり、縮んだりすることがあります。

8

9 洗濯終了後、糸くずフィルターをお手入れする (☞ 36 ページ)

9

10 水栓をしめる

- 万一の水漏れ防止のために行ってください。

10

洗濯のしかた (つづき)

つけおきコース 洗濯容量 ~7kgまで



洗濯のしかた

1 水栓をひらき、**切/入** を押す

- 標準コースのランプが点灯します。


2 **モードダイヤル** を回して、【つけおき】を選択する

- お好みの運転設定 (水量・すすぎなど) もできます。

3 洗濯物を入れる

- 「自動投入」 (☞ 14 ページ) を設定した場合は、操作 6 へお進みください。

4 洗剤・柔軟剤手動投入口を開け、洗剤を入れる (☞ 11 ページ)

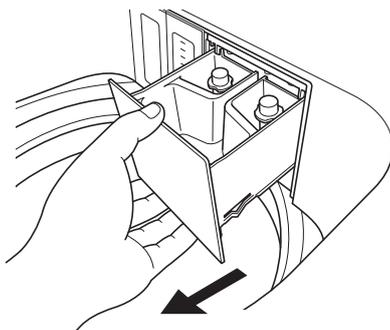

5 必要に応じて柔軟剤を入れる

6 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押す

- 残り時間 (分) を表示します。
- 洗濯が終了すると、End と表示され終了音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

7 運転終了後は、できるだけ早く洗濯物を取り出す

- 長時間放置するとシワになったり、縮んだりすることがあります。

8 洗濯終了後、糸くずフィルターをお手入れする (☞ 36 ページ)

9 水栓をしめる

- 万一の水漏れ防止のために行ってください。

お願い

- 【つけおき】は汚れの多いものを洗い工程前に約 40 分間つけおくことで、洗剤液が衣類にしみ込み、洗浄効果を上げます。数分おきにパルセーターを回し洗剤液を衣類にくまなく浸透させますが、傷みやすい化繊、ウール、絹・色落ちしやすい衣類はこのコースを使用しないでください。

おいそぎコース 洗濯容量 ～2.5 kg まで

お願い すすぎ 1 回と表示されている液体合成洗剤をお使いください。



1 水栓をひらき、**切/入** を押す

- 標準コースのランプが点灯します。


2 **ダイヤル** を回して、**【おいそぎ】** を選択する

- お好みの運転設定（水量・すすぎなど）もできます。

3 洗濯物を入れる

- 「自動投入」（[14 ページ](#)）を設定した場合は、操作 **6** へお進みください。

4 洗剤・柔軟剤手動投入口を開け、洗剤を入れる（[11 ページ](#)）

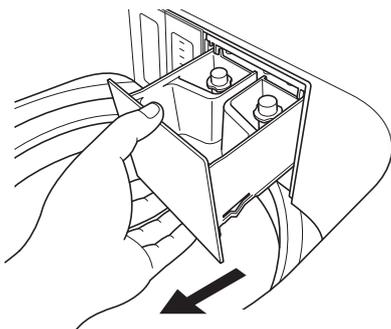

5 必要に応じて柔軟剤を入れる

5

6 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押す

- 残り時間（分）を表示します。
- 洗濯が終了すると、End と表示され終了音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

6

7 運転終了後は、できるだけ早く洗濯物を取り出す

- 長時間放置するとシワになったり、縮んだりすることがあります。

7

8 洗濯終了後、糸くずフィルターをお手入れする（[36 ページ](#)）

8

9 水栓をしめる

- 万一の水漏れ防止のために行ってください。

9

洗濯のしかた (つづき)

念入りコース 洗濯容量 ~7 kg まで



洗濯のしかた

1 水栓をひらき、**切/入** を押す

- 標準コースのランプが点灯します。


2 **念入り** を選択する

- お好みの運転設定 (水量・すすぎなど) もできます。

3 洗濯物を入れる

- 「自動投入」 (☞ 14 ページ) を設定した場合は、操作 6 へお進みください。

4 洗剤・柔軟剤手動投入口を開け、洗剤を入れる (☞ 11 ページ)

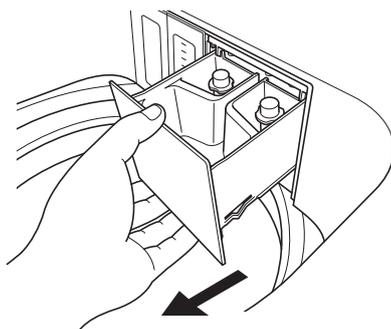

5 必要に応じて柔軟剤を入れる

5

6 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押す

6

- 残り時間 (分) を表示します。
- 洗濯が終了すると、End と表示され終了音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

7 運転終了後は、できるだけ早く洗濯物を取りだす

7

- 長時間放置するとシワになったり、縮んだりすることがあります。

8 洗濯終了後、糸くずフィルターをお手入れする (☞ 36 ページ)

8

9 水栓をしめる

9

- 万一の水漏れ防止のために行ってください。

自分流 洗濯容量 ~7kgまで




1 水栓をひらき、**切/入** を押す
● 標準コースのランプが点灯します。

2 **自分流** を回して、【自分流】を選択する

3 洗濯物を入れる
● 「自動投入」(☞ 14 ページ) を設定した場合は、操作 **6** へお進みください。

4 洗剤・柔軟剤手動投入口を開け、洗剤を入れる (☞ 11 ページ)

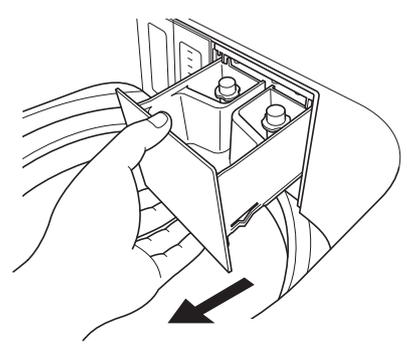

5 必要に応じて柔軟剤を入れる

6 **水量** **風乾燥** **洗い** **すすぎ** **脱水** **柔軟剤** **洗剤** を押して、**運転内容・時間・柔軟剤と洗剤の自動投入量を設定する**

7 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押す
● 残り時間(分)を表示します。
● 手順 **6** で設定した内容が記憶され、次回、【自分流】を選択したときも同じ内容・時間で洗濯することができます。予約設定時間は記憶されません。
● 洗濯が終了すると、End と表示され終了音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

8 運転終了後は、できるだけ早く洗濯物を取り出す
● 長時間放置するとシワになったり、縮んだりすることがあります。

9 洗濯終了後、糸くずフィルターをお手入れする (☞ 36 ページ)

10 水栓をしめる
● 万一の水漏れ防止のために行ってください。

洗濯のしかた

洗濯のしかた (つづき)

毛布コース 洗濯容量 マイヤー・タフト毛布 ～3.0 kgまで 綿毛布 ～1.5 kgまで

毛布、掛けふとんなどで洗濯機で洗えるもの

洗濯できる毛布

40℃以下の表示のもの
手洗いができる表示のもの

	綿 100%	化繊 100%
サイズ	シングル	
質量	1.5 kg 以下のもの 1枚	3.0 kg 以下のもの 1枚

- 洗える電気毛布については電気毛布の取扱説明書をお読みください。

洗濯できる夏掛けふとん

手洗いができる表示のもので化繊 100%のもの

サイズ	シングル
質量	1.4kg 以下のもの 1枚

洗濯できる羽毛掛けふとん

手洗いができ、洗濯機で洗えると記載のあるもの


サイズ	シングル
質量	1.8 kg 以下のもの 1枚

準備

洗濯物や洗濯機を傷めないために以下の手順をお守りください。


長い方を2つ折りにする

1

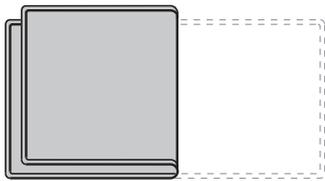


さらに同じ方向に3つ折りにする

2

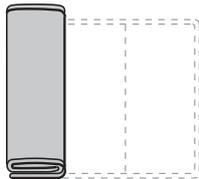

巻く


3

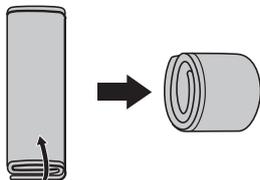

巻いた毛布を市販の毛布洗濯ネットに入れる

- 毛布洗濯ネットの取り扱い方は、ネットの説明書をお読みください。

4

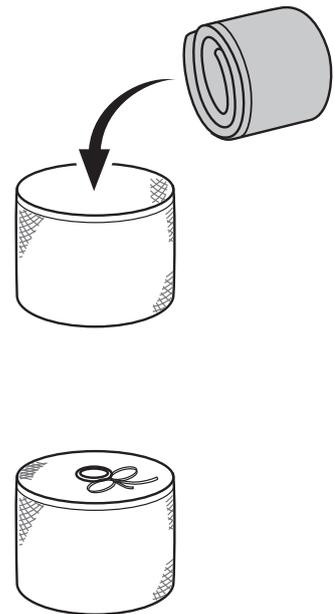



毛布コースは「予約」以外の個別の設定の変更はできません。

1

水栓をひらき、**切/入** を押す

- 標準コースのランプが点灯します。

2

を回して、**【毛布】** を選択する

- 「自動投入」(☞ 14 ページ) を設定した場合は、操作 5 へお進みください。

3

洗剤・柔軟剤手動投入口を開け、洗剤を入れる (☞ 11 ページ)

- 洗剤を入れすぎると、泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になりますので、注意してください。(☞ 10 ページ)

4

必要に応じて柔軟剤を入れる

5

準備した毛布等を入れる

6

ふたを閉め、 を押す

- 残り時間(分)を表示します。
- 洗濯が終了すると、End と表示され終了音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

7

洗濯終了後、糸くずフィルターをお手入れする (☞ 36 ページ)

8

水栓をしめる

- 万一の水漏れ防止のために行ってください。



毛布洗いのコツ

- 汚れがひどい部分は、あらかじめ手でもみ洗いをします。
- めるま湯(約 30℃)で洗うと汚れ落ちがよくなります。

注意

- 毛布やシーツなど大物を洗う場合は、必ず市販の洗濯ネットに入れてください。また毛足の長さや生地厚により、ネットに入らない場合は洗濯できません。


ネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が飛び出したり、脱水中に異常振動し、洗濯機が破損するおそれがあります。

洗濯のしかた (つづき)

おしゃれ着コース 洗濯容量 ~ 1.5 kg まで

おしゃれ着コースは多めの水量でデリケートな衣類や、おしゃれ着マーク衣類を優しく洗うコースです。

洗濯できるもの

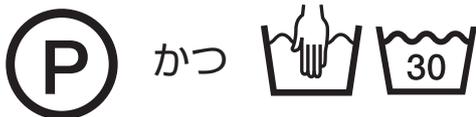

表示のあるもの

洗濯できないもの

左記の表示があっても以下のものは洗濯できません。

- 皮革製品、皮革装飾のあるもの
- 羽、毛皮などの装飾のあるもの
- 絹、レーヨン、キュプラおよびその混紡品（裏地として使用しているものも不可）
- スーツ、コート、ネクタイなどの型崩れしやすいもの
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使用したもの）、エンボス加工を施したもの
- ちりめんなどの強くよじった糸（強燃糸）を使用したもの
- ベルベットなどのパイル地など
- 防水加工品（スキーウェアなど）
- 色落ちしやすいもの
- 取扱い絵表示および素材表示のないもの

洗剤について



- おしゃれ着用洗剤を使用してください。



表示の衣類

- おしゃれ着用洗剤以外に液体中性洗剤も使用できます。



注意

- 漂白剤は使用しないでください。強アルカリ性のため衣類を傷めるおそれがあります。

準備

- シミがあるときは、裏側にタオルをあて、洗剤をつけてタオルなどで軽く押さえます。
- 汚れやすいえり、袖口などは洗剤をつけてブラシなどで軽くたたいて落としておきます。
- ボタンやししゅうの付いている衣類は裏返しにして市販の洗濯ネットに入れます。
- ボタンやファスナーは閉めてください。
- 色落ちしそうな衣類は、白いタオルなどに洗剤を含ませ、目立たないところに押し当てて、色落ちしないことを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。




おしゃれ着コースは「自動投入」設定はしないでください。「自動投入」が設定されている場合は「手動投入」に設定してください。(P.15 ページ)

1 水栓をひらき、**切/入** を押す

- 標準コースのランプが点灯します。

2 **おしゃれ着** を選択する

3 洗剤・柔軟剤手動投入口を開け、**おしゃれ着用洗剤**を入れる (P.11 ページ)

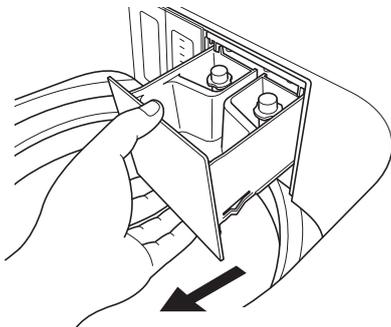

4 必要に応じて柔軟剤を入れる

5 洗濯物を入れる

- 洗濯物はたたんで入れてください。
- 必要に応じて市販の洗濯ネットに入れてください。

6 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押す

- 残り時間(分)を表示します。
- 洗濯が終了すると、Endと表示され終了音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

7 運転終了後は、できるだけ早く洗濯物を取り出す

- 長時間放置するとシワになったり、縮んだりすることがあります。

8 洗濯終了後、糸くずフィルターをお手入れする (P.36 ページ)

9 水栓をしめる

- 万一の水漏れ防止のために行ってください。


洗濯のしかた (つづき)

おしゃれ着コース (つづき) 洗濯容量 ~ 1.5 kg まで

干しかた ※必ず、風通しの良い日陰に干してください。


■ ウール、アンゴラ、カシミアのセーター

形を整えて裏返しして、平干しをしてください。

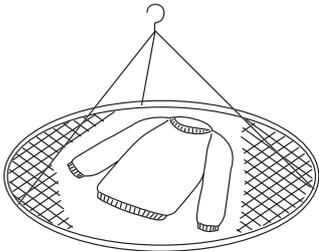

■ スラックス、スカート

形を整えてハンガー干しをしてください。伸びやすいものは、平干ししてください。

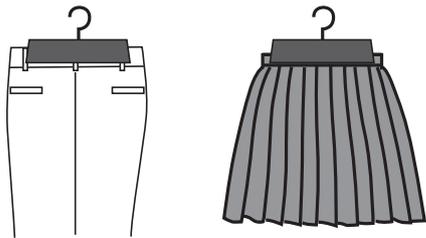

■ 学生服、ブラウスなど

- ・形を整えてハンガー干しをしてください。
- ・ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせてお使いいただくと、型崩れしにくくなります。



お願い

- 衣類乾燥機を使用する場合は、おしゃれ着乾燥のできるものを使用してください。

風乾燥運転とは

【風乾燥】はヒーターを使わず、脱水槽の遠心力と通風口から取り込んだ空気で衣類の水分を飛ばします。室内干しの乾燥時間を短縮できます。運転の途中で洗濯物をほぐすためにかくはんも行います。

乾燥時間の短縮

- 部屋干し特有の嫌なニオイが抑えられます。
- 化繊 2.0kg 以下なら、約 3 時間の干し時間でほぼ乾燥できます。

■ 通常の場合




■ 風乾燥した場合



洗濯のしかた

風乾燥の動作

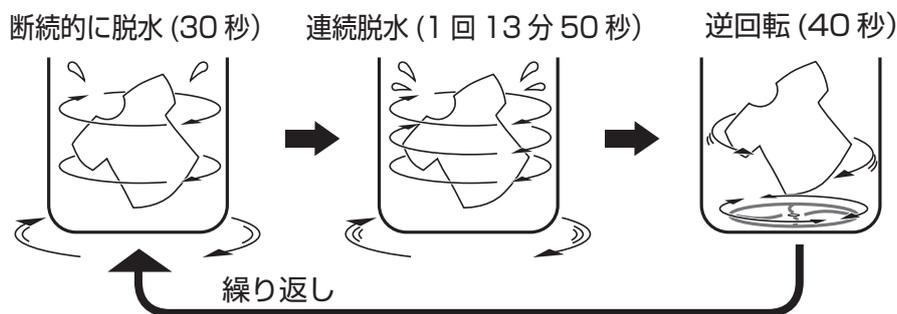

- タイマー式脱水のため、洗濯量などにかかわらず運転を終了するため乾き具合が異なることがあります。
- 風乾燥の通気口はふたにあります。ふたの上に物を置くと乾き具合が異なる場合があります。

⚠ 注意

風乾燥してはいけないもの

- 色落ちしやすいもの
- 型崩れしやすいもの
絹や革製品など
- しわが気になるもの
ブラウスや綿 100%のシャツなど
- 掛け布団、毛布など
- ウールなどの獣毛製品 (その他混紡製品)
- 吊り干し、平干し、ドライクリーニングなどの絵表示があるもの
- 防水性のもの (水を通しにくい繊維製品)
雨ガッパ、スキーウェア、防水性マット・シートなど



洗濯のしかた (つづき)

風乾燥運転だけをする 洗濯容量 ~ 2.0kg まで

洗濯は済ませているが、後で風乾燥だけを行いたい場合に使用します。



洗濯のしかた

- 1 **切/入** を押す
 - 標準コースランプが点灯します。
- 2 脱水した洗濯物を入れる
- 3 **風乾燥** を押して、風乾燥の時間を選択する
 - 30分、60分、150分の設定ができます。
 - 風乾燥の設定後、他のボタンは押さないでください。風乾燥以外の設定に変わります。

風乾燥設定	操作パネル表示
30分	30
60分	60
150分	150

- 4 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押す
 - 残り時間(分)を表示します。
 - 風乾燥が終了すると、Endと表示され終了音でお知らせし、自動的に電源が切れます。
- 5 運転終了後は、できるだけ早く洗濯物を取りだす
 - 長時間放置するとシワになったり、縮んだりすることがあります。

洗濯＋風乾燥運転 洗濯容量 ～2.0kg まで

洗濯と風乾燥を同時に行いたい場合に使用します。



洗濯のしかた

- 1 **水栓をひらき、**切/入** を押す**
 - 標準コースランプが点灯します。
- 2 **ダイヤルを回して、お好みのコースを選択する**
 - 洗濯＋風乾燥が追加できるコースは【標準】、【つけおき】、【おいそぎ】、【念入り】、【自分流】コースです。
 - 【標準】コースは、水量・洗い・すすぎ・脱水のボタンを使い設定した後、6の風乾燥の設定をしてください。
※直接、風乾燥ボタンを押すと風乾燥のみの設定となります。
- 3 **洗剤・柔軟剤手動投入口を開け、洗剤を入れる (11 ページ)**
- 4 **必要に応じて柔軟剤を入れる**
- 5 **洗濯物を入れる**

●「自動投入」(14 ページ) を設定した場合は、操作 5 へお進みください。

- 6 **風乾燥 を押して、風乾燥の時間を
選択する**
 - 30 分、60 分、150 分の設定ができます。
 - 脱水時間が設定されていないときは、風乾燥の設定はできません。
- 7 **ふたを閉め、**スタート一時停止** を押す**
 - 残り時間(分)を表示します。
 - 洗濯が終了すると、End と表示され終了音でお知らせし、自動的に電源が切れます。
- 8 **運転終了後は、できるだけ早く洗濯物を取りだす**
 - 長時間放置するとシワになったり、縮んだりすることがあります。
- 9 **洗濯終了後、糸くずフィルターをお手入れする (36 ページ)**
- 10 **水栓をしめる**
 - 万一の水漏れ防止のために行ってください。

洗濯のしかた（つづき）


時間を予約して洗濯する

洗濯終了までの時間を、1～24時間後までの範囲で設定できます。
たとえば出かける前に洗濯終了時間を設定しておけば、帰宅したときまでに洗濯を終了させることができます。

洗濯終了時間の予約設定について

→具体的な操作手順は次ページを参照してください。

予約 を押すごとに1時間単位で1～24時間後までの洗濯終了時間の設定ができます。

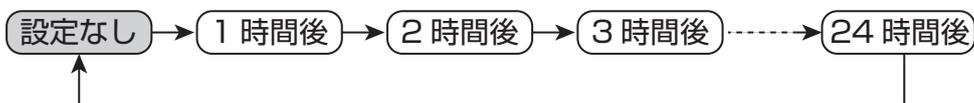

● 設定した内容の確認

予約設定中に **予約** を押します。約5秒間、水量、洗い、すすぎ、脱水、風乾燥、コース（洗濯時間）の設定が表示されます。

● 設定した内容の取り消し


切/入 を押して、電源を切ると予約設定が取り消されます。

● 設定した内容の変更

切/入 を押して、1度電源を切り予約を取り消し、もう1度電源を入れ、再設定してください。

お願い

- 色移りしやすい衣類は、一緒に予約洗濯しないでください。
- 電源プラグを抜いたときや、停電したときは予約設定が取り消されます。
- 柔軟剤を手動で投入する場合、濃縮タイプの柔軟剤は2倍の量の水で薄めてから使用してください。また柔軟剤を約12時間以上入れたままにしないでください。固まってしまうことがあります。

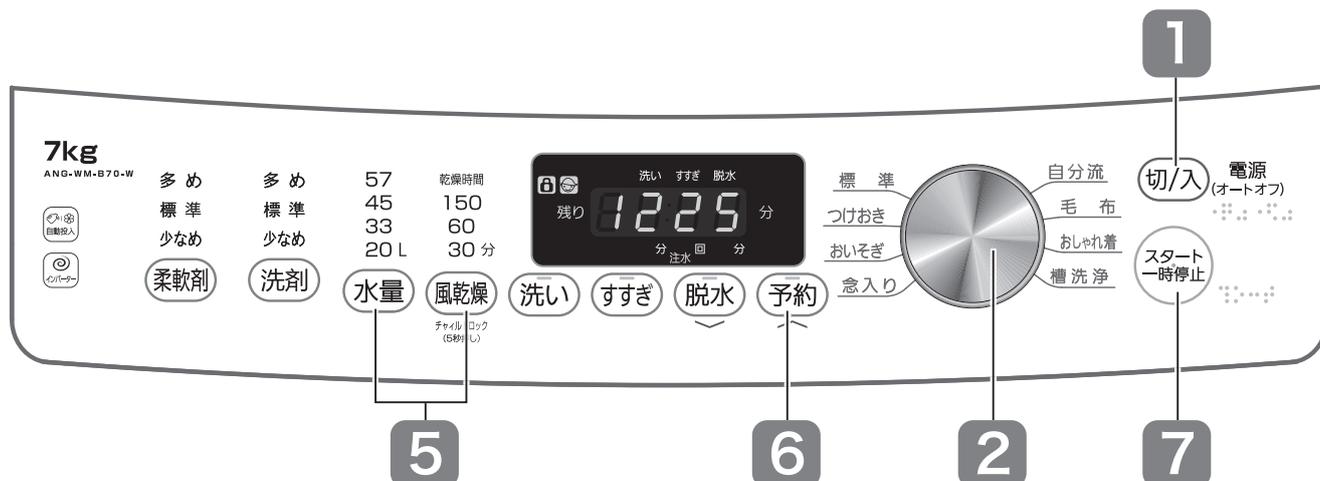


1 水栓をひらき、**切/入** を押す
 ● 標準コースランプが点灯します。

2 **自分流** を回して、お好みのコースを選択し、水量、風乾燥の時間などを設定する

3 洗濯物を入れる
 ● 「自動投入」(P.14 ページ) を設定した場合は、操作 **6** へお進みください。

4 洗剤・柔軟剤手動投入口を開け、洗剤投入口に洗剤を入れる (P.11 ページ)

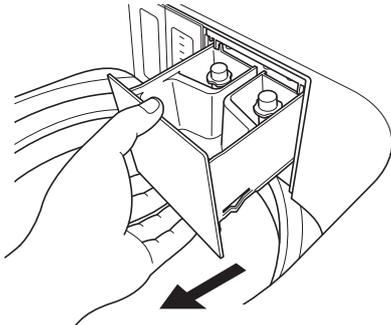

5 必要に応じて柔軟剤を入れる
予約 を押して、洗濯終了時間を設定する
 ● 押すごとに、1 時間単位で 1 ~ 24 時間後まで設定できます。

6 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押す
 ● 予約時間が点灯します。予約ランプと時間表示のドットが点滅し、その他の設定したコースなどは消灯します。
 例) 24 時間後に設定した場合

7



点滅

● 洗濯が終了すると、End と表示され終了音でお知らせ、自動的に電源が切れます。

お願い
 ● 【おしやれ着】 / 【槽洗浄】 コース、または風乾燥運転だけの予約設定はできません。

便利な使いかた

上手に洗濯する

風呂の残り湯で節水する

- 1 **切/入** を押し、洗濯物を入れる
 - 洗剤自動投入をしない設定にしてください。
- 2 お好みのコースで、時間などを設定して、**スタート一時停止** を押す
- 3 給水が始まったら **スタート一時停止** を押して一時停止し、ふたを開け、風呂の残り湯を入れ、槽に直接洗剤を投入する
 - 市販の風呂水用ポンプをご使用いただくと便利です。
- 4 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押して運転を再開し、洗濯する

のりづけ

※のり付けできる洗濯物の量は 0.5kg 以下です。


- 1 電源を入れ、のりづけしたい衣類を入れる
 - 洗剤自動投入をしない設定にしてください。
- 2 標準コースにて、**【洗い】** のみ 3 分、「水量 20L」に設定する
 - 洗剤は入れないでください。
- 3 **スタート一時停止** を押して給水する
- 4 給水が終わり洗濯が始まると **スタート一時停止** を押して、洗濯・脱水槽に洗濯のりを入れる
 - のりの量は、洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。
- 5 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押して運転を再開する
- 6 **【洗い】** のみの運転終了後、**【脱水】** のみを選択して、**スタート一時停止** を押す

お願い

- ご使用になる「洗濯のり」の説明をよく読んで、ご使用ください。
- のりが残っていると故障の原因になりますので、のりづけ後は槽洗浄コースで洗濯槽を洗浄してください。(P.35 ページ：水 57L で約 11 時間かかります。槽洗浄コースの 4 工程目の漂白剤の使用は必要なく、水洗いでかまいません)

ふたロック

安全のためにすすぎ以降の工程では自動的にふたがロックされます。洗濯、運転が終了するとロックが解除されます。

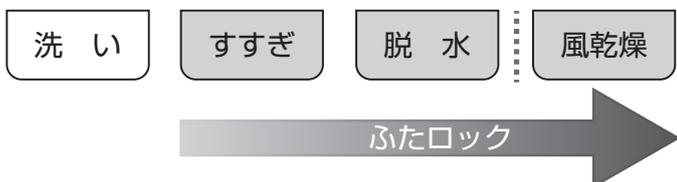

注意

- ふたロックのランプが点灯中は無理にふたを開けないでください。故障、破損のおそれがあります。

ふたロックを解除するには

● 運転中のとき

 を押して、一時停止させると、約 10 秒後にふたロックが解除されます。

(ふたロックのランプが消灯しているのを確認してから、ふたを開けてください。) またふたロック中に電源を切っても、ふたロックは解除されません。電源をもう一度入れると 10 秒後に、ふたロックは解除されます。

● 電源が入っていないとき

電源を入れると、ふたロックが解除されます。ふたロックがかかっているときに、電源プラグを抜いたり、停電になると、ロックがかかったままになります。運転終了後に電源プラグを抜くときは、ふたロックのランプが消灯しているのを確認してから電源プラグを抜いてください。

チャイルドロック

お子さまの安全のため、洗濯機運転開始からふたロックをします。すべてのボタン操作も受けつけません。

チャイルドロックの設定

洗濯開始後、 を約 5 秒間押す

- “ピッ” と電子音が鳴り、“CL” が表示された後、チャイルドロックのランプが点灯します。
- ふたにロックがかかり、ふたロックランプが点灯し、チャイルドロックの解除以外の操作が無効になります。
- ボタンを押すと“CL” が 5 秒間表示されます
- 【標準】 コースの手動投入時は、洗剤投入後に運転を開始してから、チャイルドロックを設定してください。

チャイルドロックを解除するには

 を約 5 秒間押して、“ピッ” と電子音が鳴り、チャイルドロックが解除されます。

- チャイルドロック中は、電源を切ることができません。
- 洗濯運転が終了するとチャイルドロックは自動で解除されます。
- 電源プラグを抜いたとき、停電になったときはチャイルドロックは解除されます。

終了時の電子音を消す

運転終了をお知らせする終了音を、鳴らないように設定できます。

(初期設定は「終了音あり」)

を約 5 秒間押して、運転を開始する

- 電子音が“ピー” と鳴ると設定完了です。運転終了時、お知らせ音は鳴りません。

- 運転終了後に、自動的に「電子音あり」に戻ります。運転終了の電子音を消すには、都度設定が必要です。

お手入れ

洗濯・脱水槽を洗う（槽洗浄コース）

使用期間が長くなると、洗濯・脱水槽に汚れや黒カビが発生することがあります。通常は2カ月に1度（粉末合成洗剤を使用している場合は、1カ月に1度）を目安に槽洗浄を行ってください。またのりづけ（☞ 33 ページ）後は必ず槽洗浄を行ってください。



1

水栓をひらき、**切/入** を押す

- 標準コースランプが点灯します。

2

槽洗浄 を選択する

- 槽洗浄コースは長い時間（11 時間 19 分）が掛かります。運転のタイミングに注意してください。また設定の変更はできません。

3

スタート一時停止 を押す

- 給水を開始します。

4

洗濯槽が回り始めたら、市販の塩素系漂白剤を約 300 ml 入れる

- 漂白剤の説明書をよくお読みいただき、ご使用ください。
- 通常の洗濯洗剤は洗浄効果がありません。
- 衣類は入れないでください。
- 漂白剤投入後はふたは必ず閉めてください。
- 槽洗浄が終了すると電子音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

お願い

- 連続して槽洗浄運転を行わないでください。故障のおそれがあります。
- 汚れのひどい場合や黒カビが発生してしまった場合は、市販の洗濯槽クリーナーを使用してください。

洗濯・脱水槽のさびについて

市販のクリームクレンザーをスポンジにつけて、さびを取り除く

- 金属たわしなどは使用しないでください。洗濯・脱水槽を傷つけ、さびやすくなります。
- さびを取り除いたあと、衣服をいれずに洗濯運転して洗浄してください。

サビの発生をふせぐには

- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽を入れたままにしないでください。
- 赤さびや鉄粉などの混じった水を入れしないでください。特に断水後は水質が変化することがあるため、きれいな水が出るまで水を出してからお使いください。
- 入浴剤を使った風呂の残り湯は使わないでください。

警告

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。またぬれた手で抜き差ししない
感電やけがの原因になります。

注意

- シンナー、ベンジン、ガソリンなどは使用しない
変形、変色などのおそれがあります。

本体の清掃

よく絞ったやわらかい布で拭く

- 汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取ってください。さらによく水拭きをし、最後は乾いた布で拭いてください



警告

- 直接水をかけて掃除しない
ショートや感電、けがの原因になります。

お願い

- 化学ぞうきんを使用する場合は、注意書に従ってください。


給水口

給水口にゴミがたまると、水の出方が悪くなります。最低でも年に1度は清掃してください。

1 水栓をしめる

- ### 2 【洗い】 運転を行い、給水ホースの水を抜く
- 10秒程度運転してください。給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぎます。

- ### 3 給水ホースをはずし、給水口内の青いフィルターキャップの水あか、さびなどの汚れを歯ブラシなどで取り除く

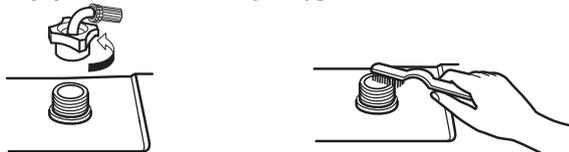


- ### 4 青いフィルターキャップをはずし内部の金属網カバーも同様に清掃する

- くぼみ部分に水を入れて清掃すると効果的です。このとき、給水弁内部に余分な汚れが入らないように注意してください。
- 清掃のあと、給水ホースの接続ナットは確実にしめ、水栓をひらいて水もれがないか確認してください。

糸くずフィルターの清掃


1 フィルターカバーをはずす

- ①レバーを押しながら②手前に引きます。

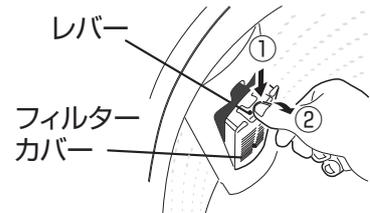

2 フィルターを開ける

フィルターカバー両端のストッパーからフィルターを開けます。

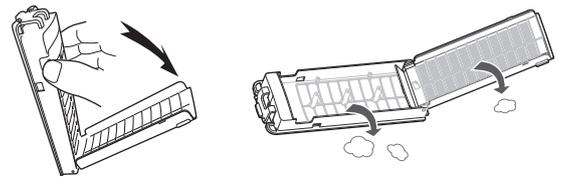

3 フィルターの掃除

たまった糸くずを取りだして、水できれいに洗います。

4 フィルターカバーを閉める



5 フィルターを取り付ける

カバー下の①ツメを挿入し②レバーがカチッと音がするまで押し込む。




お手入れ (つづき)

手動投入口の清掃

1 洗剤ケースをはずす

●手前に引きだしてから、斜め上に引き抜きます。

1

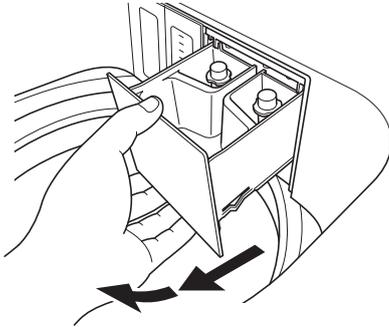

2 ケース挿入口内部の掃除


まわりに水がかからないよう注意して掃除してください。

2



3 洗剤ケースの筒、キャップの裏側を掃除する


3

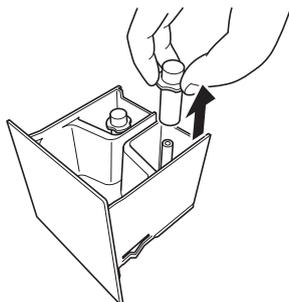

4 柔軟剤・液体洗剤のキャップを抜き取り キャップの裏側・本体をよく洗う



柔軟剤や洗剤がこびりついたときは、約 40℃のお湯で洗うと落ちやすくなります。

4

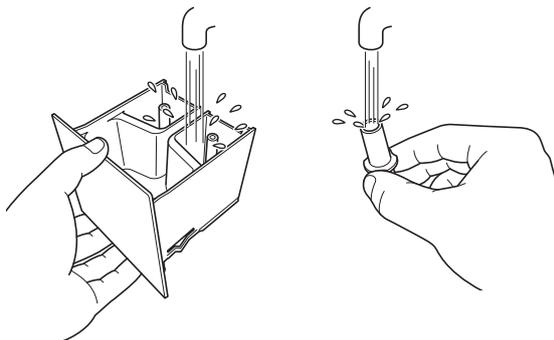


5 洗ったケース・挿入口内側 (本体) の水をよくふき取る

5

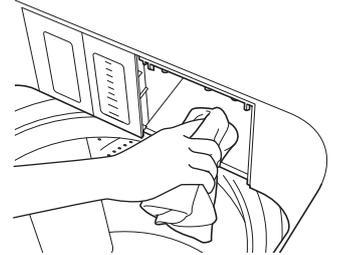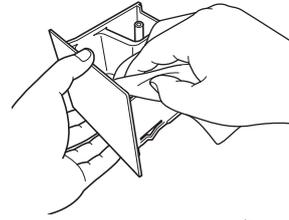


6 2本のキャップはしっかりと差し込み、押し付けて取り付ける

6

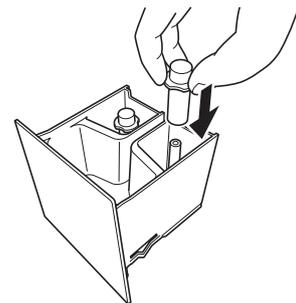

7 洗剤ケースを少し斜め上から差し込んで元のようにする


7

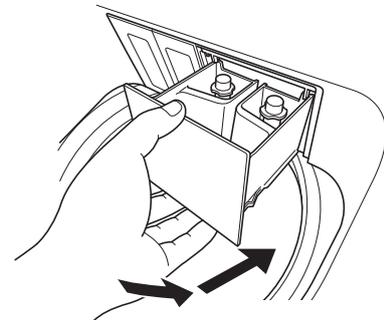

自動投入タンク・経路の清掃

お願い

- 以下の場合には、自動投入タンク、投入口のお手入れをしてください。
 - 3か月ごと
 - 洗剤や柔軟剤の種類を替えるとき
 - 1か月以上使用しなかったとき
- タンクはお湯（約40℃以下）で洗い経路のお手入れは以下の操作をしてください。
- 洗剤や柔軟剤は目盛り以下になるまで使い切ってください。洗剤や柔軟剤が入ったままタンクを取り出すと、多量に液だれします。

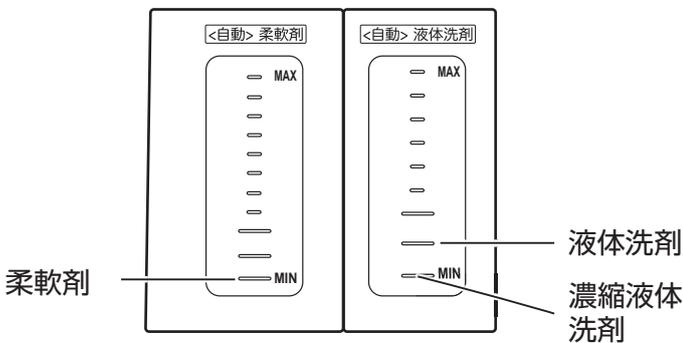

1 水栓を開ける（衣類は入れません。）

水を使って経路に残る洗剤・柔軟剤を排出します。

タンクに残った洗剤または柔軟剤を排出させる洗剤、柔軟剤、両方とも排出する場合は、それぞれに操作を行います。


電源「切」の状態、

- 2
- ① **洗剤** または **柔軟剤** を押しながら **切/入** を押します。
(3分) が表示されます。

- ② **[スタート]** を押し、運転を開始します。
約3分後に電子音が鳴り、「oPEn」が表示されます。


3 "oPEn" が表示されたら、タンクを取り出す洗剤などが垂れたときはふき取ってください。

ジョイント部分には触れないようにしてください。詰まりの原因になります。

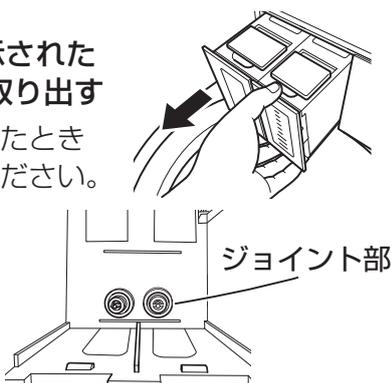

4 フタをはずし、タンクとフタをぬめりが取れるまで洗う

ぬるま湯に約30分ほどつけておくとぬめりが取れやすくなります。

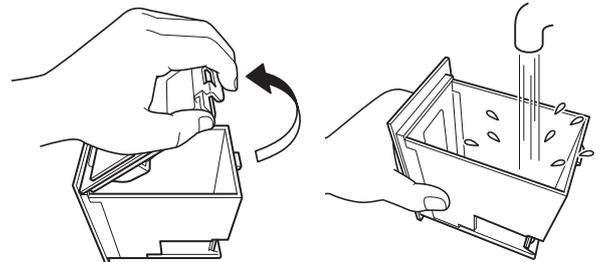

5 一番上の目盛りまで約40℃のお湯を入れる

クエン酸はお湯(400mlあたり小さじ2杯)を入れると効果的です。

6 タンクにフタをして元に戻す

下の方を奥まで確実に押し込みます。




7 洗濯機のフタを閉め、**スタート一時停止** を押す

約6分後に電子音が鳴り電源が切れます。

8 タンクを取り出し、残水を捨てて水分を拭き取る

クエン酸を入れたときは、タンクを水洗いしてください。

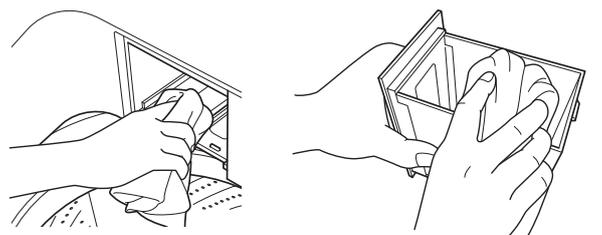

9 タンクを元に戻す


下の方を奥まで確実に押し込みます。

お手入れ (つづき)

排水口の掃除

月に1度、排水口の糸くずを取る

- 1 脱水運転を行い、排水する
●排水されたことを確認します。
- 2 排水ホースを、排水口から外す
●残水が漏れることがあるので注意してください。
- 3 排水口についている糸くずを取る
- 4 排水ホースを排水口に差し込む
●脱水運転を行い排水されることを確認してください。

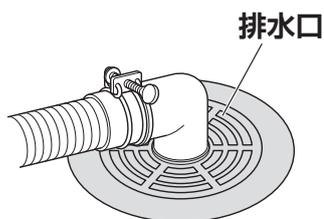

槽乾燥について

洗濯、脱水槽を乾燥したいとき

- 1 洗濯物を入れずに、**風乾燥** を押して、風乾燥の時間を30分に設定する
- 2 ふたを閉め、**スタート一時停止** を押す
●残り時間(分)を表示します。
●槽乾燥が終了すると、電子音でお知らせし、自動的に電源が切れます。

凍結のおそれがあるときは

冬場、凍結しないようにするには

- 1 水栓をしめる
- 2 【洗い】運転を行い、給水ホースの水を抜く
10秒程度運転してください。給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぎます。
- 3 【脱水】運転を行い、洗濯・脱水槽の残水を排水する
- 4 給水ホースの水栓蛇口側をはずして、ホース内の残水をバケツなどに排水する

つぎの洗濯まではずしたままにする。

凍結してしまったときは

- 1 給水ホースの接続部(水栓側と本体側)にタオルをかぶせ50℃以下の温水をかける
水が飛び散る場合がありますので、タオルなどを床に敷いてください。

- 2 給水ホースを外し、50℃以下の温水につける
- 3 50℃以下の温水を約1リットル洗濯・脱水槽に入れ、10分間そのままにする
- 4 給水ホースを接続し、水栓をあけて運転し、給水と排水ができるか確認する

据え付け

お願い


- 据え付け前に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- 給水ホース、給水つぎ手は必ず付属品または当社専用のものを使用してください。
- 据え付け後は必ず運転確認を行い、水もれや異常音が発生しないかを調べてください。

据え付けについて

据え付け場所

必ず以下の場所に設置するようにしてください。

- 故障の原因となるおそれがあるため、じゅうたんの上には設置しないでください。
- 床が丈夫で水平なところ（洗濯機上部の水準器の気泡が○の中に収まる場所）
- 給水・排水の便利なところ
- 湿気の少ないところ
(浴室には絶対に据え付けしないでください)
- 雨、直射日光のあたらないところ
- 冬期に凍結のおそれのないところ

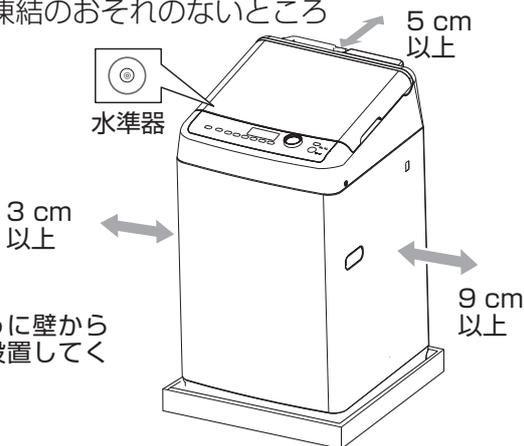

図のように壁から離して設置してください

がたつきのない設置

洗濯機の水準器を見ながら、○の中に気泡が収まるように（水平状態）、またがたつきがないように、右手前1カ所の高さ調整脚を回して調整する

- ① 固定ねじをゆるめる（左回し）
- ② 調整脚を回して、脚の高さを調節する
- ③ 固定ねじで確実に固定する（右回し）
確実に締め付けないと振動の原因になります。



洗濯機の対角を押して、がたつきがないか確認する

- 本体調節脚、ロック部は定期的に緩みの確認をお願いします。振動、異音があるときは調節脚に緩みがないか確認してください。


■ 防水パンの使用をおすすめします。

- 防水パンコーナー（盛り上り）部分に脚が乗り上げないようにしてください。（振動、異音のおそれがあります。）
- 防水パンが設置されておらず、床が防水でない場合、洗濯機用トレイをご使用ください。


■ 防水パンサイズについて

- 防水パンの内寸は図に示す寸法が必要です。
- 真下排水の場合はホースがつぶれないように、洗濯機の脚の下にかさ上げ台を使用してください。

● 台なし防水パン

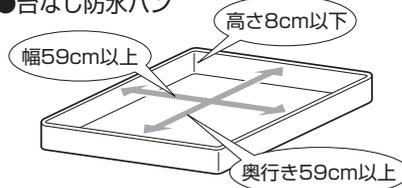

● 台付き防水パン

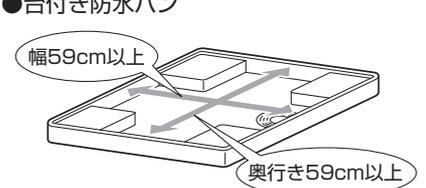

アースについて

■ コンセントにアース端子があるとき

アース線の先端を確実にアース端子に接続してください。

■ アース工事について（アース端子がない場合）

安全にご使用いただくため、D種（第3種）接地工事が必要です。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

（工事費は本体価格に含まれていません。）



警告


- 必ずアース接続をする
感電・爆発の原因になります。
- 水道管、ガス管には接続しない
感電・爆発の原因になります。
- 電話線や避雷針のアースには接続しない
感電の原因になります。

据え付け


排水ホース

付け替え

■工場出荷時に、右図のように本体右側に排水ホースはセットされています。

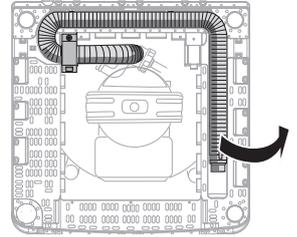


- 1 床にやわらかい布や、段ボールなどを敷き前面が下になるよう背面側をゆっくり持ち上げて倒します。
- 2 排水ホース固定フックのネジをプラスドライバーでゆるめフックを外します。
- 3 排水ホースをお好みの場所にセットしホースの蛇腹がない平らな部分にホースバンドで右図のようにねじで止めます。
- 4 固定フックのツメを本体穴に差し込んでから排水ホースのリップ（凸部）を溝部に合わせ、ネジをしめます。
- 5 ネジをドライバーでゆるみがないよう締め、排水ホース固定フックを確実に固定します。

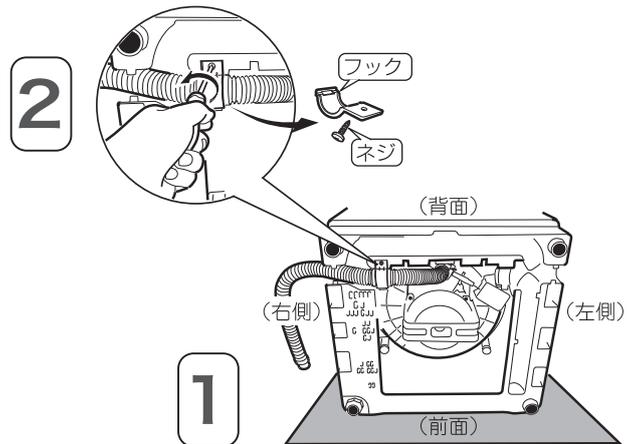


お願い

- 必ず操作 **4**、**5** の手順に従い、排水ホースを固定してください。きちんと固定していないと、異音や排水ホースの破損による水漏れの原因となります。
- 排水ホースをたるませたり、ねじったりしないでください。
- 排水ホースは本体底面とこすれないようにしてください。

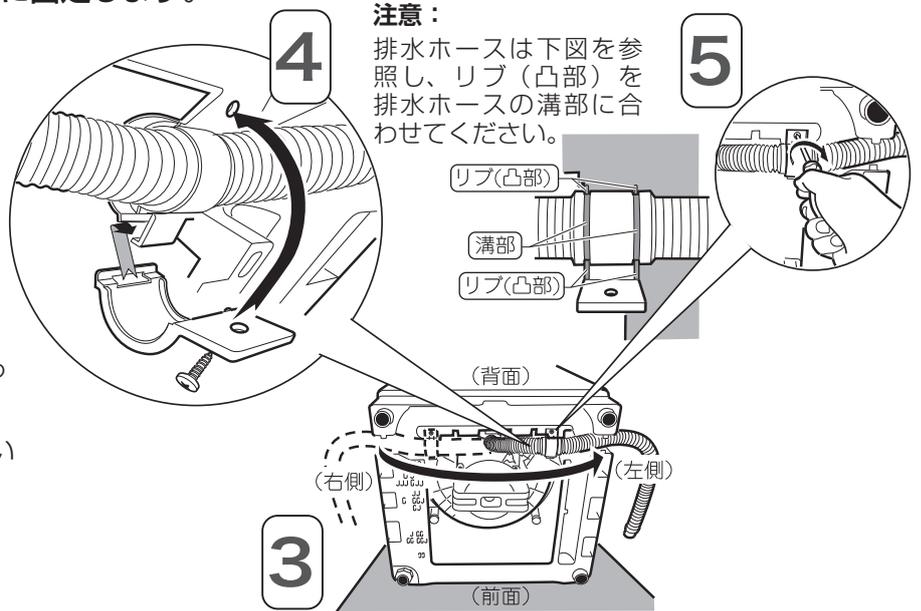


注意：


排水ホースは下図を参照し、リップ（凸部）を排水ホースの溝部に合わせてください。

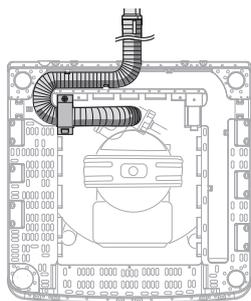

排水ホースは洗濯機の後ろ側から出すこともできます。

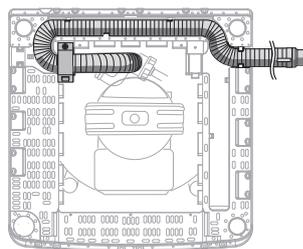

排水ホースは洗濯機の内側で方向を変えることができ、置き場所にあった取り回しが可能です。

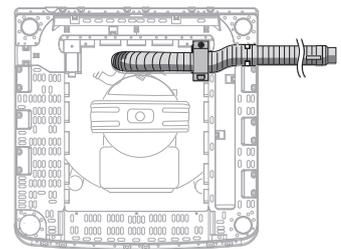

排水ホースの長さが足りない場合など、ホースバンドの取付位置を変えることで、より長い取り回しが可能です。


排水口に差し込む

■ 排水ホース先端のフックをはずし、付属品の排水スリーブを取り付けて、排水口に差し込む

排水スリーブは排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないように、すき間を持たせるためのものです。必ず取り付けて使用してください。


※排水ホースは排水時の水の力や振動などで動く

ことがあるため、排水口にしっかりと差し込み、抜けないことを確認してください。

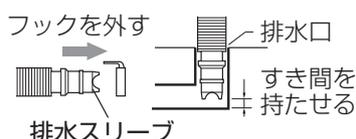

■ 排水口がエルボの場合

排水ホースの先端部をエルボにしっかりと差し込み、ホースバンドで確実に固定してください。差し込みができないときは、排水スリーブをはずしてください。

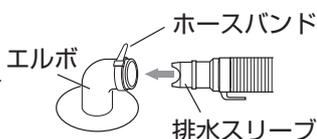


ホースを延長する場合

■ 延長ホースの先端部をしっかりと差し込み、確実に固定してください。

- 市販の「洗濯機用排水延長ホース」をご使用ください。
- 延長ホースの長さ、段差を越える場合の高さは下表に従ってください。

ホースの状態	ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	10 cm 以内	1 m 以内
途中で高くない場合	—	3 m 以内

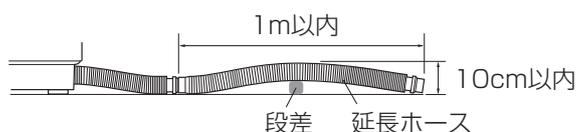


- 延長ホースの説明書をよくお読みになり、行ってください。

洗濯機の真下に排水口がある場合 (別売の真下排水パイプをお買い求めください。 6 ページ)

■ 排水ホースに真下排水パイプを取り付ける

排水ホースを直接排水口に差し込まないでください。


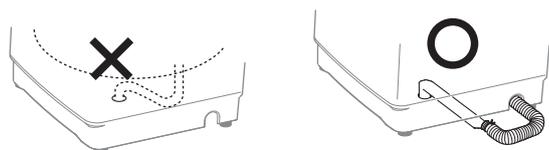


(洗濯機側面)



■ 真下排水パイプを排水口に差し込む

排水口のフチが平らであることを確認してください。真下排水パイプが長くて排水口に垂直に入らない場合は、先端部を切断してください。

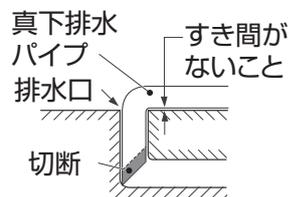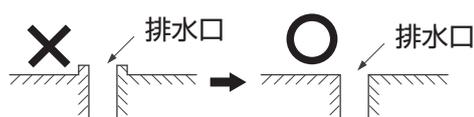

据え付け (つづき)

給水ホース

水栓タイプの確認

洗濯機用の専用水栓

(日本電機工業会規格 JEM1206 に準拠した水栓を使用してください。)




取付可能な水栓

(出口先端から 10mm 以上必要)



取付不可能な水栓

(自在水栓、万能ホーム水栓、ワンタッチ水栓等)

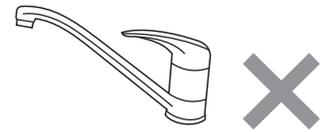


- 水栓出口先端は平面で長さは 10mm 以上必要です。
- 出口の先端が平面でないときや問題があるときは、止水水栓等に交換してください。
- 給水ホースを取り付ける前に、必ず水栓ジョイント部分を確認してください。(汚れ、サビ、傷は水漏れの原因になります。取り除けない場合は、新しい水栓に交換してください。)

水栓と給水ホースの接続

■ 洗濯機専用水栓の場合

1. スリーブを引き下げ、水栓に給水ホースを挿入する(給水つぎ手は不要です。)
2. 挿入したあと、給水ホースを上下に引っ張ってはずれないか確認する

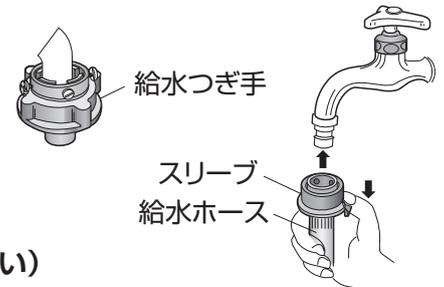


■ 洗濯機専用の水栓でない場合

給水つぎ手を水栓に取り付けてから、給水ホースを挿入してください。

■ 給水つぎ手の取り付けかた (リングのラベルはまだはがさないでください)


1. リングのネジ (4 本) をゆるめる。(図①)
2. 水栓出口の径が大きい場合、リングのねじ (4 本) をゆるめて、中のガイドリングを取りはずす (図②) 水栓出口の先端が平面でないと、水もれの原因になります。

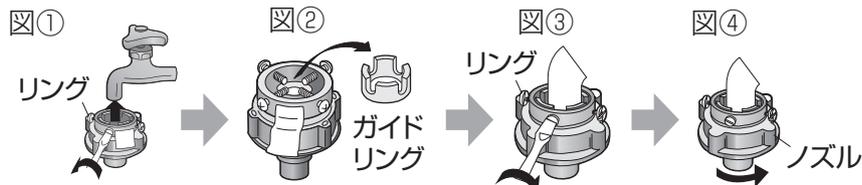

3. 水栓出口に垂直に押しつけ、水栓出口がリングの中心となるよう、リングのねじ (4 本) を均等にしっかり締め付ける (図③)
4. リングに貼り付けているラベルをはがし、ノズルを右に回して、しっかり締める (図④)

給水つぎ手と給水ホースの接続

1. 給水ホースのスリーブを引き下げ、給水つぎ手に差し込んでスリーブを離す
2. 給水ホースを下に引いてはずれないか確認する
3. 給水ホースが折れていないかを確認する
(以前も給水つぎ手を使用していた場合、水漏れのおそれがあるので蛇口の同じ位置にねじを固定しないでください。)

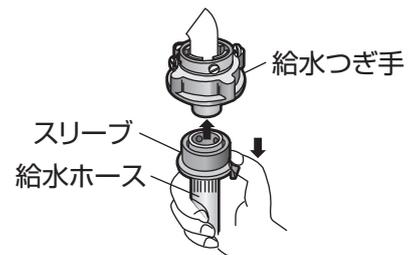

お願い

- 給水つぎ手、給水ホースはすでに取り付けられている場合でも、必ず取りはずして、付属の新しいものに交換してください。

給水ホースと洗濯機の接続

1. 給水ホースのナットを水平に右に回して給水口にしっかり締め付ける
2. ゆっくりホースを引いてしっかり付いたか確認する
3. 洗濯の開始時、終了時、給水ホースの接続部分に水もれがないか確認する



お知らせ


- 給水ホースのナットを水平でなく斜めに締めると、給水口のねじが壊れる場合があります。

試運転

1. アース線を確実に接続し、電源プラグを差し込む
2. 水栓を開く
→水栓から水漏れがないか確認してください。
3. 洗濯物を入れないで、**切/入** を押し、**スタート一時停止** を押す
→パルセーターが回転し、給水が始まることを確認してください。
4. 約 5 分間運転をする
→異常音や、水漏れがないか確認してください。
5. 1 度電源を切り、再度電源を入れる
6. フタを閉めて **脱水** を押し、**スタート一時停止** を押す
→排水が始まるので、排水ホースから水漏れがないか確認してください。
7. 約 3 分間運転をする
→異常音や、異常振動がないか確認してください。
8. **スタート一時停止** を押し、一時停止する
→フタロックが解除されてフタが開くか確認してください。
9. **切/入** を押し電源を切る

給水ホースのはずしかた

1. 水栓をしめる
2. **【洗い】** 運転を行い、給水ホースの水を抜く
10 秒程度運転してください。給水ホースを外したときの水の飛び散りを防ぎます。
3. スリーブを下に引いて、給水ホースをはずす

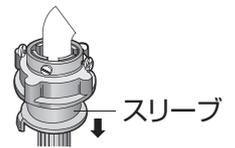

お知らせ

- 週 1 回程度洗濯する場合は、固定ねじを壊さないためにも、給水ホースをはずす必要はありません。
- 長期間洗濯しない場合は、給水ホースをはずして、ホース内の水を排除してください。ホース内の水が変質して詰まったりすることがあります。
- 止水弁付き給水栓で水が出にくいものが一部あります、その場合は販売店にご相談ください。

タオルかけ

- 接合部は磁石になっていますので、お好みの位置に取りつけてください。

お願い

- タオルなど布以外のものはかけないでください。またかける重さはおおよそ 3kg 以下にしてください。ハンガーなどかけると本体が傷ついたり、タオルかけ自体が落ちるおそれがあります。
- 幼児には絶対に触らせないでください。タオルかけが落ちて、思わぬケガをするおそれがあります。

故障かな?! と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。それでも正常に戻らないときや、下記以外のお知らせ表示が出た場合は、ただちに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはエディオンサービスセンターにご連絡ください。

こんなとき	お知らせ表示	お調べいただくこと
運転しない	E1	<ul style="list-style-type: none"> ● 上ふたを確認してください。 <ol style="list-style-type: none"> ①開いていませんか。 ②完全に閉まっていますか。 ③異物が挟まっていますか。
排水しない	E3	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水ホースを確認してください。 <ol style="list-style-type: none"> ①ホースを横にかけたままになっていませんか。 ②正しく取り付けられていますか。(41～42ページ) ③つぶれたり凍結していませんか。 ④先端が水につかっていますか。 ⑤途中が高くなっていませんか。(41～42ページ) ⑥長すぎませんか。(41～42ページ) ● 排水口や排水ホースに糸くずなどが詰まっていますか。
給水しない	E4	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓は全開していますか。 ● 給水口の青いフィルターキャップにゴミがたまっていますか。(36ページ) 水栓を閉め、洗濯機の給水口を掃除してください。 ● 断水していませんか。 ● 水道や給水ホースが凍結していませんか。(39ページ)
脱水しない	Un	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● 本体がガタついたり傾いた状態で設置していませんか。
ふたロック異常	UL	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたがきっちり閉まっていますか。
ふたが開かない	—	<ul style="list-style-type: none"> ● すすぎ以降の運転時は、ふたロックが作動します。(34ページ) ふたロックランプ  が点灯していませんか。 ①一時停止  を押して、運転を停止してください。 ②ランプ  が点滅し、約10秒すればランプ  が消えロック解除します。 ③ふたを閉めスタート  を押すと、一時停止した状態から運転再開します。 ● 運転中に電源を切ると、ふたロックしたままになります。(34ページ) 電源  を入れると、ふたロックランプ  が点滅します。 約10秒すれば、ランプ  が消えてロック解除します。 ● チャイルドロックランプ  が点灯していませんか。 チャイルドロックを解除してください。(34ページ)

こんなとき	お知らせ表示	お調べいただくこと
運転しない	—	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 ● ご家庭のブレーカーが切れていませんか。 ● 停電ではありませんか。 ● 電源 (切/入) ボタンは押しましたか。 ● スタート  ボタンは押しましたか。 ● 予約運転中ではありませんか。(31 ~ 32 ページ)
水漏れする	—	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓の形状は適していますか。(43 ページ) ● 給水つぎ手リングのねじやノズルがゆるんでいませんか。(43 ページ) ● 給水口のナットがゆるんでいませんか。(43 ページ) ● 付属品と異なる給水ホース/給水つぎ手を使用していませんか。(43 ページ) ● 給水ホースがはずれたり、破れたりしていませんか。 ● 給水口の青いフィルターキャップにゴミが詰まっていませんか。(36 ページ) ● 排水ホースが排水口からはずれていませんか。(41 ~ 42 ページ)
異常音が出る 振動が大きい	—	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯機が傾いたり、ガタついていませんか。(41 ページ) 据え付けが不安定な場合、脱水の振動や音が大きくなります。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。 片寄ると脱水時の振動が大きくなります。 ● マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 ● 給水ホースがかべなどに接触していませんか。 ● 排水ホースは <ul style="list-style-type: none"> ① 正しく接続固定されていますか。 ② 先端がはずれていませんか。 ③ ホースのたるみが本体に当たっていませんか。 ● 電源コードやアース線が本体に接触していませんか。
洗剤・柔軟剤 手動投入口に 粉末洗剤が残る	—	<ul style="list-style-type: none"> ● 粉末合成洗剤ではなく粉石けんの場合は、粉石けんの説明書をお読みいただき、正しくお使いください。(12 ページ) ● 洗剤・柔軟剤手動投入口が濡れたまま粉末洗剤を投入していませんか。 ● 予約洗濯する場合、洗剤が固まって一部残ることがあります。 洗剤・柔軟剤手動投入口を取り出し布でふき取ってから、粉末洗剤を投入してください。予約洗濯は液体洗剤をおすすめします。 ● 水栓は全開していますか。水圧が低すぎると洗剤の流れが悪くなります。
液体洗剤が洗濯 槽に流れ出る	—	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤・柔軟剤手動投入口のキャップのつばの高さ以上に入れ過ぎると、洗濯槽に流れ出ます。(11 ページ)

故障かな？！と思ったら（つづき）

下記のような場合は故障ではありません。

初めて使用するとき排水ホースから水が出る	● 工場での性能テスト時の残水です。
運転の途中で止まる	● 洗い、脱水、給水、排水などの運転切り換え時、一時的に止まることがあります。
運転切換え時に音がる	● 洗濯機内部で運転切換え時に、弁などの音がします。
排水時に音がる	● 排水経路で水と空気が混じり合うために出る音です。
洗濯物の量に対し水量が合わない	● 衣類によっても自動計量水量は異なります。合っていないと感じられる場合は、洗濯スタート前に水量ボタンでお好みの水量を直接設定してください。
すすぎからスタートしても給水が始まらない	● 洗濯槽に水がない場合でも脱水から始まり、一定時間の脱水後に給水、すすぎとなります。
脱水の途中ですすぎになる	● 脱水時に洗濯物の片寄りがあると、注水してすすぎを行い片寄りを自動修正します。片寄りが直らない場合（最大2回）は、運転を停止します。
脱水が不十分	● 衣類の量や材質によって脱水状態は変わります。脱水不十分と感じられる場合は、再度脱水を行ってください。
残時間表示が正確でない	● 衣類の量、水道水圧、排水状況などで運転時間は変動します。表示された残り時間は目安です。洗濯時間の変動は運転の途中で時間補正されますので、残り時間の目安としてお使いください。
ラジオに雑音が入る テレビに線が出る	● ラジオ、テレビを洗濯機から離してください。

自動投入について


Q ご質問	A 回答
自動投入で使用できないものはなんですか？	<p>次のものは自動投入では使えません。手動投入でご使用ください。(P.11 ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● おしゃれ着用液体中性洗剤 (毛・絹用) ● 粉末合成洗剤 / ● ジェルボール型洗剤や柔軟剤 / ● ビーズ状仕上げ材 ● 液体せっけん (そよ風など) / ● 容器に使用量の目安表示がないもの ● 次のものは、自動投入でも手動投入でも使用できません。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 粉せっけん ・ 重曹
洗剤や柔軟剤の種類を替えるときはどうしたらよいでしょうか？	<p>次の手順で替えてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 自動投入タンクを空にしてお手入れをします。(P.38 ページ) (異なる種類が混ざると洗剤が詰まるおそれがあります。) ② 洗剤や柔軟剤を入れ再設定をします。(P.13 ページ)
無くなる前に継ぎ足しても大丈夫ですか？	<ul style="list-style-type: none"> ● 同じ種類の洗剤や柔軟剤であれば、そのまま継ぎ足すことができます。
洗剤や柔軟剤の基準量はどこを見れば分かりますか？	<ul style="list-style-type: none"> ● 基準量は、水 30L に対する洗剤、柔軟剤の使用量のことです。容器の記載をご確認ください。記載が無いときや不明なときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。
自動投入タンクが満杯の状態では何回位洗濯できますか？	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤で約 30 回です。(基準量が 10mℓ の洗剤で標準、洗濯物が 4kg の場合) ● 柔軟剤で約 36 回です。(基準量が 10mℓ の柔軟剤で標準、洗濯物が 4kg の場合) <p>※回数目は目安です。洗剤、柔軟剤の種類によって異なります。</p>
洗剤や柔軟剤の基準量を設定しないとどうなりますか？	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤、柔軟剤とも水 30L 当たりの使用量 10mℓ が基準量になります。 ● お使いの洗剤や柔軟剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、洗濯物が黒ずむおそれがあります。
手動投入口にも洗剤や柔軟剤を入れて運転するとどうなりますか？	<ul style="list-style-type: none"> ● 二重に投入されるため洗剤や柔軟剤が入れすぎになり、すすぎきれない場合があります。
自動投入タンク・経路のお手入れのタイミングは？	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 か月に 1 回、または洗剤や柔軟剤の種類を替えるとき、または 1 か月以上使用しなかったときです。(P.38 ページ)
洗剤や柔軟剤の残量が少なく、補充しないで放置した場合はどうなりますか？	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動投入タンク・経路で洗剤や柔軟剤が詰まるおそれがあります。1 か月以上補充しなかったときは、お手入れをしてください。(P.38 ページ)
洗剤や柔軟剤を長期間、自動投入タンクに入れたままで大丈夫ですか？	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 か月に 1 回、または洗剤や柔軟剤の種類を替えるとき、または 1 か月以上使用しなかったときです。 (P.38 ページ) 放置すると自動投入の経路が詰まるおそれがあります。
タンク内の柔軟剤がゼリー状になっていたらどうすればよいですか？	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用できませんので、お手入れをして新しいものを補充してください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年変化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】（本体に西暦 4 桁で表示してあります）

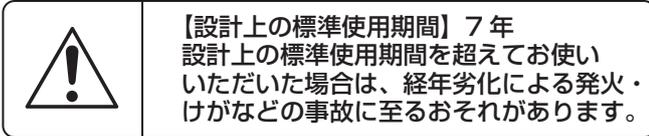

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間と異なります。また一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4 による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相 100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03 ~ 0.8MPa
	給湯・給水温度	20 ± 15℃
使用時間 および回数	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回 × 365日 = 547.5回 / 年

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外で使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

仕様

種類	全自動電気洗濯機	標準水量	57L
電源	AC100V 50/60Hz 共用	標準使用水量	106L
標準洗濯容量	7.0 kg (乾布質量)	外形寸法	幅 570 × 奥行 590 × 高さ 1040 (mm)
標準脱水容量	7.0 kg (乾布質量)	質量	約 35 kg
洗濯方式	うず巻式	電源電線の長さ	1.9 m
電動機の定格消費電力	350 W/350 W		
使用水道水圧	0.03 ~ 0.8 MPa (0.3 ~ 8kgf/cm ²)		

修理サービスについて

● 保証書（添付）

「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

● 保証期間：お買い上げ日から 1 年間

● 補修用性能部品の保有期間 6 年

この商品の補修用性能部品は、製造元が製造を打ち切った場合でも 6 年間保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理を依頼される時

「故障かな?!」の表にしたがってご確認ののち、直らないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、またはエディオンサービスセンターへご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、出張修理いたします。

● 保証期間終了後は

保証期間終了後は診断をして、修理できる場合はご要望により有料修理させていただきます。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料：診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代：修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料：お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

● その他

・商品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

・修理サービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、またはエディオンサービスセンターへお問い合わせください。

ご相談窓口 ～商品に関するお問い合わせ～

■エディオンお客さま相談センター



0570-07-0557 (有料)

受付時間：月曜日～金曜日9:30～18:30 (土日祝・年末年始除く)

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては予告なく、変更になることがあります。(2020.07 時点)

修理窓口 ～修理に関するお問い合わせ～

■エディオンサービスセンター



0570-06-0119 (有料)

受付時間：月曜日～日曜日9:00～20:00 (年中無休)

※年末年始に関しては受付時間が変更される場合がございます。

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 電話番号・受付時間などについては予告なく、変更になることがあります。(2020.07 時点)
- 個人情報について
ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。
ご質問の内容によりましては適切な回答のためにエディオングループ各社ならびに関係会社に情報を提供する場合もございます。
ご提供いただいたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。
※エディオングループ個人情報保護方針：<https://www.edion.co.jp/privacy>

全自動電気洗濯機 保証書

出張修理

品番	ANG-WM-B70-W
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より本体 1年間
お買い上げ店 住所・店名・電話	

【お客様情報】

お名前	
ご住所	
お電話番号	

< 無料修理規定 >

- 1 取り扱い説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。
 - (イ) 保証期間中に故障が発生した場合は、商品に本書を添えていただき、お買い上げの店舗にお申し付けください。お買い上げ年月日、販売店名など記入もれが有りますと無効です。記入のない場合は、お買い上げの店舗にお申し出ください。
 - (ロ) ご転居・ご贈答品などでお買い上げの店舗に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております修理窓口にお問い合わせください。
- 2 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示が無い場合。
 - (ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（例えば、業務用に使用・車両・船舶に搭載）に使用された場合の故障・損傷。
- 3 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している株式会社エディオンに対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、本書による保証期間経過後の修理などにつきましてはおわかりにならない場合は、お買い上げの店舗または修理窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
- お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がありますのでご了承ください。
- 本書による保証期間は、取扱説明書記載の通りです。

修理メモ

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

長年ご使用の洗濯機の点検を！

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 焦げ臭いニオイがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 洗濯機に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- 水漏れ（ホース・水槽・ホースつぎ手）
- 洗濯・脱水槽がとまりにくい。
- 据え付けが傾いたりぐらぐらする。
- その他、異常・故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

株式会社 エディオン

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号
大阪三井物産ビル

TEL: 06-6202-6011 (代表)

2161426-X08060713A