

保証書

持込修理

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、ニトリお客様相談室へお問い合わせください。

品名	コードレスデスク加湿器 DM07N NG WH	コードレスデスク加湿器 DM07N NG DGY	コードレスデスク加湿器 DM07N NG MO
品番	WT-H61		
商品コード	2113400055483	2113400055490	2113400055506
お買い上げ日	(レシートに記載)		
保証期間(※)	お買い上げ日から 本体1年間 (消耗品及び付属品は除く)		

※株式会社ニトリ「承り票」により、お届けが、お買い上げ後日の場合は、保証期間を「お届け日から1年間」とさせていただきます。

- 保証期間内に、取扱説明書に準じた使用状態で故障や不具合が生じた場合は無償で修理、又は株式会社ニトリの判断により交換させていただきます。お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室に、保証書をご用意の上ご依頼ください。
- 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外(有償修理)となります。
 - お渡し以降の輸送・移動・落下等による故障、損傷
 - 取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障、損傷
 - 株式会社ニトリまたは指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷
 - 業務用でのご使用による故障、損傷(法人向けカタログ商品は別途保証がございます)
 - 地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天災地災、その他の外的要因による故障、損傷
 - 保証書のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合
 - ソファやマットレス等のクッション材のへたり
 - 表皮材(生地)の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表面硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等
 - 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等
 - 電球、電池、清掃用品、キャンドル、アロマオイル、キャスター等の消耗
 - アウトレット、その他現品限り品ご購入時に明示されている瑕疵部分
 - その他、株式会社ニトリの定める除外規定による場合
- 電気によって制御、又は稼働する部品(コントローラー、ヒーター、ライト、配線、基板等)は1年保証となります。但し電動リクライニングソファ、電動ベッドの電動機能部品は商品本体の保証期間に準じます。
- 修理・交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。
- 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合がございます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

レシートは、この保証書に貼り付けるか、一緒に保管してください。

愛情点検 長年ご使用の加湿器の点検を!

	このようなことは ありませんか?		ご使用中止 故障や事故防止のため、 電源プラグを抜いて、 必ずニトリお客様相談室に お問い合わせください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●USBコードやUSBプラグが異常に熱くなる ●運転中、異常な音がする ●本体が異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする ●本体から水漏れがする ●その他の異常・故障がある 		

販売元
株式会社 ニトリ
東京都北区神谷3丁目6番20号

株式会社 ニトリ
お客様相談室
受付時間 10:00 ~ 20:00
(年末年始除く)

フリーダイヤル **0120-014-210**
携帯電話からのお問い合わせ(有料)

ナビダイヤル **0570-064-210**
※IP電話からはご利用できません。

DAY Value

angle Select


取扱説明書

保証書付き

家庭用

コードレスデスク 加湿器DM07N NG

品番 **WT-H61**

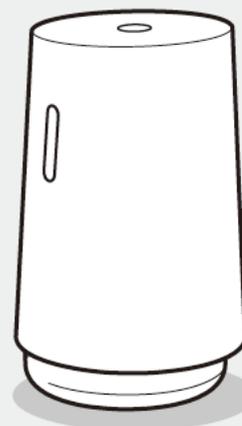

CONTENTS

1. 取り扱い上のご注意……………P1~4
2. 各部のなまえ……………P5
3. お使いになるまえに……………P6~8
4. 使いかた……………P9~10
5. お手入れのしかた……………P11
6. 故障かな?と思ったら……………P12
7. 仕様……………P13
8. アフターサービスについて……………P14
9. 交換部品……………P14
- 保証書……………裏表紙

最新の取扱説明書はこちら



ニトリネットの商品ページからもご確認いただけます。

この度は、株式会社ニトリの商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

1. 取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **警告** 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
-  **注意** 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

絵表示の例

-  記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
-  記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告

USBコードについて

-  USBプラグやUSBコードを傷つけたり変形させたりしない(無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる)
また、重いものをのせたり、熱器具へ近づけたりしない
●火災や感電の原因になります。
-  USBプラグは根元まで確実に差し込み、差し込みがゆるい時は使用しない
●火災や感電の原因になります。
-  ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない
●感電やけがの原因になります。
-  充電時以外はUSBプラグを差したままにしない
●絶縁劣化による感電や漏電火災、けがの原因になります。
-  USBコードを持って、本体を移動しない
●故障や事故の原因になります。
-  持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない
USBコードを機器にはさまない
USBコードを引っ張った状態で使用しない
●USBコードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
-  充電中に、充電用 USB コードの上のものを置くなどしない
充電をしたまま、放置しない
●火災や故障、破損の原因になります。
-  本体にUSBコードを巻きつけない
●USBコードの発火、故障の原因になります。
-  USBプラグを身体に長時間触れさせない
●やけどの原因になります。
-  USB プラグに液体(汗や飲料水など)や異物(金属片など)を付着させない
変形した USB プラグは使用しない
USB プラグは接続の方向を確認して、まっすぐに差し込み、無理に力を加えない
●ショートして異常発熱、火災の原因になります。
-  付属のUSBコード以外は使用しない
また他の製品に付属のUSBコードを流用しない
●付属部品以外の付属のUSBコードを使用すると、故障、ショートによる発火などの原因になります。

-  給水およびお手入れ、収納の際は、USBプラグを抜き、必ず本体が停止してからおこなう
●故障ややけど、感電の原因になります。
-  USBポート、USBプラグが水でぬれていたり、ホコリ等の異物が付いていないことを確認する
●湿気などで絶縁不良となり、ショートによる感電や故障、火災の原因になります。
-  USBプラグを抜くときは、USBコードを持たず、USBプラグを持って抜く
●感電やショートなどによる発火の原因になります。
-  外出の際は、必ず電源を切り、USBプラグを抜く
●思わぬ事故による火災やけがの原因になります。
-  次のような場合は、直ちに使用を中止し、USBプラグを抜いてニトリお客様相談室にお問い合わせください。
・USBプラグやUSBコードが異常に熱くなる
・本体から煙や異常なおいが出る
・USBコードに深い傷や変形がある
・USBコードを動かすと、通電したりしなかったりする
●傷んだUSBプラグやUSBコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

1. 取り扱い上のご注意

警告

使用について

-  絶対に分解、修理、改造をおこなわない
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。
-  小さなお子さまなど取り扱いに慣れない方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用、保管しない
●感電ややけど、けがの原因になります。
-  吹出口から噴出するミストを吸入しない
●健康を害するおそれがあります。
●本品は医療用吸入器ではありません。
本品は加湿の目的以外では使用できません。
-  お手入れには、台所用中性洗剤とクエン酸を溶かしたぬるま湯以外は使用しない
●ボトル内部に洗剤が残り、有毒ガスが発生したり、故障の原因になります。
-  吹出口やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない、指などを入れない
●内部に触れ、感電やけがなどの原因になります。
-  吹出口をタオルや布などでふさいだり、覆ったりしない
●破損や故障、過熱して火災の原因になります。
-  引火性の危険物(ガソリン、シンナー、スプレー缶など)、火気の近くでは使用しない、近くに置かない
●火災・爆発の原因になります。
-  炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる場所で使用、充電、保管しない
●本体が高温になり、変形、故障、やけど、発火の原因になります。

-  必ず常温の新しい水道水を使用する
次のような水は、使用しない
・40℃以上の温水や化学薬品、芳香剤、アロマオイル、アロマウォーター、洗剤を入れた水
●事故や変形、故障の原因になります。
・浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水
●カビや雑菌が繁殖する原因になります。
●水の成分によっては内部に悪影響を与え、故障の原因になります。
-  ボトル内に残った水は毎日必ず新しい水道水と入れ換え、常に清潔にする
ボトル内は定期的に掃除して、必ず清潔な状態で使用する
●お手入れせずに使い続けると、水アカやミネラル分などが付着し、性能が低下するおそれがあります。
●カビや雑菌が繁殖し、悪臭を発したり、健康を害する原因になります。
●体質により、カビや雑菌に過敏な反応を招く場合もありますので、十分注意してください。

1. 取り扱い上のご注意

⚠ 注意

使用について

- ❌ 倒したり、落したり、強い衝撃を与えない
●破損して火災や感電の原因になります。
- ❌ 使用中は持ち運ばない
●水漏れや思わぬ事故の原因になります。
- ❌ 殺虫剤などの薬品の入ったスプレーをかけた後、油や薬品を使う場所で使用しない
●樹脂や塗装が変質したり、破損の原因になります。
- ❌ 使用中はボトルから加湿器をはずさない
●ミストが吹き出し、周囲の物に損害を与えたり、故障の原因になります。
- ❌ 超音波振動板に直接触れない、超音波振動板を傷付けない
●事故や故障の原因になります。
●超音波振動板を直接手で触れたり傷付けたら、鋭利なもので押しついたりしないでください。
- ❌ 本体に水をかけたり、水洗いしない
浴室、温室などの高温多湿の場所や、水のかかる場所では使用しない
●火災や感電、故障の原因になります。
- ❌ 屋外では使用しない
●故障や事故の原因になります。
- ❌ 水を入れずに加湿運転をしない
●加湿機能が低下したり、故障の原因になります。
- ❌ ボトル内にアロマオイルを入れない
●ボトルが変形、破損したり故障の原因になります。
- ❌ 周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しない
●転倒してけがをしたり、水漏れの原因になります。
- ❌ 発熱器具の近くに置かない
●樹脂部分が溶けて引火の原因になります。

- ❌ 次の場所で使用しない
・エアコンや暖房機器の風が直接あたるところ
・水に弱い家具や床など
・人がぶつかる恐れのあるところ
・楽器や家具、カーテンなどの近く
・ふすまや障子、壁紙や特殊な表面加工の壁面などの近く
●水漏れ、物的損害、けがや故障の原因になります。
- ❌ 枕元やベッド、テーブルなど就寝中に誤って触れるおそれがある場所で使用しない
●不意に本体を倒し、破損や水漏れの原因になります。
- ❌ パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品の上や近くには設置しない
●直接ミストがかかったり、転倒して水をこぼしたりすると、機械の故障の原因になります。
- ❌ 製品の上にもものをのせたり、のっさりしない製品をさかさまにして使用しない
●破損や故障の原因になります。
- ⚠ 加湿量に注意する
●温度が高い環境下や、加湿量が増えた環境では室内にスチームが立ち込めたり、室内をぬらしたり、製品の誤動作や故障の原因になります。
- ⚠ 移動の際は、運転を停止し、ボトルを持って運ぶ
●ボトルの水がこぼれる原因になります。
- ⚠ 凍結に注意する
●凍結のおそれがある場合は、ボトルと本体水受けにたまった水を捨ててください。故障の原因になります。
- ⚠ 犬や猫など、ペットに気を付けて使用する
●ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になります。

1. 取り扱い上のご注意

充電池について

⚠ 危険

- ❌ 絶対に分解、修理、改造をおこなわない
内部の充電池を取り出さない
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。
●液漏れ、発熱、破損の原因になります。
- ❌ 火中に投下したり、電子レンジやオープンなどで加熱しない
●液漏れ、破裂、発火の原因になります。
- ⚠ 本体電源接点の端子間を金属などで接触させない
金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり保管しない
●液漏れや発熱、破裂、発火の原因になります。
- ⚠ 内部から漏れた液体が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける
●目に障害が発生する原因になります。

⚠ 警告

- ❌ 充電池が切れた状態のまま、放置しない
●過放電状態になり、充電池の性能を著しく低下させる原因になります。
- ⚠ 内部から漏れた液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す
●皮膚がかぶれる原因になります。
- ❌ 落したり、強い衝撃や振動を与えない
●発熱、破裂、発火の原因になります。
- ⚠ 内部から液体が漏れたり、変色や変形、その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する
●発熱、破裂、発火の原因になります。
●床に付着すると損害を与えることがあります。

⚠ 注意

- ⚠ 充電するときは、周囲の温度が0～40℃の範囲内でおこなう
●液漏れ、発熱、破損の原因になります。
- ⚠ 所定の充電時間を超えてもフル充電にならない場合は、充電を止める
●充電池の寿命です。

リチウムイオン電池(充電池)の性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。


- 3ヵ月以上使用しなかった場合や、電源スイッチを入れたまま放置した場合、次の充電時間が長くなる場合がありますが、不具合ではありません。ただし、寿命をすぎている場合は使用できません。
- 充電池は消耗品ですので、繰り返しご使用しますと運転時間が短くなりますが、不良ではございません。
- 周囲温度が0～40℃以内で充電してください。
- 充電は充電池の容量をある程度消費してからおこなってください。充電池が常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、充電池の寿命が短くなります。
- 充電池が空の状態でも長期間放置すると、充電池の寿命を縮めてしまいます。1ヵ月に1度、約4時間程度の充電をおこない、保管してください。

お知らせ

- 出荷時には、充電池が十分に充電されていないため、使用時間が短くなります。
- 充電中、USB電源アダプター(別売品)と本体が少しあたたかくなることがありますが、故障ではありません。
- 充電が不十分な場合は、使用時間が短くなります。
- 充放電可能回数は約300回です。周囲の温度、使用時間などの使用する条件により、充電池の寿命が異なります。
- 繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 完全に放電してしまうと、充電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- 充電池の交換はできません。

2. 各部のなまえ

(イラストはすべてイメージです)

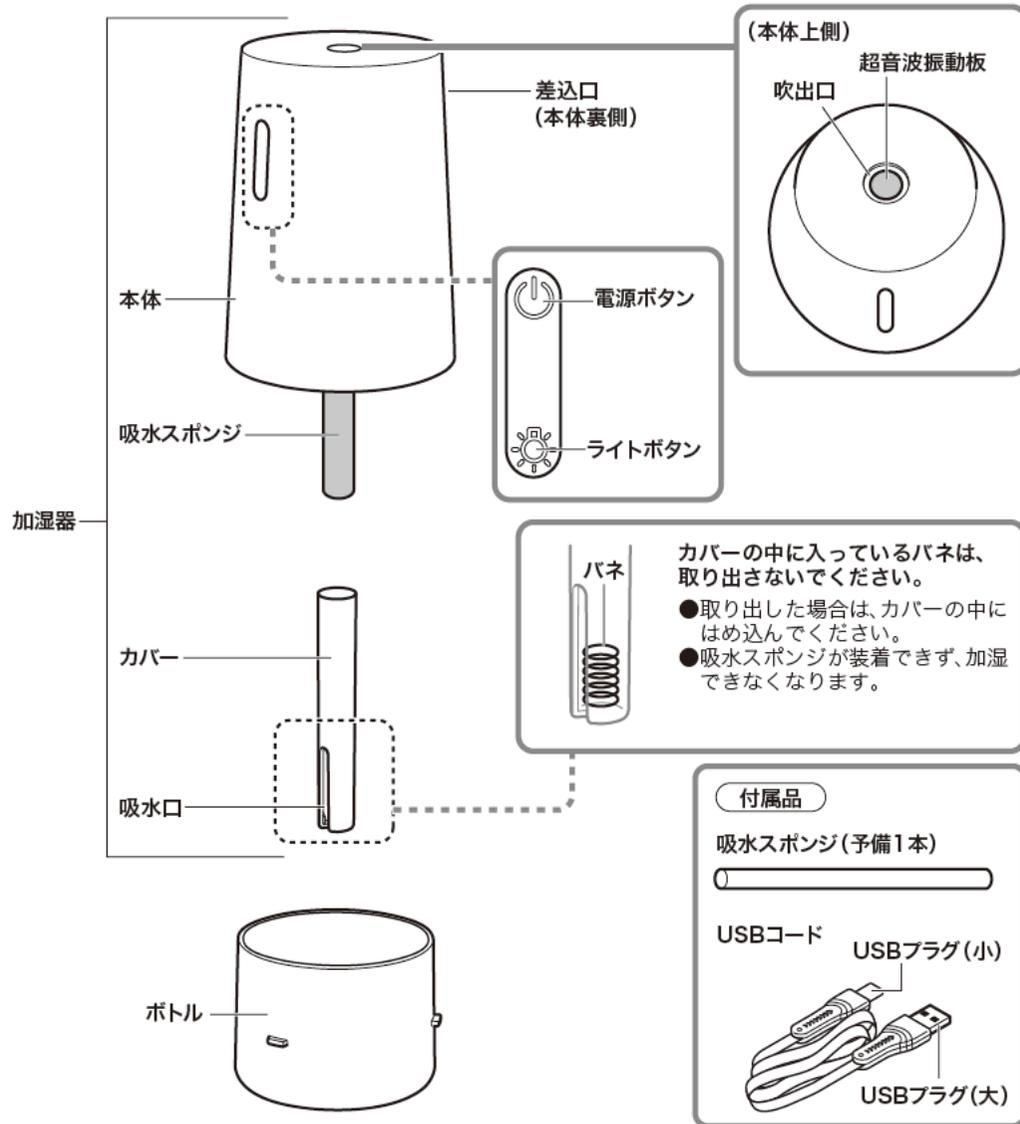

お願い

- 給水時以外、ボトルから本体をはずさないでください。
- ボトル内に水が入っているときは、移動させたり持ち運んだりしないでください。
- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
- 本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外でのご使用はお止めください。

お知らせ

- お部屋が適度な湿度でも、温度が低い窓や壁などでは、結露することがあります。
- 本品は日本国内用です。海外での使用による破損や故障に対する保証は致しかねます。

3. お使いになるまえに

■お使いになるまえに、必ず充電してください。


充電のしかた

- 1 USBプラグ(大)を別売品のUSB電源アダプターなどのUSBポートに接続する
- 2 USBプラグ(小)を本体の差込口に接続する

- 充電しながら運転できません。
- 充電中は差込口下の充電ランプが点滅をします。
- 充電が完了すると充電ランプが点灯に切り替わります。
- 電池残量が無い場合、充電ランプは5回点滅後、電源が切れます。
- 電池残量が少なくなると、充電ランプは点滅をします。
- 空の状態からフル充電まで約4時間かかります。
- 電池残量がゼロに近い状態で充電を開始すると、安定して使用できるまで時間がかかる場合があります。その際は充電しながらご使用ください。

⚠ 注意

- 使用しないときはコードを取りはずす
- 継続して充電しながら使用すると寿命が短くなったり、発熱・発火の原因となります。

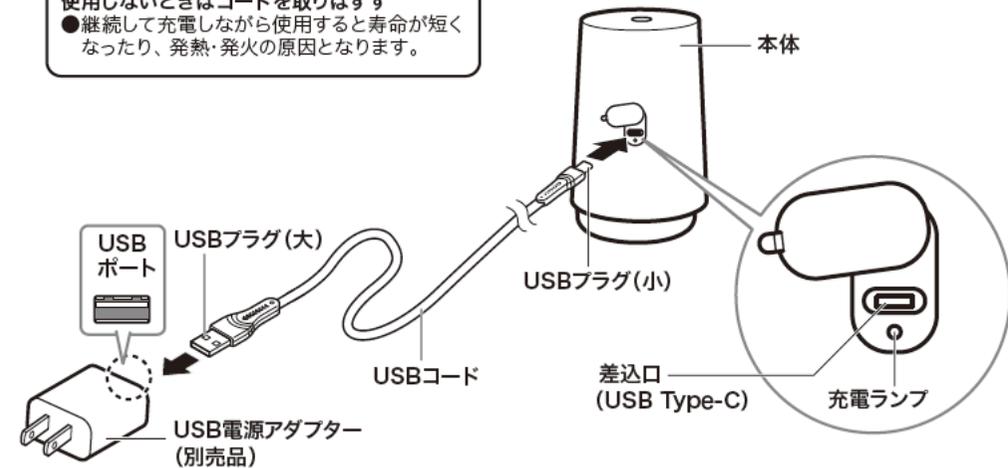

⚠ 警告

- 付属のUSBコード以外は使用しない
また他の製品に付属のUSBコードを流用しない
- 付属部品以外の付属のUSBコードを使用すると、故障、ショートによる発火などの原因になります。

⚠ 注意


- 体に触れる状態で充電しない
- 事故や故障の原因になります。
- 差込口に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしない
- 発煙したり接触不良などにより故障の原因になります。
- USB電源アダプター(別売品)は定格入力「DC5V/1A」に対応したものを使用する
- 本体またはUSB電源アダプターの発熱、故障の原因になります。
- 3カ月に1度は必ず充電する
- 完全に放電してしまうと、充電電池の性能や寿命の低下の原因になります。

このUSBコードは急速充電対応ではありません。

3. お使いになるまえに

設置場所

■以下の離隔距離を守る

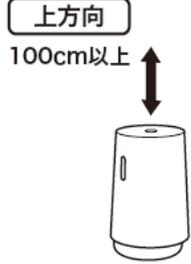


- 直接ミストがかかり、水でぬれてシミや変色、破損などの原因になります。
 - 設置場所によっては、周辺の床や家具などがぬれたり、白い粉(※)が付着する場合があります。
 - 精密機器や電気製品のある部屋で使用するときミストが直接かからないようにしてください。(白い粉が内部に付着して故障の原因)
- ※白い粉について
本品は、超音波式を採用しています。構造上、ミストに水道水のミネラル成分(カルシウムやマグネシウムなど)が含まれ、白い粉として周辺に残ることがあります。人体には無害ですが、床や家具などに大量に付着すると悪影響をおよぼすことがあります。


給水する

1 本体から吸水スポンジを取り出す


- ① ボトルを押さえながら本体を矢印の方向にまわして
- ② はずす

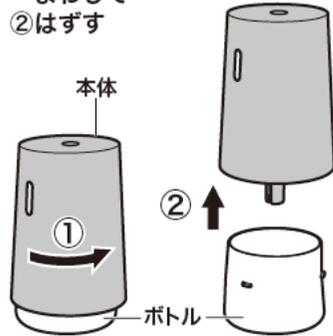

- ③ カバーを矢印の方向にはずす

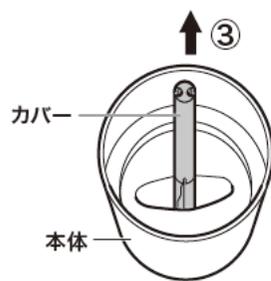

- ④ 本体から吸水スポンジを取り出す

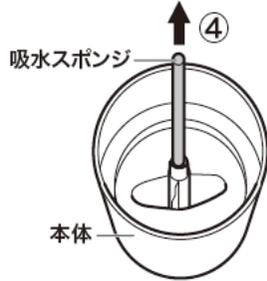


2 吸水スポンジに吸水させる

- 水のいったコップに吸水スポンジを入れて約30秒間浸してください。

- 吸水スポンジは全体を十分に湿らせる
- 上下をひっくり返すなどして、全体に水を吸収させてください。

約30秒

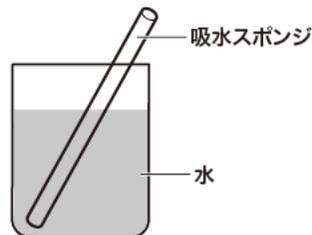

3. お使いになるまえに

3 ボトルに水道水を入れる

- MAXライン(満水の目安)を超えて給水しないでください。MAXラインを超えて給水すると水がこぼれるおそれがあります。




警告

- ボトルには必ず常温の新しい水道水を使用する
次のような水は、使用しない
- 40°C以上の温水や化学薬品、芳香剤、アロマオイル、アロマウォーター、洗剤を入れた水(事故や変形、故障の原因)
 - 浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水(カビや雑菌が繁殖する原因)

4 吸水スポンジを 本体の中央の管に差し込む


注意

- 超音波振動板に直接触れない、
超音波振動板を傷付けない
- 事故や故障の原因になります。
 - 超音波振動板を直接手で触れたり傷付けたら、鋭利なもので押しついたりしないでください。

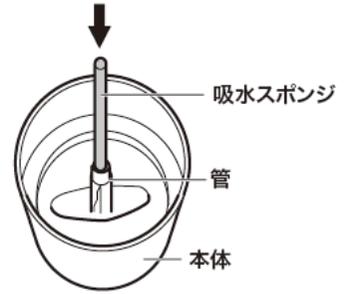

5 カバーを本体に取り付ける

- カバーの溝と本体の突起を合わせてまっすぐ差し込み、「パチン」と音がするまで押し込んでください。

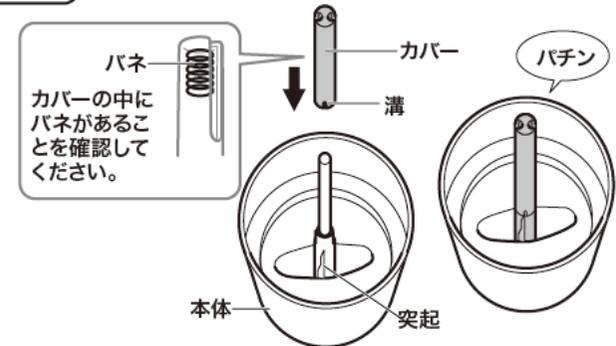


6 ボトルに本体を取り付ける

- ① 本体を差し込む
 - ② 矢印の方向にまわし、確実に取り付ける
- 取りつけたがゆるいと、すぐ間から水がこぼれる場合があります。

注意

- 本体を倒した状態で使用しない
- 故障の原因になります。

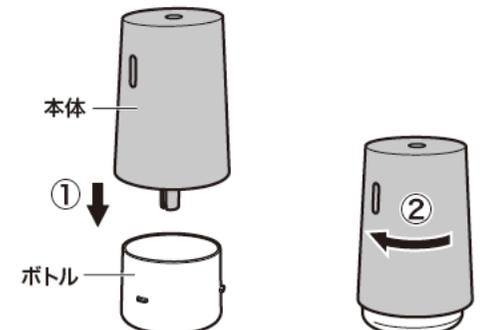

4. 使いかた


運転のしかた

電源ボタンを押す

- ミストが吹き出し、**連続運転**を開始します。押すたびに、下記のように切り替わります。

間欠運転 → 停止 → 連続運転

- ・連続運転:連続運転をします。
- ・間欠運転:「約10秒停止」からスタートし、「約10秒運転」→「約10秒停止」を繰り返します。
- ・運転中は充電ランプが点灯します。
- ・ライトが点灯している場合、運転を停止するとライトも消灯します。

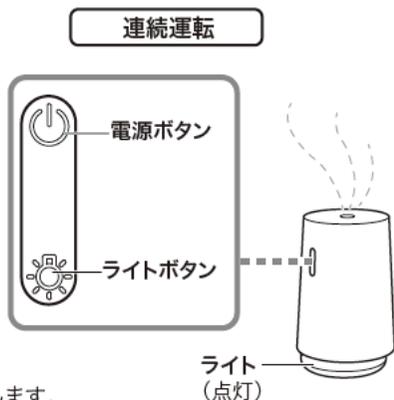

ライトを点灯させたいときはライトボタンを押す

- ライトが明るく点灯します。押すたびに、下記のように切り替わります。

暗く点灯 → 消灯 → 明るく点灯

- はじめて使用する場合や長時間使用していない場合は吸水スポンジが乾燥しているため、ミストが放出されるまで約3分程度時間がかかる場合があります。
- 水が残っていても、安全のために約7時間連続運転すると、運転は停止します。(間欠運転時は14時間)運転を再開させるときは、充電をした上で水を補給して「電源ボタン」を押してください。



お願い ●テレビなどの電子機器や電気製品の近くで使用しないでください。映像の乱れや雑音ははいたりする場合があります。

お知らせ ●使用中は本体が熱くなりますが、異常ではありません。

4. 使いかた

排水のしかた

本体をボトルからはずし、排水する

- 本体をボトルからはずすときは、ボトル内の水がこぼれたりしないように注意してください。

- ①ボトルを押さえながら本体を矢印の方向にまわす



- ②本体を上方向にはずす



5. お手入れのしかた

お手入れの際は、電源ボタンを「切」にし、必ずUSBプラグを抜いてからおこなってください。残ったボトルの水を排水してからお手入れをしてください。

ボトル、カバー／毎回

水洗いをして、スポンジなどで汚れを落とす

- ①薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジで洗い、水ですすぐ
- ②やわらかい布などで水気をふき取り、日陰で十分に乾燥させる
- 乾燥は十分おこなひ、ぬれたままの状態で使用しないでください。


本体／週に1回

- 薄めた台所用中性洗剤をやわらかい布に浸し、軽く絞ってふき取ってください。

超音波振動板／月に1回

クエン酸を溶かしたぬるま湯(右図)に、綿棒を約30秒浸し、綿棒の先端で超音波振動板の表面の汚れをふき取る(綿棒を超音波振動板に強く押しあてないでください)

- 最後に乾いた綿棒で水分をよくふき取ってください。
- 超音波振動板の汚れを付着したままにしておくと、誤動作や故障の原因になります。
- 超音波振動板の表面を傷付けたり、金属ブラシやたわし、みがき粉などで絶対にこすらないでください。故障の原因になります。

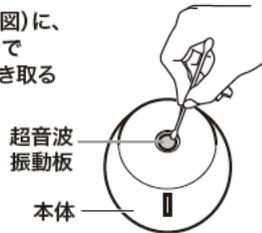

保管のしかた

- 長期間ご使用にならない場合は、各部のお手入れをした後、よく乾燥させてからポリ袋などをかぶせ、直射日光や高温多湿をさけた乾いた場所に保管してください。
- 長期間保管した後は、お手入れをおこなってからご使用ください。

警告

お手入れには、台所用中性洗剤とクエン酸を溶かしたぬるま湯以外は使用しない
●塩素系や酸性、酸素系の洗剤は有毒ガスを発生するおそれがあり危険です。

注意

超音波振動板に直接触れない、超音波振動板を傷付けない
●事故や故障の原因になります。
●超音波振動板を直接手で触れたり傷付けたり、鋭利なもので押しついたりしないでください。
みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、アルコール、漂白剤などは使用しない
●変色や変形の原因になります。

吸水スポンジ

- 3ヵ月毎の取り替えをおすすめします。
- 吸水スポンジは水気を取り、乾燥した場所で保管してください。
- 長期間使用すると超音波振動板と接する面が黒くなりますが使用に差し支えありません。

市販品：ポット洗浄用クエン酸など
約250mLのぬるま湯(30～40℃)に、クエン酸を小さじ約半分(約1g)を加えよく混ぜる



6. 故障かな?!と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。それでも調子が悪いときは、ただちにUSBプラグを抜いて、ニトリお客様相談室にご連絡ください。

こんなときは	お調べいただくこと／なおしかた
電源が入らない 電源が入ってもすぐ消えてしまう	<ul style="list-style-type: none"> ●USBプラグがUSBポートに正しく接続されていますか？ → USBプラグを正しくUSBポートに接続してください。 ●USBプラグが本体差込口に正しく接続されていますか？ → USBプラグを正しく本体差込口に接続してください。 ●本体が充電されていますか？ → 充電してください。
電源を入れるとキーンと音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●吸水スポンジが十分に湿っていますか？ → 何日か使用していないときなど吸水スポンジが十分に湿っていない可能性があります。吸水スポンジ全体を水に浸し、十分に水分を含んだ状態で使用してください。
ミストが出ない ミストの出が悪い	<ul style="list-style-type: none"> ●ボトルの水量が少なくなっていますか？ → ボトルの中の水を吸水スポンジが浸るくらいの量にしてください。 ●超音波振動板が汚れていませんか？ → 超音波振動板をきれいにしてください。 ●温度や湿度の変化によってミストが見えにくくなる場合があります。 ●ミストの量は環境や水の量により変動しますが、しばらくすると安定します。 ●カバーからパネがはずれていませんか？ → カバーにパネを取りつけてください。(8ページ)
本体から水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ●低温、または多湿の状態で使用していませんか？ → 低温だったり湿度の高い状態ではミストが結露する場合があります。
ライト(LED)が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ライト(LED)は、本体の他の部分の損傷などにより点灯しなくなる場合があります。ライト(LED)の交換はできません。
充電がされない	<ul style="list-style-type: none"> ●USBコードが正しく接続されていますか？ → 付属のUSBコードを正しく接続してください。 ●低い温度の場所で充電していないですか？ → 周囲の温度が0～40℃の範囲内の場所で充電してください。 長期間充電をしていなかったのではないですか？ → ●長期間使用していないと過放電により充電電池残量がゼロになり、充電に時間がかかる場合があります。USBコードを接続してしばらく様子を見てください。その場合は使用しながら充電せずに充電のみしてください。

7. 仕様

品名	コードレスデスク加湿器 DM07N NG WH	コードレスデスク加湿器 DM07N NG DGY	コードレスデスク加湿器 DM07N NG MO
品番	WT-H61		
内蔵電池	18650リチウムイオン電池		
内蔵電池容量	2000mAh		
定格電圧	入力:DC5V		
定格消費電力	5W		
ボトル容量(約)	300ml		
加湿量(約)	強:30mL/h(±15mL)、弱:15mL/h(±7.5mL)		
連続加湿時間(約)	満充電時/連続運転:4～5時間(7時間オートOFF) 間欠運転:7～8時間(14時間オートOFF) USB給電時/連続運転:5～7時間(7時間オートOFF) 間欠運転:13～14時間(14時間オートOFF)		
適用床面積(約)	プレハブ洋室:約1畳		
充電時間(約)	4時間		
外形寸法(約)	幅92×奥行92×高さ152mm		
質量(目安)	0.35kg(USBコード含)		
コードの長さ(約)	1m		
付属品	USBコード、予備給水スポンジ1本		
原産国	中国		

- この商品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数が異なる外国では使用できません。
- 加湿量は、室温 20℃、湿度 40～60% の場合です。
- 商品改良のため、仕様や外観などが予告なく変更される場合があります。

リチウムイオン電池について

本品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は、繰り返し充電できますが、充電回数や経年劣化により、性能が徐々に低下します。充電時間が長くなったり、給電性能が落ちてきたら、新しい製品をお買い求めください。なお、使用後は家庭用ごみとして捨てず、分解しないで本体ごと、お買い上げの販売店または最寄りの店舗に、廃棄をお申し付けください。

ご使用にならないリチウムイオン電池は、希少資源の有効活用のため、リサイクルにご協力ください。リサイクルは、ごみを減らし、環境を守ることに繋がります。



リチウムイオン電池

8. アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、ニトリお客様相談室へお申し付けください。

- 保証書(添付)
「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、消耗品および付属品は除きます。
- 修理を依頼されるとき
「故障かな? !と思ったら」の表に従ってご確認の後、なおらないときは、まず安全のためUSBプラグを抜いて、ニトリお客様相談室へご連絡ください。
- 保証期間中は保証書の規定に従って、持込修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。
- その他
・商品に異常がある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
・アフターサービスについてご不明な点は、ニトリお客様相談室にお問い合わせください。

株式会社 ニトリ
お客様相談室
受付時間 10:00～20:00
(年末年始除く)

フリーダイヤル ☎ 0120-014-210
携帯電話からのお問い合わせ(有料)
ナビダイヤル ☎ 0570-064-210
※IP電話からはご利用できません。

9. 交換部品

- 吸水スポンジは消耗品です。
交換部品をお求めの際は、ニトリお客様相談室にご連絡ください。
- お取り寄せ商品につき、お時間が少々かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

品名	USB加湿器用吸水スポンジ(3本入り)
商品コード	8300909