

保証書

持込修理

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室へお問い合わせください。

品名	ハイブリッド加湿器HB01N WH
品番	J316
商品コード	2113400055643
お買い上げ日	(レシートに記載)
保証期間(※)	お買い上げ日から 本体 1年間 (消耗品及び付属品は除く)

※株式会社ニトリ「承り票」により、お届けが、お買い上げ後日の場合は、保証期間を「お届け日から1年間」とさせていただきます。

- 保証期間内に、取扱説明書に準じた使用状態で故障や不具合が生じた場合は無償で修理、又は株式会社ニトリの判断により交換させていただきます。お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室に、保証書をご用意の上ご依頼ください。
- 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外（有償修理）となります。
 - お渡し以降の輸送・移動・落下等による故障、損傷
 - 取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障、損傷
 - 株式会社ニトリまたは指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷
 - 業務用等のご使用による故障、損傷（法人向けカタログ商品は別途保証がございます）
 - 地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天変地異、その他の外的要因による故障、損傷
 - 保証書のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合
 - ソファやマットレス等のクッション材のへたり
 - 表皮材（生地）の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表面硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等
 - 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等
 - 電球、電池、清掃用品、キャンドル、アロマオイル、キャスター等の消耗
 - アウトレット、その他現品限り品ご購入時に明示されている瑕疵部分
 - その他、株式会社ニトリの定める除外規定による場合
- 電気によって制御、又は稼働する部品（コントローラー、ヒーター、ライト、配線、基板等）は1年保証となります。但し電動リクライニングソファ、電動ベッドの電動機能部品は商品本体の保証期間に準じます。
- 修理・交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。
- 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合がございます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

レシートは、この保証書に貼り付けるか、一緒に保管してください。

愛情点検

長年ご使用の加湿器の点検を！



このようなことはありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする
- 本体から水漏れがする
- その他の異常・故障がある



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ずニトリお客様相談室にお問い合わせください。

販売元

株式会社 ニトリ

東京都北区神谷3丁目6番20号

株式会社 ニトリ
お客様相談室
 受付時間 10:00～20:00
 (年末年始除く)

フリーダイヤル **0120-014-210**
携帯電話からのお問い合わせ(有料)
 ナビダイヤル **0570-064-210**
※IP電話からはご利用できません。

DAY Value

angle Select

取扱説明書

保証書付き


家庭用

ハイブリッド加湿器HB01N WH

品番 **J316**

CONTENTS

- 取り扱い上のご注意……………P1～2
- 設置場所……………P3
- お使いになるまえに……………P3
- 各部のなまえ……………P4
- 使いかた……………P5～9
- お手入れのしかた……………P9～11
- 保管のしかた……………P12
- 仕様……………P12
- 故障かな?!と思ったら……………P13
- アフターサービスについて……………P14
- 交換部品……………P14
- 保証書……………裏表紙

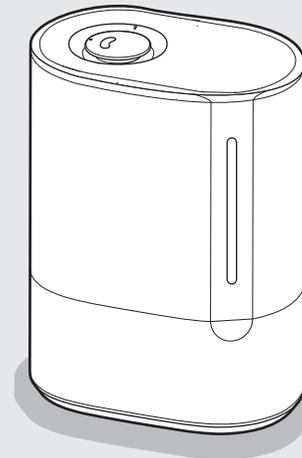

最新の取扱説明書はこちら



ニトリネットの商品ページからもご確認いただけます。

この度は、株式会社ニトリの商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

1. 取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **警告** 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
-  **注意** 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

- 絵表示の例
-  記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
 -  記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告

電源コード・電源プラグについて

-  電源コードを傷つけたり変形させたりしない(無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる)また、重いものをのせたり、機器にはさまない、熱器具へ近づけたりしない
 - 火災や感電の原因になります。
-  電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない
 - 火災や感電の原因になります。
-  ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
 - 感電やけがの原因になります。
-  コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使用しない
 - たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因になります。
-  使用時以外は電源プラグを抜き、お手入れ時は、電源プラグをコンセントに差し込まない
 - 絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。
-  使用時、持ち運び時、収納時に電源コードを引っ張らない
 - 電源コードが断線して、故障やショートなどによる感電や火災の原因になります。
-  本体に電源コードを巻き付けない
 - 電源コードの発火、故障の原因になります。
-  電源コードをはさまない
 - 電源コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
-  電源コードにタイマーなどの外部機器をつないで使用しない
 - 故障や事故の原因になります。
-  使用時以外は電源プラグを抜く
 - 絶縁劣化による感電、漏電火災、けがの原因になります。
-  電源プラグのホコリなどは定期的に取り除き、コンセントに差すときは金属等をはさまないように注意する
 - 湿気などで絶縁不良となり、故障や火災の原因になります。
-  給水およびお手入れや収納の際は、電源プラグを抜き、必ず本体が冷めてからおこなう
 - 感電ややけどの原因になります。
-  電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く
 - 感電やショートなどによる発火の原因になります。

-  外出の際は、必ず電源を切り、電源プラグを抜く
 - 思わぬ事故による火災やけがの原因になります。
-  次のような場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてニトリお客様相談室にお問い合わせください。
 - ・電源プラグや電源コードが異常に熱くなる
 - ・本体から煙や異常なおいが出る
 - ・電源コードに深い傷や変形がある
 - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

使用について

-  絶対に分解、修理、改造をおこなわない
 - 発火したり、異常動作してけがの原因になります。
-  本体に水をかけたり、水洗いしない浴室、温室などの高温多湿の場所や、水のかかる場所では使用しない
 - 火災や感電、故障の原因になります。
-  小さなお子さまだけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない、設置、保管しない
 - 感電、けがの原因になります。
-  吹出口から噴出するミストを吸入しない
 - 健康を害するおそれがあります。
 - 本品は医療用吸入器ではありません。本品は加湿の目的以外では使用できません。
-  お手入れには、台所用中性洗剤とクエン酸を溶かしたぬるま湯以外は使用しない
 - 水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスが発生したり、故障の原因になります。
-  吹出口や吸気口、本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れない
 - 感電やけがの原因になります。
-  吹出口、吸気口をタオルや布などでふさいだり、覆ったりしない
 - 破損や故障、過熱して火災の原因になります。
-  引火性の危険物(ガソリン、シンナー、スプレー缶など)、火気の近くでは使用しない、近くに置かない
 - 火災・爆発の原因になります。
-  使用中や使用直後は、吹出口などの高温部に触れない、顔などを近づけない
 - やけどの原因になります。
-  製品が入っていた袋は、お子さまがかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄する
 - 窒息の原因になります。
-  本体にたまった水は、排水方向から排水する
 - 内部に水が入り、火災や感電、故障の原因になります。

1. 取り扱い上のご注意

警告


-  必ず常温の新しい水道水を使用する次のような水は、使用しない
 - ・40℃以上の温水や化学薬品、芳香剤、洗剤、アロマオイルを入れた水
 - 事故や変形、故障の原因になります。
 - ・浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水
 - カビや雑菌が繁殖する原因になります。
 - 水の成分によっては内部に悪影響を与え、故障の原因になります。
-  製品に残った水は毎日必ず新しい水道水と入れ換え、常に清潔にする
 - 水タンク内は定期的に掃除して、必ず清潔な状態で使用する
 - お手入れせずに使い続けると、水アカやミネラル分などが付着し、性能が低下するおそれがあります。
 - カビや雑菌が繁殖し、悪臭を発したり、健康を害する原因になります。
 - 体質により、カビや雑菌に過敏な反応を招く場合もありますので、十分注意してください。

注意

- ### 使用について
-  倒したり、落としたり、強い衝撃を与えない
 - 破損して火災や感電の原因になります。
 -  使用中は持ち運ばない
 - 水漏れや思わぬ事故の原因になります。
 -  本品の上にものをのせたり、のったりしない本品をさかさまにして使用しない
 - 破損や故障の原因になります。
 -  超音波振動板に直接触れない、超音波振動板を傷付けない
 - やけど、けがの原因になります。
 - 事故や故障の原因になります。
 -  殺虫剤などの薬品の入ったスプレーをかけたり、油や薬品を使う場所で使用しない
 - 樹脂や塗装が変質したり、破損の原因になります。
 -  使用中は、ミストキャップをはずさない
 - ミストが吹き出し、周囲の物に損害を与えたり、故障の原因になります。
 -  周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しない
 - 転倒してけがをしったり、水漏れの原因になります。
 -  発熱器具の近くに置かない
 - 樹脂部分が溶けて引火の原因になります。
 -  枕元やベッド、テーブルなど就寝中に誤って触れるおそれがある場所で使用しない
 - 不意に本体を倒し、破損や水漏れの原因になります。
 -  パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品の上や近くには設置しない
 - 直接ミストがかかったり、転倒して水をこぼしたりすると、機械の故障の原因になります。
 -  屋外では使用しない
 - 故障や事故の原因になります。
 -  水を入れずに加湿運転をしない
 - 加湿機能が低下したり、故障の原因になります。
-  次の場所で使用しない
 - ・エアコンや暖房機器の風が直接あたるところ
 - ・水に弱い家具や床など
 - ・人がぶつかる恐れのあるところ
 - ・楽器や家具、カーテンなどの近く
 - ・ふすまや障子、壁紙や特殊な表面加工の壁面などの近く
 - 水漏れ、物的損害、けがや故障の原因になります。
 -  水タンク内にアロマオイルを入れない
 - 水タンクが変形、破損したり故障の原因になります。
 -  アロマオイルを交換する際は、アロマパッドを火気に近づけない
 - 引火して、火災の原因になります。
 -  犬や猫など、ペットに気を付けて使用する
 - ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になります。
 -  移動の際は、運転を停止し、本体の底面を持って運ぶ
 - 水タンクの水がこぼれる原因になります。
 -  排水するときは、必ず本体から水タンクを取りはずす
 - 感電やけがの原因になります。
 -  凍結に注意する
 - 凍結のおそれがある場合は、水タンクにたまった水を捨ててください。故障の原因になります。
 -  加湿量に注意する
 - 温度が高い環境下や、加湿量が増えた環境では室内にミストが立ち込めたり、室内をぬらしたり、製品の誤動作や故障の原因になります。

2. 設置場所

■以下の離隔距離を守る

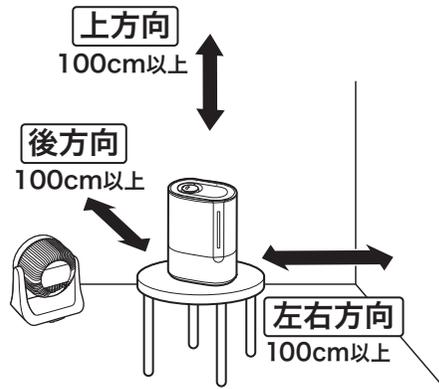

- 設置場所によっては、周辺の床や家具などがぬれたり、白い粉（※）が付着する場合があります。
- 床に直接置かないことを推奨します。
- 精密機器や電気製品のある部屋で使用するとき
 - ・パソコンや携帯電話などの精密機器やテレビ、音響機器などの電気製品の上や近くには絶対に置かないでください。（火災や感電、故障の原因）
 - ・精密機器や電気製品から離れた場所に設置し、ミストが直接かからないようにしてください。（白い粉が内部に付着して故障の原因）

※白い粉について
 本品は、超音波式を採用しています。構造上、ミストに水道水のミネラル成分（カルシウムやマグネシウムなど）が含まれ、白い粉として周辺に残ることがあります。人体には無害ですが、床や家具などに大量に付着すると悪影響をおよぼすことがあります。

3. お使いになるまえに

使用上のご注意 必ずお守りください


- 水がこぼれて本体内部に入ることがありますので、運転時には必ずミストキャップを取り付けてください。
- 使用中は本体を移動させないでください。もし移動させたい場合は、安全に移動させるために電源を切り水タンクから水を排出してください。また排水する際は、必ず本体排水方向から排出し、送風口に水が入らないようにご注意ください。万一、本体内部に水が入った場合は、内部の水を十分に排出し、直射日光をさけてよく乾燥させてから使用を開始してください。
- アロマトレイ以外の場所に、アロマオイルが付着しないようにしてください。もし付着した場合は、湿った布で直ちにふき取ってください。
- 水タンクに水が入っていない状態では絶対に電源を入れないでください。超音波振動板などが破損し、故障や水漏れの原因になります。
- 給水量は約5.5L（水タンク水位上限）を超えないようにご注意ください。ミストが正常に発生しない原因になります。
- 水タンク内の水の残量が少なくなると、タイマー時間が残っていても自動的に電源が切れ、ミストの発生が停止します。
- 水温や水質など動作環境の影響で、電源を入れた直後はミストの出る量が少ない場合があります。数分程度経過しますとミストの量が安定します。
- 気温や湿度・気流の関係で、ミストがほとんど出ていないように見える場合もありますが、故障ではありません。
- 湿度が高いときは、降下したミストが結露して床がぬれることがあります。その場合はタオルを敷くなどしてください。

- お願い**
- パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品の近くで使用しないでください。映像の乱れや雑音がはいたりする場合があります。
 - 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
 - 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
 - 本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外でのご使用はお止めください。

- お知らせ**
- お部屋が適度な湿度でも、温度が低い窓や壁などでは、結露することがあります。
 - 電源プラグを抜いて、再び運転を開始したときの加湿量やライトの明るさは、初期設定に戻ります。

4. 各部のなまえ

（イラストはすべてイメージです）

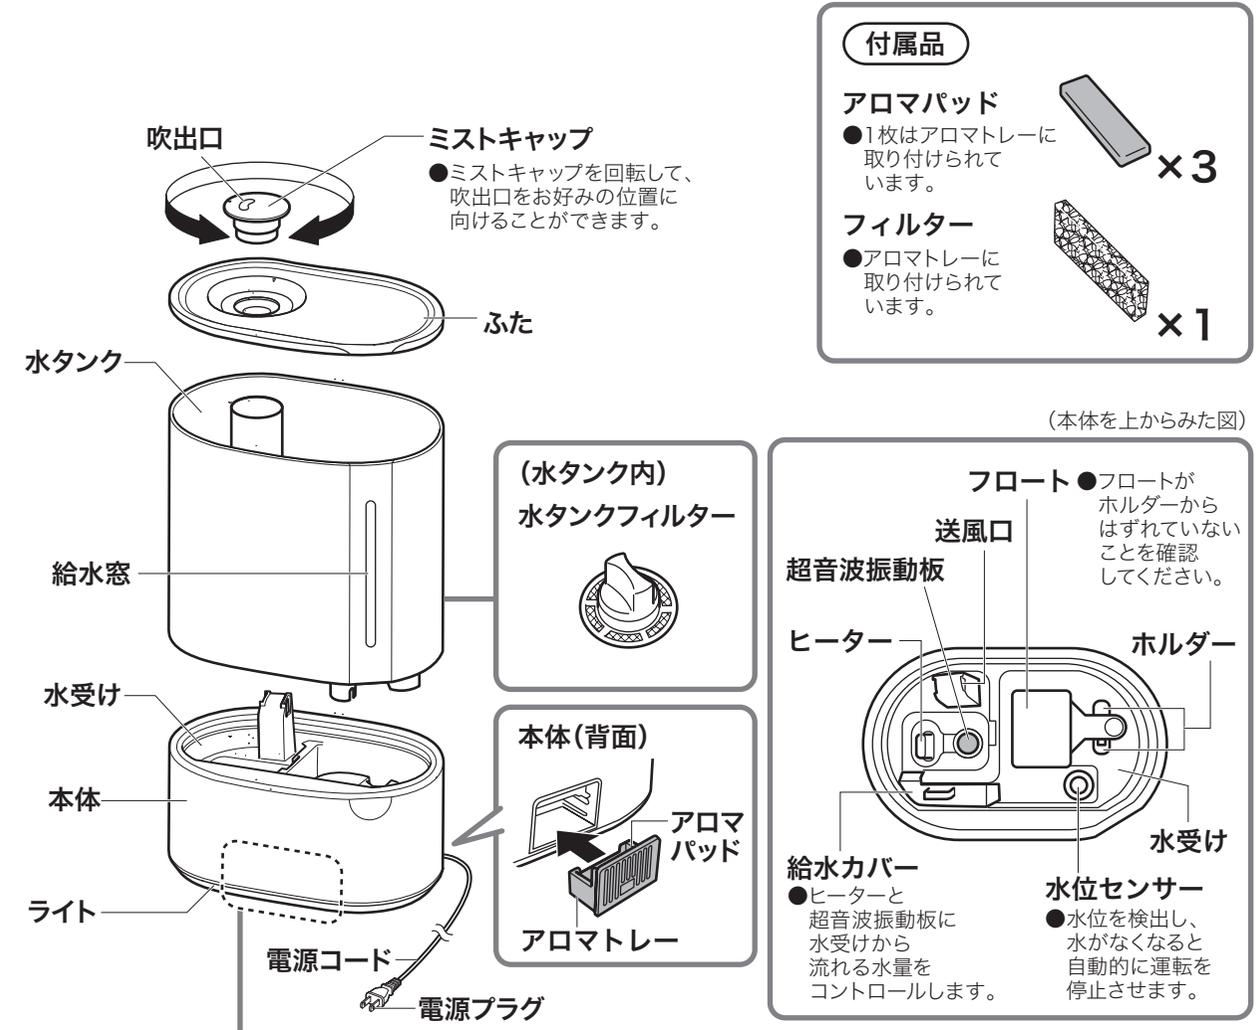


付属品

- アロマパッド**
- 1枚はアロマトレイに取り付けられています。
- フィルター**
- アロマトレイに取り付けられています。

（本体を上からみた図）


- フロート** ●フロートがホルダーからはずれていないことを確認してください。
- 送風口**
- 超音波振動板**
- ヒーター**
- ホルダー**
- 水受け**
- 給水カバー** ●ヒーターと超音波振動板に水受けから流れる水量をコントロールします。
- 水位センサー** ●水位を検出し、水がなくなると自動的に運転を停止させます。

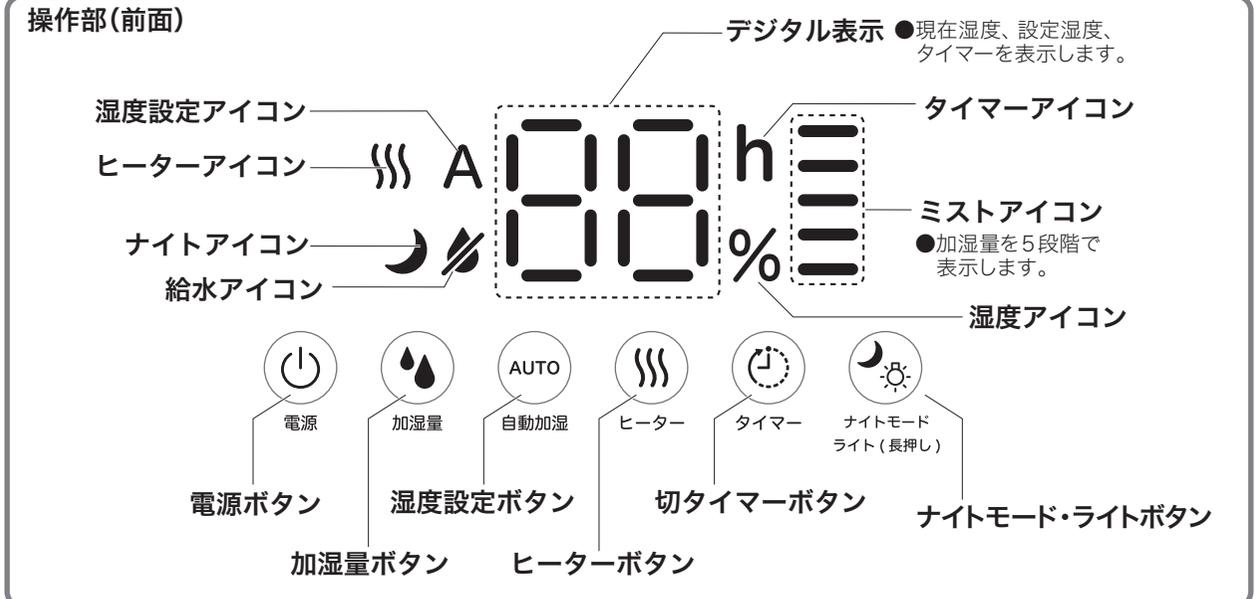

5. 使いかた

お使いになるまえに、
本体の水受けの中の
フロートから梱包材を
はずしてください。

(本体を上からみた図)

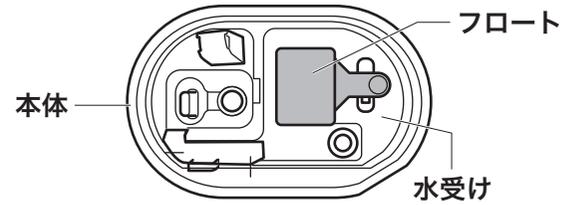

1 ふたを取りはずし、水タンクに 水道水を入れる

⚠ 注意


水タンクには必ず、水道水を入れる
次のような水は、使用しない

- 40℃以上の温水や化学薬品、芳香剤、アロマ
オイル、アロマウォーターを入れた水
(事故や変形、故障の原因)
- 浄水器の水やアルカリイオン水、ミネラル
ウォーター、井戸水
(カビや雑菌が繁殖する原因)

必ず本体の電源を切った状態で給水する
また、使用中は給水を絶対にしない

- 水がこぼれて、故障の原因になります。

●「MAXライン」を超えて給水しないでください。

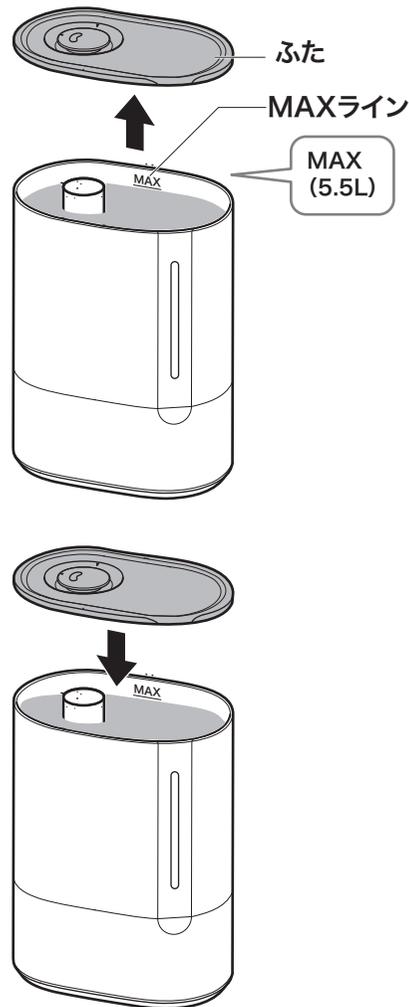

2 ふたを取り付ける

- ふたは形状を合わせて取り付けてください。

⚠ 注意

ミストキャップは必ず取り付ける

- ミストが吹き出し、周囲の物に損害を与えたり、
故障の原因になります。

3 電源プラグをコンセントに差し込む

- 「ピッ」音とともに表示部が点灯し、すぐ消灯します。




5. 使いかた

4 電源ボタンを押す

- 電源ボタンを押すと、ライト点灯、吹出口からミスト噴出、
デジタル表示に現在の環境湿度を表示します。
- 環境湿度は本体近辺の湿度を測定していますので、
使用環境によって多少誤差が生じます。
- 電源ボタンを押すたびに、運転の「入/切」が切り替わります。
- 初期設定の加湿量は「1段階」に設定されています。
- 吹出口からミストが出てくるまで約30秒かかる場合があります。
- 運転開始後数分間は、ミストキャップと水タンクのすき間からミストが
漏れる場合がありますが、故障ではありません。時間の経過とともに止まります。
- 水タンク1杯分の連続運転可能時間は、約11時間です。
(加湿量「5段階」でヒーター使用時/室温が20℃、湿度が50%の場合)



電源ボタン

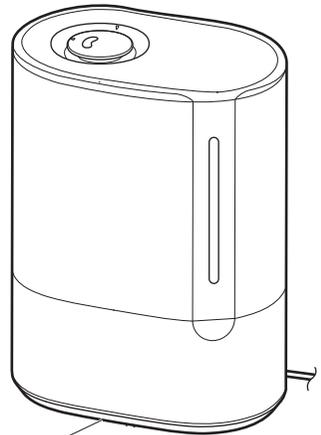

ライト

お知らせ ●給水後、ふたが本体にしっかりと取り付けられていることを確認の上、使用してください。

水タンクの水がなくなったら.....

- 水位センサーが水位を検出し、水がなくなると自動的に運転を
停止させます。
- 「ピッ」音が3回鳴り運転が停止します。
- 表示部に給水アイコンが表示します。(数分後「ピー」音が鳴り消灯)
- 停止直後にミストキャップやふたをはずす際は、
水滴が落ちる場合がありますので、タオルなどで水滴が
落ちないように押さえてください。


1. 運転を停止する

- 電源ボタンを押してください。

2. 水タンクに水道水を入れる (5ページ)



給水アイコン
点灯

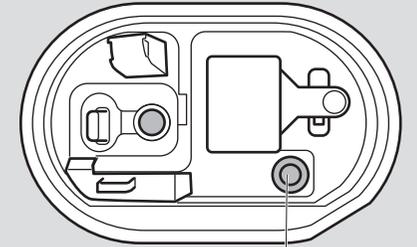


水位センサー

5 運転を停止する

①電源ボタンを押す

- ライトが消灯し、ミストが止まります。

②電源プラグをコンセントから抜く

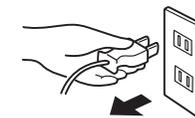

5. 使いかた

切タイマーを使用する

- タイマーボタンを押すと、運転終了するまでの時間をデジタル表示(点滅)します。
- タイマーボタンを短く押すたびに「00(タイマー設定なし)」→「01h」～「12h」を繰り返します。
- 切タイマー時間は、1～12時間の間を1時間きざみで設定できます。
- デジタル表示は5秒で終了し、湿度(%)を表す点灯に替わります。
- 切タイマーの設定時間を確認するには、タイマーボタンを短く押します。(例：2時間タイマー設定時は「02h」表示)
- 切タイマーを使用しない場合は、「00」を選択してください。



湿度に合わせて加湿させる

- 「湿度設定ボタン」を押すと、設定湿度をデジタル表示します。
- 「湿度設定ボタン」を短く押すたびに40%～60%の間を5%きざみで繰り返します。
- 湿度は、「40」、「45」、「50」、「55」、「60」%のみ設定できます。
- デジタル表示は5秒で終了し、現在の湿度を表す点灯に替わります。
- 加湿量は設定湿度との差5%以上は加湿段階5、5%未満は加湿段階3で運転します。
- 環境湿度20%未満は「20%」表示、99%以上は「99%」表示となります。あくまで環境湿度は本体下部のセンサー周辺の湿度を表示します。実際のお部屋の湿度とは誤差が生じる場合があります。
- 設定した湿度を確認するには、「湿度設定ボタン」を短く押します。
- 湿度を設定しない場合は、「湿度設定ボタン」を長押ししてください。(湿度設定アイコン消灯)
- 現在湿度より設定湿度を低くすると設定湿度を3～5%下回るまで加湿が止まります。
- 湿度設定中は加湿量(1～5段階)を設定できません。




ライトの設定

- ライトを消灯したいときは、「ナイトモード・ライトボタン」を長押しします。(約3秒)
- 長押しするたびにライトの消灯と点灯が切り替わります。



ナイトモードを使用する

- 夜、お休みの際に水切れ時のアラート音が気になるかたは、「ナイトモード・ライトボタン」を押し、ナイトモードにしてください。
- 「ナイトモード・ライトボタン」を押すと約5秒間現在の状態を表示後、デジタル表示が消灯します。(ナイトアイコン点灯)
- ナイトモード中に水切れが発生しても「ピッ」音3回は鳴らずに運転が停止します。水切れ表示もしません。一定時間経過後、電源が切れます。
- 任意のボタンを押すと水切れの場合はアイコンが表示されます。

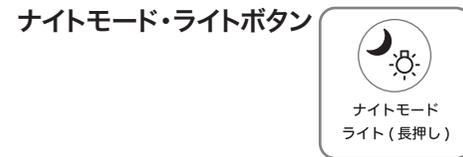

メモリー機能について

- 運転「切」後、電源ボタンを押すと、停止するまえの運転状態(加湿量、設定湿度)で運転します。切タイマー時間は記憶されません。
- 電源プラグを抜くと、メモリーは解除され、初期設定に戻ります。

5. 使いかた

ミストの量を調節する

- 加湿ボタンを押してください。
- 押すたびにミストアイコンが点灯します。
- 5段階の加湿量を選択できます。



ヒーターを使用する

- ヒーターボタンを押してください。
- ヒーターは、水を加熱し水温を適度に上昇させ、ぬるま湯を生成します。ぬるま湯を超音波振動板で霧化することで超音波のみの時より加湿量を増加させます。



ヒーターボタン




アロマオイルを使用する

- ①本体(背面)からアロマトレーを取り出す
 - アロマトレーは、軽く内側に押してから、本体より引き出してください。
- ②お好みのアロマオイルをアロマパッドに、2～6滴垂らす
 - アロマオイルは市販品の精油(純度100%)をご使用ください。
 - 香りについては個人差がございます。においが強すぎるまたは弱すぎるなどある場合は少しずつ追加をして調整してください。
- ③アロマトレーを本体に取り付ける
 - アロマトレーを「カチッ」と音がするまで軽く内側に押し込んでください。
- ④運転ボタンを押す

- アロマオイルの種類を変えてご使用の場合は、アロマパッドを交換し、アロマトレーをよく洗ってください。
- アロマオイルを本体にこぼした場合は、速やかにやわらかい布などでふき取ってください。
- アロマオイルの成分によっては、アロマトレーが溶けたりする場合があります。
- アロマオイルを大量に使用しないでください。アロマトレーからアロマオイルが漏れて、アロマトレー以外のプラスチック部分に付着するとひびわれや破損して水漏れの原因になります。
- 必ず天然抽出成分100%のアロマオイル(精油)を使用し、合成香料などは使用しないでください。故障の原因になります。
- 本品にアロマオイルは付属していません。
- ガス器具の近くで使用すると、ガスの炎(通常は青色)がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので問題はありません。

	ミストアイコン 表示(点灯)	加湿量	
		超音波のみ	ヒーター使用時
1段階		(約)120mL	(約)280mL
2段階		(約)160mL	(約)330mL
3段階		(約)200mL	(約)380mL
4段階		(約)240mL	(約)430mL
5段階		(約)280mL	(約)480mL

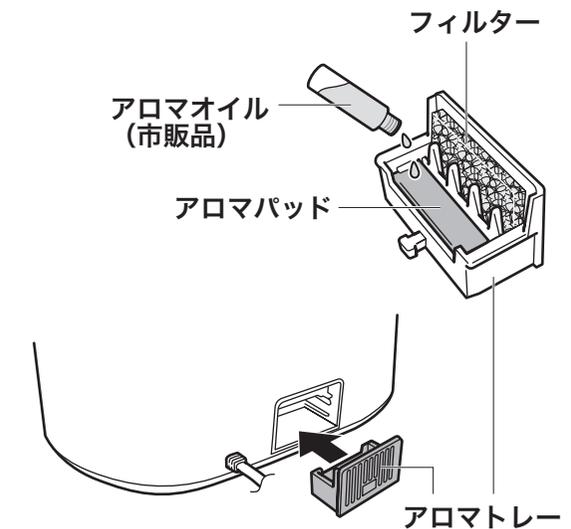


5. 使いかた

加湿器の上手な使いかた

お部屋の空気を循環させてお使いください。


- サーキュレーターやエアコン、扇風機などと併せて使用することをおすすめします。よりお部屋に加湿状態が広がります。

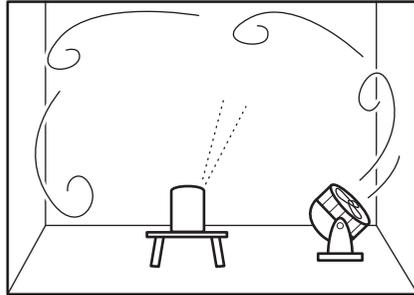

⚠ 注意

空気が流れがない※1とミストが落ち、机や床などがぬれる原因になります。

※1 就寝時やお部屋に人が不在の時は、お部屋の状況により空気が流れが悪くなります。

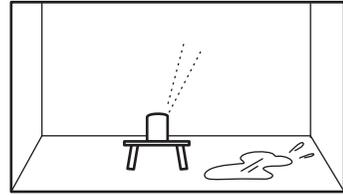

6. お手入れのしかた

お手入れの際は、電源ボタンを「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。

加湿器は水を入れて使用するため、水あかやぬめりなどが発生します。お手入れせずに使用を続けていると故障の原因になります。必ずお手入れをしてください。

水タンク/毎回


水を入れてふた、ミストキャップを取り付け2~3回振り洗いを



超音波振動板、水受け、給水カバー/週に1回

- 付着したごみや汚れはやわらかい布などでふき取ってください。
- 超音波振動板は綿棒などを使用して掃除してください。汚れが付着したままにしておくと、誤動作や故障の原因になります。
- 超音波振動板の表面を傷付けたり、金属ブラシやたわし、みがき粉などで絶対にこすらないでください。故障の原因になります。

- 本体の水受にたまった水は、お手入れのたびに、排水方向から排水してください。
- 給水カバーは、本体からはずしてお手入れしてください。
- 給水カバーを取り付けるときは、突起を上に向けて形状を合わせて、本体に取り付けてください。

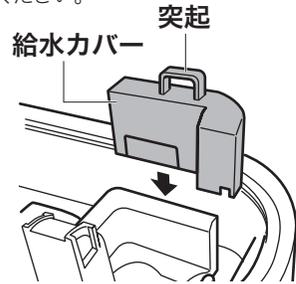

本体の水受にたまった水は、お手入れのたびに、排水方向から排水する

- 水をたまったままにしておくとカビの原因になります。


⚠ 警告

お手入れには、台所用中性洗剤とクエン酸を溶かしたぬるま湯以外は使用しない
●塩素系や酸性、酸素系の洗剤は有毒ガスなどを発生するおそれがあり危険です。

⚠ 注意

超音波振動板に直接触れない、超音波振動板を傷つけない
●事故や故障の原因になります。
●超音波振動板を直接手で触れたり傷付けたり、鋭利なもので押しつけないでください。
みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、アルコール、漂白剤などは使用しない
●変色や変形の原因になります。
送風口に水が入らないように注意する
●水が入ると故障の原因となります。

(本体を上からみた図)

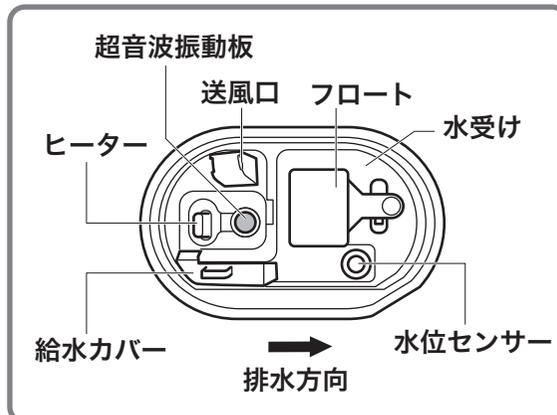

6. お手入れのしかた

■1か月に1度は、クエン酸でのお手入れをしてください。

水位センサー、ふた、フロート

クエン酸を溶かしたぬるま湯(右図)に、やわらかい布を浸し、汚れをふき取る

- 最後に乾いた布で水分をよくふき取ってください。

水タンク、水受け、給水カバー

クエン酸を溶かしたぬるま湯(右図)ですすぎ洗いを


- 水洗い後は、乾いた布で水分をよくふき取ってください。

超音波振動板、水位センサー

クエン酸を溶かしたぬるま湯(右図)に、綿棒を約30秒浸し、綿棒の先端で超音波振動板の表面の汚れをふき取る(綿棒を超音波振動板に強く押しあてないでください)

- 最後に乾いた綿棒で水分をよくふき取ってください。
- 水位センサーや超音波振動板の汚れを付着したままにしておくと、誤動作や故障の原因になります。
- 超音波振動板の表面を傷付けたり、金属ブラシやたわし、みがき粉などで絶対にこすらないでください。故障の原因になります。

本体

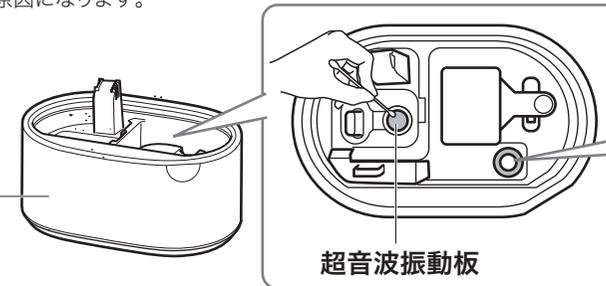

超音波振動板

市販品:ポット洗浄用クエン酸など

約250mLのぬるま湯(30~40℃)に、クエン酸を小さじ約半分(約1g)を加えよく混ぜる



クエン酸

ぬるま湯

水位センサー

✗ 水を入れたり、水タンクを振っても水位センサーが動かない状態

○ 水位センサーが上下に移動し、水を入れると浮上する状態

ヒーター

ヒーターは冷めてからお手入れをおこなってください。

水洗いをする


- ぬれた雑巾などで表面をこすり洗いしてください。それでも汚れが取れない場合は歯ブラシで表面をこすり洗いしてください。表面はふっ素コートしています。こすりすぎにご注意ください。
- ヒーター表面が乾いているときは、本体にヒーターが浸るくらいの水を入れて洗ってください。

クエン酸を使用する

- 水洗いで落ちない汚れは、ヒーターがかぶるくらいクエン酸を溶かしたぬるま湯(右上図)に1時間くらい浸してから、ぬれた雑巾や歯ブラシで表面をこすり洗いしてください。こすりすぎにはご注意ください。

ヒーター

スケール

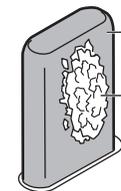

使用しているとヒーターにスケールがこびり付きます。スケールはカビや不良ではありません。スケールが付いた状態を長期間放置すると堆積したスケールがとりにくくなり、加湿にも影響が出ます。(水質により堆積状態にも差が出ます)

6. お手入れのしかた

フロート

一年に一度、または汚れが気になるときは、クエン酸をとかしたぬるま湯（10ページ）でお手入れしてください。

フロートはホルダーからはずさないでください。はずれた場合は、下記の手順で取り付けてください。

- 無理にホルダーからはずすと、ホルダーが破損するおそれがあります。


注意

ホルダーからフロートがはずれていないことを確認する


- フロートがはずれかけた状態で使用していると、水位が上がり水があふれる場合があります。

■フロートの取り付けかた

①傾けて片方の突起をホルダーへ入れる

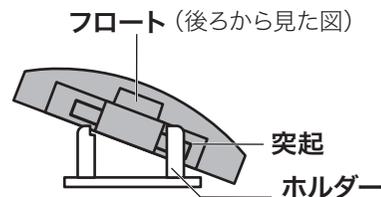

②もう片方の突起をホルダーに入れる (カチッと音がする)

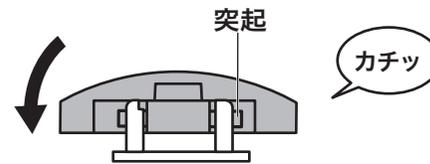

本体外側

やわらかい布で汚れをふき取る

- 汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。

アロマトレイ

水ですすぎ洗いをする

- 本体から取りはずし、水洗いをしてください。
- アロマパッドはアロマオイルの種類ごとに交換してください。

ミストキャップ

水ですすぎ洗いをする


- 水洗い後は、乾いた布で水分をよくふき取ってください。

フィルター

水洗い後、よく乾燥させる

- アロマトレイから取りはずし、水洗いをしてください。
- 水洗い後は、よく乾燥させてください。

(本体を上からみた図)

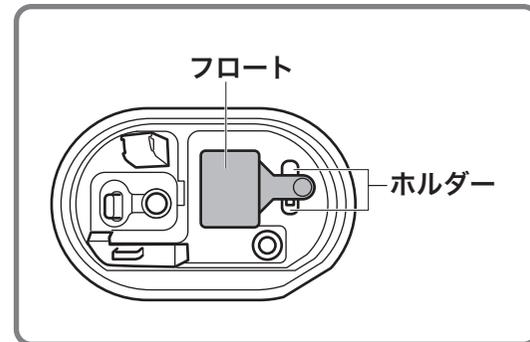


水タンクフィルター

水洗い後、よく乾燥させる


①矢印の方向にまわし、持ち上げて水タンクから取りはずす

(水タンク内を上からみた図)

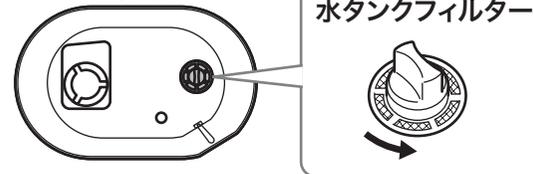

②水洗いしてから乾燥させる

③水タンク内の突起と水タンクフィルターの溝を合わせて取り付け、矢印の方向に止まるまでまわして固定する

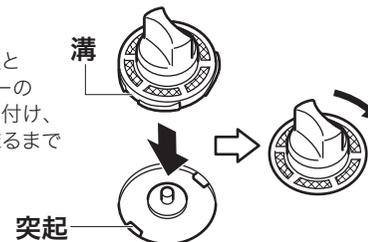


7. 保管のしかた

- 長期間ご使用にならない場合は、各部のお手入れをした後、よく乾燥させ、ポリ袋などをかぶせて直射日光や高温多湿をさけた場所に保管してください。
- 長期間保管した後は、お手入れをおこなってからご使用ください。

お願い

- 次のシーズンにご使用になるときは、ご使用まえに電源コードの破損(被ふくのすり切れ、ひびわれ)や、操作部の破損を点検して異常のないことを確認してください。

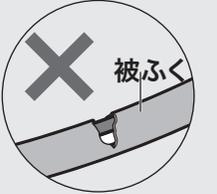

8. 仕様

品名	ハイブリッド加湿器HB01N WH
品番	J316
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz
定格消費電力	超音波:20W、ヒーター使用時:140W
加湿量(約)	超音波:1段階120mL/h(±25%)、2段階160mL/h(±25%)、3段階200mL/h(±20%)、4段階240mL/h(±20%)、5段階280mL/h(±20%) ヒーター使用時:1段階280mL/h(±20%)、2段階330mL/h(±20%)、3段階380mL/h(±20%)、4段階430mL/h(±20%)、5段階480mL/h(±20%)
連続加湿時間(約)	超音波:1段45時間、2段34時間、3段27時間、4段22時間、5段19時間 ヒーター使用時:1段19時間、2段16時間、3段14時間、4段12時間、5段11時間 (連続加湿時間は超音波振動子の個体差により変わります)
加湿適用床面積(目安)	木造和室:約 8畳/13㎡、プレハブ洋室:約 13畳/21㎡
タンク容量(約)	5.5L
タイマー	1～12時間(1時間ごと)
外形寸法(約)	幅255×奥行160×高さ345mm
質量(約)	1.9kg
コードの長さ(約)	1.5m
主な材質	ABS樹脂、ポリプロピレン
付属品	アロマパッド3枚、フィルター1枚(各1枚ずつアロマトレイに装着済み)
原産国	中国

- この商品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数が異なる外国では使用できません。
- 加湿量は、室温 20°C、湿度 40～60%の場合です。
- 商品改良のため、仕様や外観などが予告なく変更される場合があります。

9. 故障かな？！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。
それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、ニトリお客様相談室にご連絡ください。

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていますか？ →電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。 ●水タンクの水量が少なくなっていますか？ →水タンクに給水してください。 水が入っていない場合は、電源ボタンを押しても運転しません。
給水アイコンが点灯する  給水アイコン	<ul style="list-style-type: none"> ●水タンクの水量が少なくなっていますか？ →水タンクに給水してください。 ●超音波振動板が汚れていませんか？ →綿棒などで清掃してください。 ●水位センサーが正しく作動していますか？ →水位センサーと本体の間を綿棒で掃除してください。 ●水タンクの取り付け直後に電源ボタンを押していませんか？ →約30秒経ってから電源ボタンを押してください。吹出口からミストが出てくるまで約30秒かかる場合があります。
ミストがでない	<ul style="list-style-type: none"> ●水タンクの水量が少なくなっていますか？ →水タンクに給水してください。 ●湿度設定モードで運転していませんか？ →設定湿度に達した場合、加湿が止まります。 表示湿度が3%～5%下回るまでミストが止まったままとなります。
本体から水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ●低温、または多湿の状態で使用していませんか？ →低温だったり湿度の高い状態ではミストが結露する場合があります。 ●吹出口から水がつたって下まで垂れている可能性があります。 →湿度の状況に合わせて、加湿量を調整してください。 ●フロートがはずれていませんか？ →ホルダーに「カチツ」と音がするまでしっかり取り付けてください。
ライトが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ライト (LED) は、本体のほかの部分の損傷などにより点灯しなくなる場合があります。ライト (LED) の交換はできません。
ボタンが反応しない	<ul style="list-style-type: none"> ●指が乾燥した状態で操作をしていませんか？ →指の水分量が少ない状態だと反応がしにくくなります。 ハンドクリームなどで保湿してから操作してください。

10. アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、ニトリお客様相談室へお申し付けください。

- 保証書(添付)
「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
ただし、消耗品および付属品は除きます。
- 修理を依頼されるとき
「故障かな？！と思ったら」の表に従ってご確認の後、なおらないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、ニトリお客様相談室へご連絡ください。
- 保証期間中は保証書の規定に従って、持込修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。
- その他
 - ・商品に異常がある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
 - ・アフターサービスについてご不明な点は、ニトリお客様相談室にお問い合わせください。

株式会社 ニトリ お客様相談室 受付時間 10:00～20:00 (年末年始除く)	フリーダイヤル  0120-014-210 携帯電話からのお問い合わせ(有料)
	ナビダイヤル  0570-064-210 ※IP電話からはご利用できません。

11. 交換部品

- アロマパッドは消耗品です。
交換部品をお求めの際は、ニトリお客様相談室にご連絡ください。
- お取り寄せ商品につき、お時間が少々かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

品名	ハイブリッド加湿器 HB01 WH用アロマパッド(2枚入)
商品コード	(お問い合わせください)