

# 保証書

持込修理

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室へお問い合わせください。

品名	ガラスミキサー 1L
品番	HV2C03
商品コード	2113400001312
お買い上げ日	(レシートに記載)
保証期間(※)	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b> (消耗品及び付属品は除く)

※株式会社ニトリ「承り票」により、お届けが、お買い上げ後日の場合は、保証期間を「お届け日から1年間」とさせていただきます。

- 保証期間内に、取扱説明書に準じた使用状態で故障や不具合が生じた場合は無償で修理、又は株式会社ニトリの判断により交換させていただきます。お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室に、保証書をご用意の上ご依頼ください。
- 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外(有償修理)となります。
  - お渡し以降の輸送・移動・落下等による故障、損傷
  - 取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障、損傷
  - 株式会社ニトリまたは指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷
  - 業務用でのご使用による故障、損傷(法人向けカタログ商品は別途保証がございます)
  - 地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天変地異、その他外的要因による故障、損傷
  - 保証書のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合
  - ソファやマットレス等のクッション材のへたり
  - 表皮材(生地)の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表面硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等
  - 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等
  - 電球、電池、清掃用品、キャンドル、アロマオイル、キャスター等の消耗
  - アウトレット、その他現品限り品ご購入時に明示されている瑕疵部分
  - その他、株式会社ニトリの定める除外規定による場合
- 電気によって制御、又は稼働する部品(コントローラー、ヒーター、ライト、配線、基板等)は1年保証となります。但し電動リクライニングソファ、電動ベッドの電動機能部品は商品本体の保証期間に準じます。
- 修理・交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。
- 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合がございます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

レシートは、この保証書に貼り付けるか、一緒に保管してください。

## 愛情点検

### 長年ご使用の電気ガラスミキサーの点検を!



このようなことはありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする
- 本体から水漏れする
- その他の異常・故障がある



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ずニトリお客様相談室にお問い合わせください。

販売元

株式会社 ニトリ

東京都北区神谷3丁目6番20号

株式会社 ニトリ  
お客様相談室

受付時間 10:00 ~ 20:00  
(年末年始除く)

フリー  
ダイヤル 0120-014-210  
携帯電話からのお問い合わせ(有料)  
ナビ  
ダイヤル 0570-064-210  
※IP電話からはご利用できません。

DAY Value

Google  
Select


# 取扱説明書

保証書付き

家庭用

## ガラスミキサー 1L

品番 HV2C03

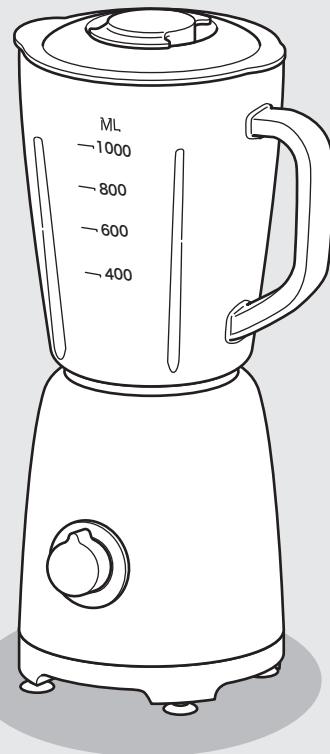

## CONTENTS

- 取り扱い上のご注意 ..... P1~2
  - 各部のなまえ ..... P3
  - お使いになるまえに ..... P4~5
  - 使いかた ..... P6~7
  - お手入れのしかた ..... P8
  - 仕様 ..... P9
  - 故障かな?!と思ったら ..... P9
  - アフターサービスについて ..... P10
- 保証書 ..... 裏表紙

この度は、株式会社ニトリの商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

# 1. 取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。



注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

## 絵表示の例



記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

## 電源コード・電源プラグについて

### ! 警告

電源コードを傷つけたり変形させたりしない  
(無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる)  
また、重いものをのせたり、熱器具へ近づけたりしない  
●火災や感電の原因になります。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、コンセントの差しみがゆるい時は使用しない  
●火災や感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない  
●感電やけがの原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使用しない  
●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火、感電の原因になります。

使用時以外は電源プラグを抜く  
●絶縁劣化による感電、漏電火災、けがの原因になります。

お手入れ時は電源プラグをコンセントに差し込まない  
●絶縁劣化による感電、漏電火災、けがの原因になります。

電源コードをはさまない  
●電源コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。

本体に電源コードを巻き付けない  
●電源コードの発火、故障の原因になります。

電源コードにタイマーなどの外部機器をつないで使用しない  
●故障や事故の原因になります。

延長コードの使用、たこ足配線をしない  
●感電や発熱、火災の原因になります。

乳幼児に電源プラグをなめさせない  
●やけど、感電、けがの原因になります。

電源コードの上にものを置くなどしない  
●火災や故障、破損の原因になります。

電源プラグや先端の穴にピンやごみを付着させない  
●感電したり、異常動作してけがの原因になります。

電源プラグのホコリなどは定期的に取り除き、コンセントに差すときは金属などをはさまないように注意する  
●湿気などで絶縁不良となり、故障や火災の原因になります。

お手入れや収納の際は、電源プラグを抜き、必ず本体が冷めてからおこなう  
●感電ややけどの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く  
●感電やショートなどによる発火の原因になります。

次のような場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてニトリお客様相談室にお問い合わせください。  
・電源プラグや電源コードが異常に熱くなる  
・本体から煙や異常なにおいが出る  
・電源コードに深い傷や変形がある  
・電源コードを動かすと、通電したりしなかつたりする  
●傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

# 1. 取り扱い上のご注意

## 使用について

### ! 警告

絶対に分解、修理、改造をおこなわない  
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。

本体に水をかけたり、水洗いしない  
蒸気や、水のかかる場所では使用しない  
●火災や感電、故障の原因になります。

40°C以上の熱い食材を容器に入れない  
●吹きこぼれによるやけど、容器割れによるけがの原因になります。

運転中にふたを開けたり、容器に指、スプーンやはしなどの食材以外のものを入れない  
●けがや故障の原因になります。

カッターに直接手を触れない  
●けがの原因になります。

不安定な場所(凹凸のあるところ、敷物の上など)、滑りやすい場所などでは使わない  
●転倒してけがや破損の原因になります。

ストーブやガスコンロなどの熱源や火気のそばで使用しない  
●変形や故障の原因になります。

### ! 注意

倒したり、落としたり、強い衝撃を与えない  
●破損して火災や感電の原因になります。

使用中は本体を持ち運ばない  
●けがの原因になります。

氷だけを碎かない  
●カッター破損の原因になります。

容器が空の状態で運転しない  
●故障の原因になります。

定格時間を超えて連続運転をしない  
●故障の原因になります。  
●繰り返し使用する場合は、定められた休止時間以上停止してから、ふたたび運転してください。


液体や食材は、容器の最大容量を超えて入れない  
●故障の原因になります。

ふたや容器などだけを持って本体を移動しない  
●部品がはずれて、けがや故障の原因になります。

お願い ●製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。  
●天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。  
●本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外でのご使用はお止めください。

## 2. 各部のなまえ

(イラストはすべてイメージです)

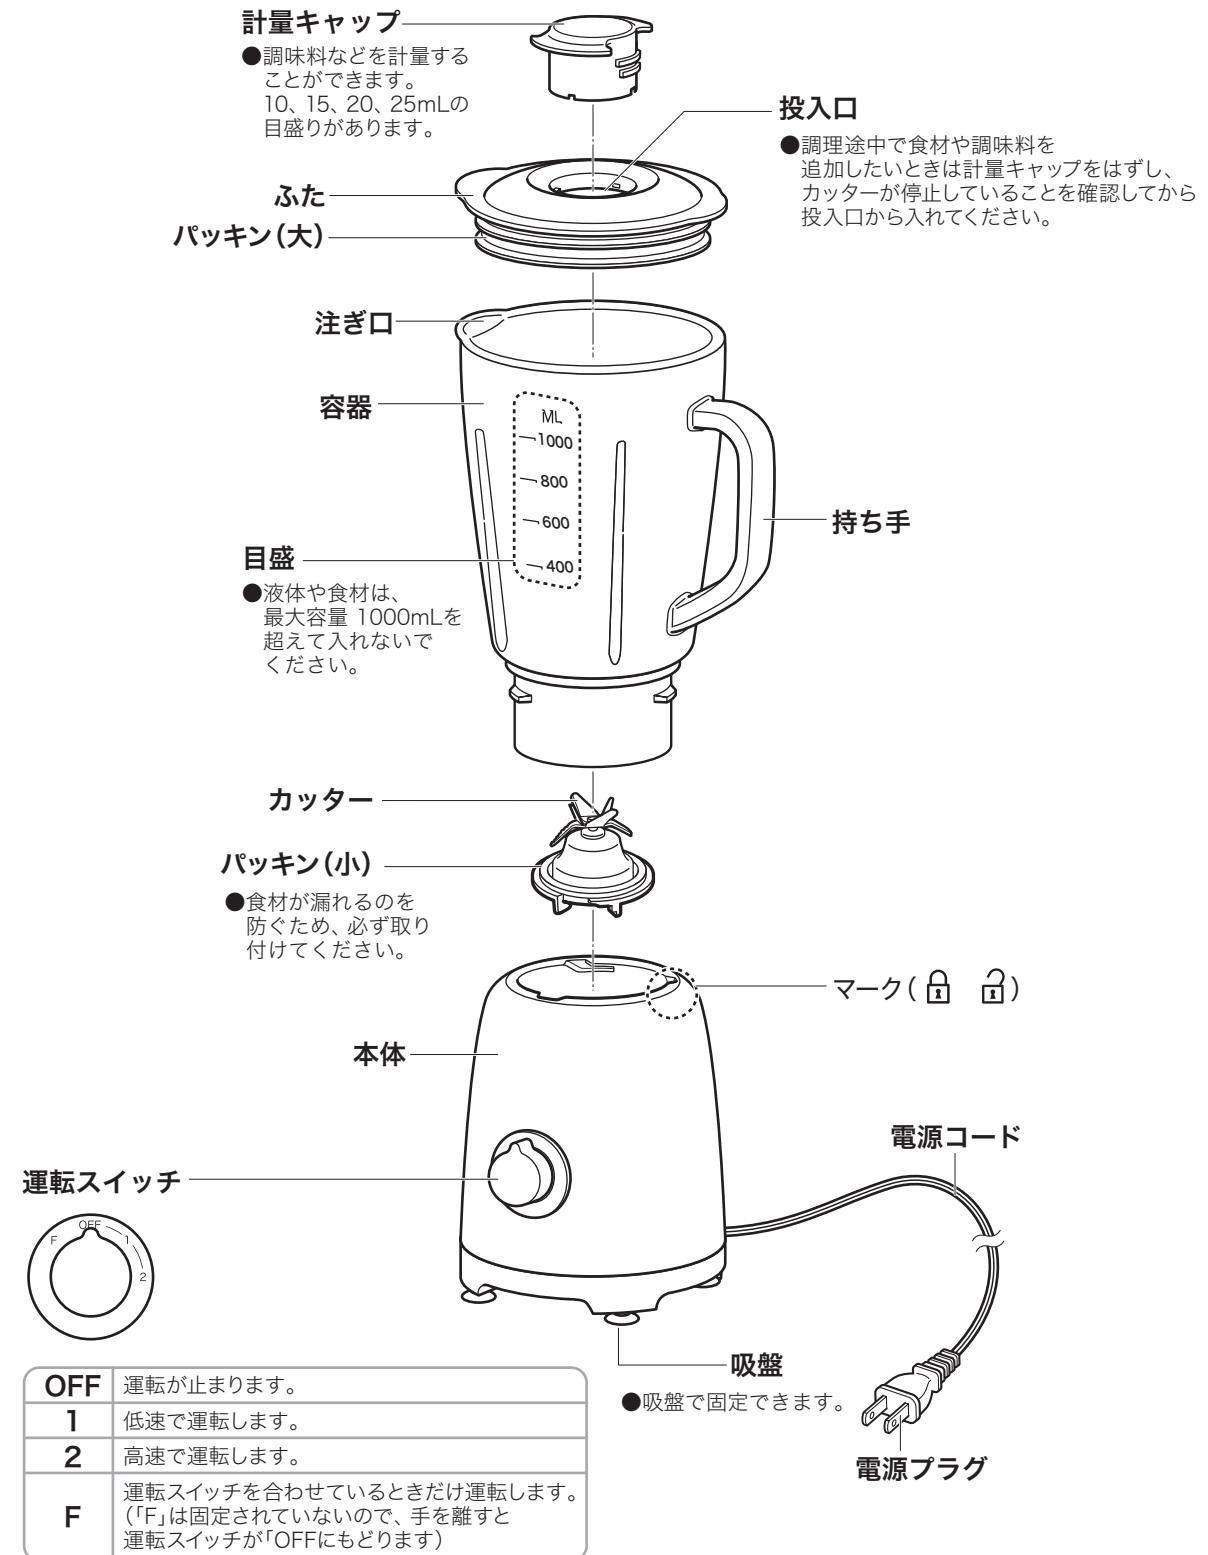

## 3. お使いになるまえに

■はじめてお使いになるときは、本体以外の各部品を分解し、台所用中性洗剤を使用して、よく洗ってから組み立ててください。


### 組み立てかた

#### 1 カッターにパッキン(小)を取り付ける

- パッキン(小)をカッターの外縁にはめる

#### ⚠ 警告


- カッターに直接手を触れない
- けがの原因になります。

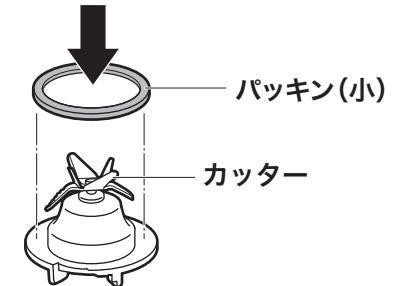


#### 2 カッターを容器に取り付ける

- 計量キャップを使用してはずしてください。

- ①カッターを容器の底側から入れる

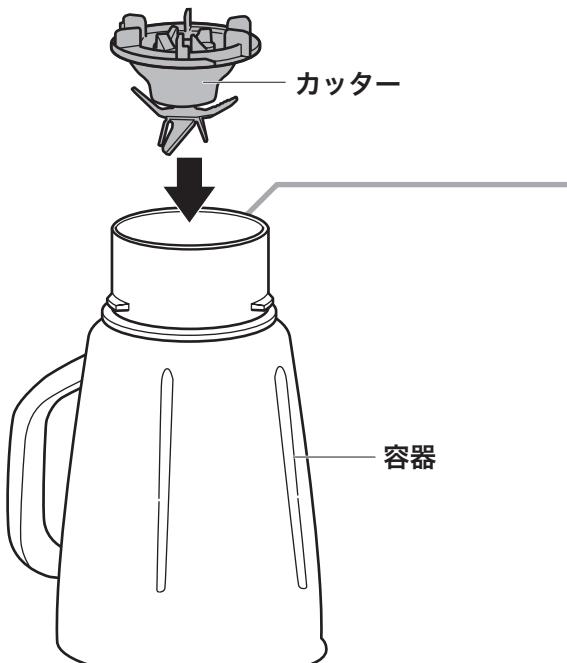


- ②容器の突起に計量キャップの切り欠きをはめ込む

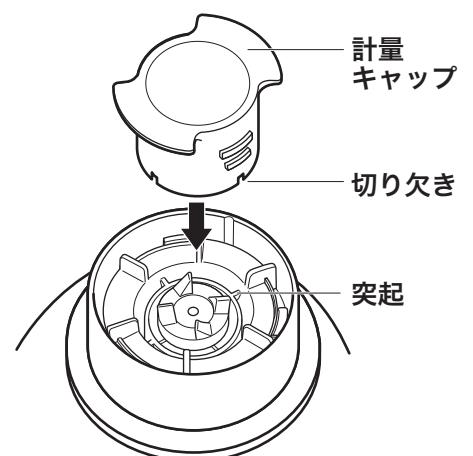

- ③矢印の方向に力を入れてまわす

- 安全上の為、固く設計してあります。
- 必ず最後までしっかりと締めてください。  
水漏れやゆるみの原因になります。

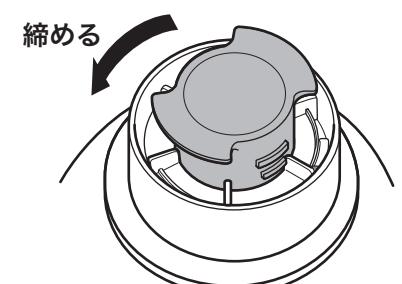


### 3. お使いになるまえに

#### 3 容器を本体に取り付ける

- ①容器の突起を本体の溝に合わせて取り付け、
- ②矢印の方向にまわして固定する
- 止まるまでしっかりと締め付けてください。  
(しっかりと締め付けないとモーターが運転しません)


#### 4 ふたにパッキン(大)を取り付ける

- パッキン(大)を取り付けるときはパッキンの突起を外側に向け、真ん中の溝に取り付けてください。

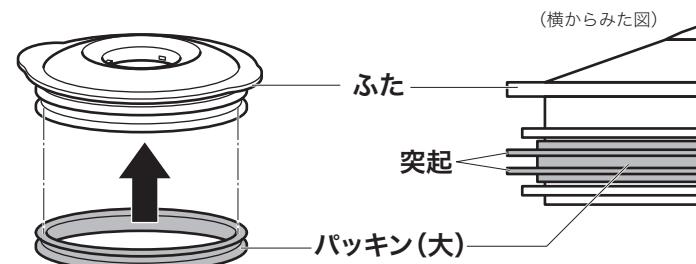

#### 5 容器にふたを取り付ける

- 注ぎ口の形状に合わせてふたを取り付けてください。

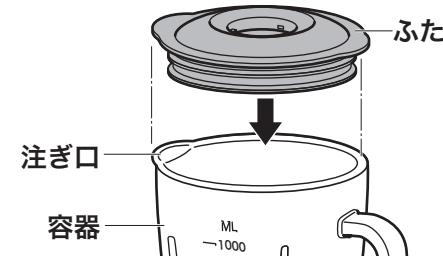

#### 6 ふたに計量キャップを取り付ける

- 左右どちらかに「カチッ」と音がして抜けなくなる位置までまわしてください。  
突起同士がおさまります。

■分解は組み立てと逆の手順でおこなってください。



### 4. 使いかた

#### 1 食材を準備する

- 皮や芯をとり、2~3cm角に切ります。  
(にんじんなどの硬い食材は1cm角に切ります)
- 食材が熱い場合は、40°C以下に冷まします。

#### 2 容器に液体や食材をやわらかいものから入れる

- 食材は必ずやわらかいものから入れます。

- ①液体
- ②やわらかい果物や野菜
- ③硬い野菜
- ④氷

- 液体や食材は1000mLを超えて入れないでください。

- 氷の使用は、以下のことに気をつけてください。

- ・2.5cm角以下の大きさを使用する
- ・運転1回ごとの使用数は6個以下にする
- ・市販の氷は使わない(大きくて硬いため)  
→家庭用冷蔵庫の製氷器で作った氷を使用する
- ・氷を加えるときは、食材の中で最後に入れる  
(カッター破損の原因になります)

#### 使える食材(例)

バナナ・イチゴ・りんご・蜂蜜・牛乳など....  
水分を含むやわらかいもの

#### 使えない/禁止食材(例)

(カッターなど部品が故障する原因)

- 市販の氷(大きく、硬い)
- 肉・魚類 ●硬いもの、乾物、冷凍食材
- 粘り気の強いもの、水分の少ないもの  
(とろろいも、流動食、ゆでたじやがいもなど)

#### 警告

40°C以上の熱い食材を容器に入れない  
●吹きこぼれによるやけど、容器割れによる  
けがの原因になります。

運転中にふたを開けたり、容器に指、  
スプーンやはしなどの食材以外のものを  
入れない  
●けがや故障の原因になります。


#### ■運転時間の目安

レシピ(2人分)	食材	運転時間の目安
ミックスジュース	バナナ·····2本 りんご·····1個 みかん缶詰···100g 牛乳·····300mL 氷·····6個	2高速:30秒 
野菜ジュース	小松菜·····1束 バナナ·····2本 キウイ·····2個 豆乳·····400mL 氷·····6個	2高速:40秒 
果物と野菜ジュース	バナナ·····1本 りんご·····1個 プレーンヨーグルト···大さじ6 牛乳·····300mL 氷·····6個	2高速:30秒 

調理時間は目安です。できあがり具合を見て数秒追加調理し、調節してください。

#### 3 容器にふたをする

- 注ぎ口の形状に合わせてふたをしてください。

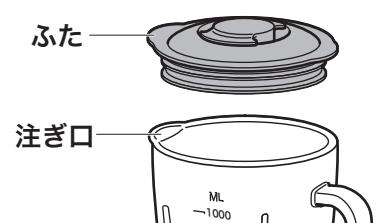

## 4. 使いかた

### 4 電源プラグをコンセントに差し込む


### 5 ふたをしっかりと押さえながら、用途に合わせて、運転スイッチをまわす

OFF	運転が止まります。
1	低速で運転します。
2	高速で運転します。
F	運転スイッチを合わせているときだけ運転します。 (「F」は固定されていないので、手を離すと運転スイッチが「OFF」にもどります)

- カッターが回転し、食材が細かく細断されます。
- 2分以上運転した場合は、3分以上休ませてからご使用ください。  
(例)「2分運転後3分休止」を続けて5セットおこなった場合は、30分以上休ませる
- 「F」は、短く断続的に運転することによって、硬い食材などを少しづつかくはんします。

#### 食材や調味料を追加する

食材や調味料を追加したいときは  
計量カップをはずし、カッターが  
停止していることを確認してから  
投入口から入れてください

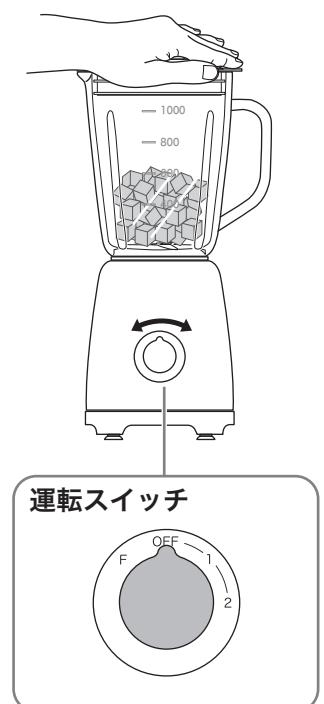

### 6 調理が終わったら、容器をはずし、調理物を取り出す

- カッターの回転が完全に止まってから本体から容器を取りはずします。
- 調理物を別容器に移しかえたあとは、電源プラグをコンセントから抜き、容器をお手入れしてください。



#### お願い

- モーターがまわらないときや回転が極端に弱いとき、大きな振動や異常音の出るときは、いったん、運転スイッチを「OFF」にして、食材の量を減らすか、食材を小さく切りなおしてください。
- 各部品は、きちんと取り付けてご使用ください。異音や振動、食材が漏れる原因になります。

## 5. お手入れのしかた

■必ず毎回お手入れをしてください。

■お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなってください。

#### 本体、電源プラグ、電源コード

#### やわらかい布で汚れをふき取る

- 汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

#### 警告


本体に水をかけたり、水につけたりしない  
●感電ややけどの原因になります。

カッターに直接手を触れない  
けがの原因になります。

#### 注意

みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使わない

●変色や変形の原因になります。  
食器洗浄機や食器乾燥機は使わない  
●本体が破損して感電や故障の原因になります。

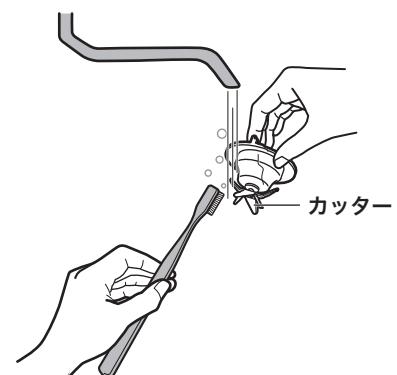

#### 容器、計量カップ、ふた、パッキン

#### 台所用中性洗剤とスポンジを使い、丸洗いする


- 水気を切ってよく乾かした後、分解と逆の手順でもとのように組み立ててください。
- パッキンは紛失しないように注意してください。

#### 長期間お使いにならないときは

- 本体の汚れをしっかりとふき取り、水気が残らないように充分に乾燥させて、直射日光を避け、ホコリや湿気のないところに保管してください。

#### お願い

- 次回お使いになるときは、ご使用まえに電源コードの破損(被ふくのすり切れ、ひびわれ)や、操作部の破損を点検して異常のないことを確認してください。

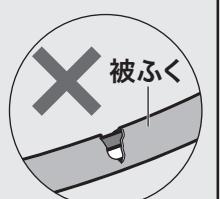

## 6. 仕様

品名	ガラスミキサー 1L
品番	HV2C03
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz
定格消費電力	300W
定格時間	2分(3分以上休止)
回転数(約)	1: 19000回/分、2: 23000回/分、F:23000回/分(無負荷時)
定格容量	1000mL
外形寸法(約)	幅174×奥行145×高さ340mm
質量(約)	2.1kg(電源コード含む)
コードの長さ(約)	1.2m
主な材質	容器:ガラス(耐熱・耐冷温度:−5°C~55°C)(※) 本体:ポリプロピレン カッター:チタンコーティング
原産国	中国

(※)この容器は、耐熱ガラスではありません。数字は、耐熱、耐冷温度の目安です。

●この商品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数が異なる外国では使用できません。

## 7. 故障かな？！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、ニトリお客様相談室にご連絡ください。

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか? →電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。</li><li>●容器は本体にきちんと取り付けられていますか? →容器を本体にきちんと取り付けてください。</li></ul>
使用中に運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"><li>●容器内の食材が多いか、調理できない食材が入っていませんか? →量を減らし、調理できない食材を取り除いてください。</li></ul>
容器内の食材がもれる	<ul style="list-style-type: none"><li>●計量キャップがふたに正しく取り付けられていますか? →計量キャップをふたに正しく取り付けてください。</li><li>●カッター、パッキン、容器が傾いて締め付けられていたり、ゆるんだりしていませんか? →カッター、パッキンをきちんと装着し、容器をしっかり本体に取り付けてください。</li></ul>
本体が熱くなるこげくさい	<ul style="list-style-type: none"><li>●定格時間以上、連続運転させていませんか? または運転と停止を繰り返して、定格時間以上運転させていませんか? →定格時間運転させたら30分以上は休止させてください。</li></ul>

## 8. アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、ニトリお客様相談室へお申し付けください。

### ●保証書(添付)

「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

### ●保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、消耗品および付属品は除きます。

### ●補修用性能部品の保有期間 6年

この商品の補修用性能部品は、製造元が、製造打切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### ●修理を依頼されるとき

「故障かな？！と思ったら」の表に従ってご確認の後、なおらないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、ニトリお客様相談室へご連絡ください。

### ●保証期間中は保証書の規定に従って、持込修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。

### ●その他

・商品に異常がある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。  
絶対にしないでください。

・アフターサービスについてご不明な点は、ニトリお客様相談室にお問い合わせください。

株式会社ニトリ  
お客様相談室  
受付時間 10:00~20:00  
(年末年始除く)



0120-014-210

携帯電話からのお問い合わせ(有料)  
ナビダイヤル 0570-064-210

※IP電話からはご利用できません。