

# 保証書

持込修理

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室へお問い合わせください。

品名	人感ミニセラミックファンヒーター-KH08 WH	人感ミニセラミックファンヒーター-KH08 DGY	人感ミニセラミックファンヒーター-KH08 MO
品番	NP22F-A(25)_WH	NP22F-A(25)_DGY	NP22F-A(25)_MO
商品コード	2113400055384	2113400055391	2113400055407
お買い上げ日	(レシートに記載)		
保証期間(※)	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b> (消耗品及び付属品は除く)		

※株式会社ニトリ「承り票」により、お届けが、お買い上げ後日の場合は、保証期間を「お届け日から1年間」とさせていただきます。

- 保証期間内に、取扱説明書に準じた使用状態で故障や不具合が生じた場合は無償で修理、又は株式会社ニトリの判断により交換させていただきます。お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室に、保証書をご用意の上ご依頼ください。
- 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外（有償修理）となります。
  - お渡し以降の輸送・移動・落下等による故障、損傷
  - 取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障、損傷
  - 株式会社ニトリまたは指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷
  - 業務用でのご使用による故障、損傷（法人向けカタログ商品は別途保証がございます）
  - 地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天変地異、その他の外的要因による故障、損傷
  - 保証書のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合
  - ソファやマットレス等のクッション材のへたり
  - 表皮材（生地）の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表面硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等
  - 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等
  - 電球、電池、清掃用品、キャンドル、アロマオイル、キャスター等の消耗
  - アウトレット、その他現品限り品ご購入時に明示されている瑕疵部分
  - その他、株式会社ニトリの定める除外規定による場合
- 電気によって制御、又は稼働する部品（コントローラー、ヒーター、ライト、配線、基板等）は1年保証となります。但し電動リクライニングソファ、電動ベッドの電動機能部品は商品本体の保証期間に準じます。
- 修理・交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。
- 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合がございます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

レシートは、この保証書に貼り付けるか、一緒に保管してください。

## 愛情点検

### 長年ご使用のファンヒーターの点検を！



このようなことはありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする
- 本体から水漏れする
- その他の異常・故障がある



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ずニトリお客様相談室にお問い合わせください。

販売元

# 株式会社 ニトリ

東京都北区神谷3丁目6番20号

株式会社 ニトリ  
**お客様相談室**  
 受付時間 10:00～20:00  
 (年末年始除く)

フリーダイヤル **0120-014-210**  
携帯電話からのお問い合わせ(有料)  
 ナビダイヤル **0570-064-210**  
※IP電話からはご利用できません。

DAY Value

angle Select

# 取扱説明書

保証書付き


家庭用

## 人感ミニセラミックファンヒーター KH08

品番 NP22F-A(25)\_WH  
 品番 NP22F-A(25)\_DGY  
 品番 NP22F-A(25)\_MO

### CONTENTS

- 取り扱い上のご注意……………P1～2
  - 各部のなまえ……………P3
  - 使いかた……………P4～6
  - お手入れのしかた……………P7～8
  - 仕様……………P8
  - 故障かな?!と思ったら……………P9
  - アフターサービスについて……………P10
- 保証書……………裏表紙

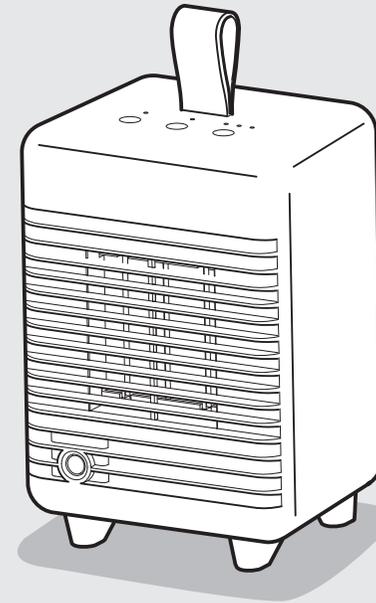

### 最新の取扱説明書はこちら



ニトリネットの商品ページからもご確認いただけます。

この度は、株式会社ニトリの商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

# 1. 取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告** 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

**注意** 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

絵表示の例

記号は、「禁止」(しないでください)を示します。

記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

## 警告

### 電源コード・電源プラグについて

- ❌ 電源コードを傷つけたり変形させたりしない(無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる)また、重いものをのせたり、機器にはさまない、熱器具へ近づけたりしない  
●火災や感電の原因になります。
- ❌ 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない  
●火災や感電の原因になります。
- ❌ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない  
●感電やけがの原因になります。
- ❌ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流 100V 以外では使用しない  
●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因になります。
- ❌ 使用時、持ち運び時、収納時に電源コードを引っ張らない  
●電源コードが断線して、故障やショートなどによる感電や火災の原因になります。
- ❌ 電源コードにタイマーなどの外部機器をつないで使用しない  
●故障や事故の原因になります。
- ❌ 使用時以外は電源プラグを抜き、お手入れ時は、電源プラグをコンセントに差し込まない  
●絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。
- ❌ 電源コードをはさまない  
●電源コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
- ❌ 本体に電源コードを巻き付けない  
●電源コードの発火、故障の原因になります。
- ❗ 外出の際は、必ず電源を切り、電源プラグを抜く  
●思わぬ事故による火災やけがの原因になります。
- ❗ 電源プラグのホコリなどは定期的に取り除き、コンセントに差すときは金属等をはさまないように注意する  
●湿気などで絶縁不良となり、故障や火災の原因になります。
- ❗ お手入れや収納の際は、電源プラグを抜き、必ず本体が冷めてからおこなう  
●感電ややけどの原因になります。
- ❗ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く  
●感電やショートなどによる発火の原因になります。

- ❗ 次のような場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてトトリお客様相談室にお問い合わせください。  
・電源プラグや電源コードが異常に熱くなる  
・本体から煙や異常なおいが出る  
・電源コードに深い傷や変形がある  
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする  
●傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

### 使用について

- ❌ 絶対に分解、修理、改造をおこなわない  
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。
- ❌ 小さなお子さまなど取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない、設置、保管しない  
●やけど、感電、けがの原因になります。
- ❌ 本体に水をかけたり、水洗いしない浴室、温室などの高温多湿の場所や、水のかかる場所では使用しない  
●火災や感電、故障の原因になります。
- ❌ 長時間同じ部位をあたためない  
●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所をあたためていると、低温やけどのおそれがあります。
- ❌ 就寝中に使用しない  
●火災の原因になります。
- ❌ ふとんやカーテンなど燃えやすいものの近くで使用しない、カーテンなどで覆わない  
●過熱して火災の原因になります。
- ❌ 洗濯物を上部や近くに干したりしない、本体に衣類やタオルなどをかぶせて使用しない、乾燥などの用途で使用しない  
●過熱して火災の原因になります。  
●ホコリが内部に入り、発火して火災の原因になります。
- ❌ 吹出口や吸気口をふさがない  
●過熱して、火災や故障の原因になります。
- ❌ 引火性の危険物(ガソリン、シンナー、スプレー缶など)の近くでは使用しない、近くに置かない  
●爆発や火災の原因になります。
- ❌ 使用中や使用直後は、吹出口など高温部に触れない、持ち運ばない  
●やけどの原因になります。

# 1. 取り扱い上のご注意

## 警告


- ❌ 可燃物や火のついたタバコ、線香などを近づけない  
●引火による火災の原因になります。
- ❌ 開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない、指などを入れない  
●内部に触れ、感電やけがなどの原因になります。
- ❗ 製品が入っていた袋は、お子さまがかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄する  
●窒息の原因になります。
- ❗ 次のような方がお使いのときは、周囲の人がとくに注意する  
目の届かない場所や狭い部屋で使用しない  
乳幼児、お子さま、お年寄り、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方、疲労のはげしい方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方  
●やけどや低温やけど、けがの原因になります。

## 注意

- ❌ 直射日光のあたる場所や暖房器具の近くで使用しない  
●変形や変色の原因になります。
- ❌ 殺虫剤などの薬品の入ったスプレーをかけたり、油や薬品を使う場所で使用しない  
●樹脂や塗装が変質したり、破損の原因になります。
- ❌ 犬や猫など、ペットに気を付けて使用する  
●ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になります。
- ❌ 発熱器具の近くに置かない  
●樹脂部分が溶けて引火の原因になります。
- ❌ 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない  
●破損して、けがや火災の原因になります。
- ❌ 屋外で使用しない  
●故障の原因になります。
- ❌ フィルターをはずしたまま使用しない  
●ホコリが内部に入り、発火して火災の原因になります。
- ❌ 製品の上にものをのせたり、寄りかかったり、のたたりしない  
製品をさかさまにしたり、倒した状態で使用しない  
●転倒してけがや火災の原因になります。  
●過熱や故障の原因になります。

### 設置について

#### ■以下の離隔距離を守る

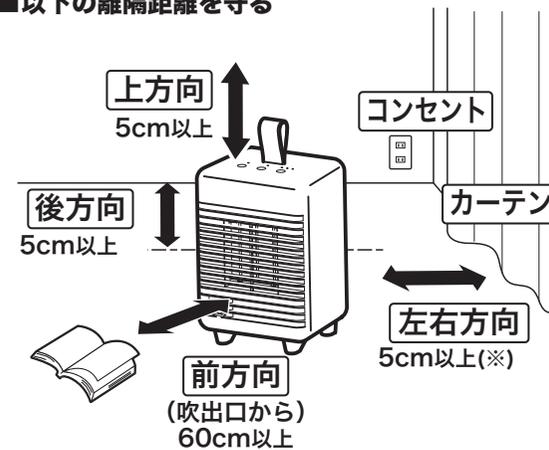


#### お願い

- 左右面のどちらか一方は壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。
- (※) カーテンからは 1m 以上離してください。

本体の周辺にものを置かない  
前方(吹出口)から 1m 以内に障害物を置かない  
本体をコンセントのすぐ近くに置かない  
●火災の原因になります。(左図参照)

水のかけやすい場所(風呂場など)や腐食性のガス(硫化ガス・塩素ガス)を吸い込むところで使用しない  
●火災や爆発の原因になります。


必ずしっかりとした平らな場所で使用する  
本体の転倒の可能性がある場所、または転倒OFFスイッチが作動する可能性がある場所では設置しない  
●本体が不安定となり、火災の原因になります。

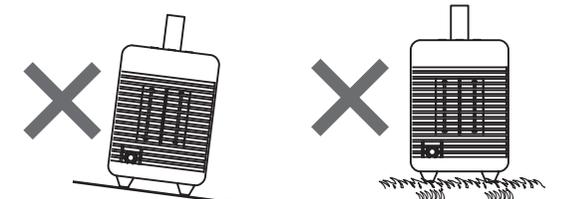


## 2. 各部のなまえ

(イラストはすべてイメージです)


### 前面

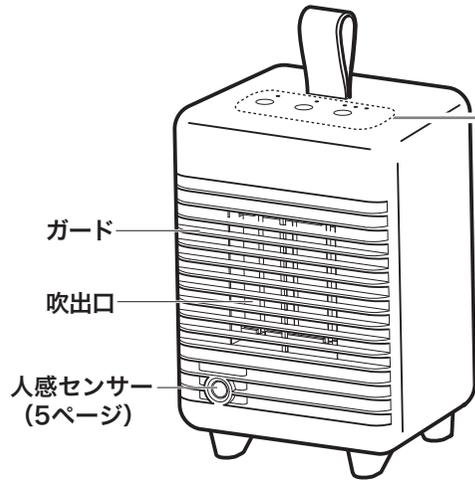


### 操作部

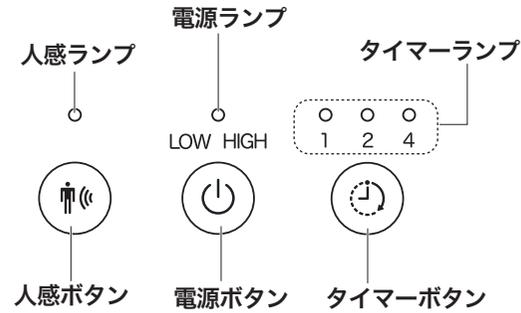

### 背面

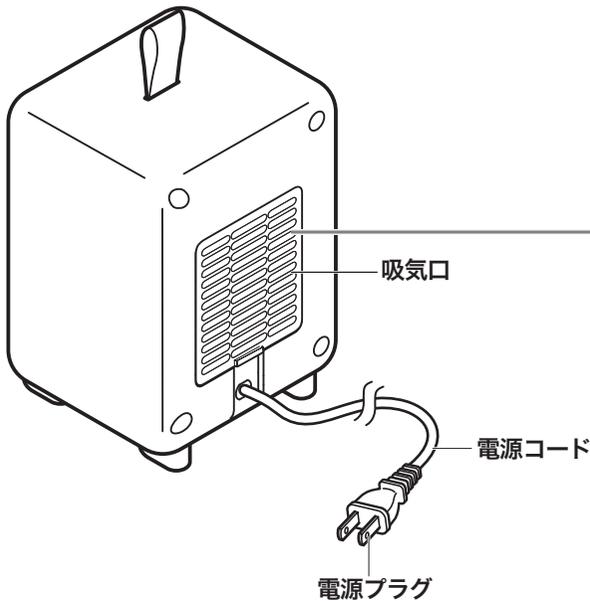

### フィルターカバー (はずしかた/7ページ)

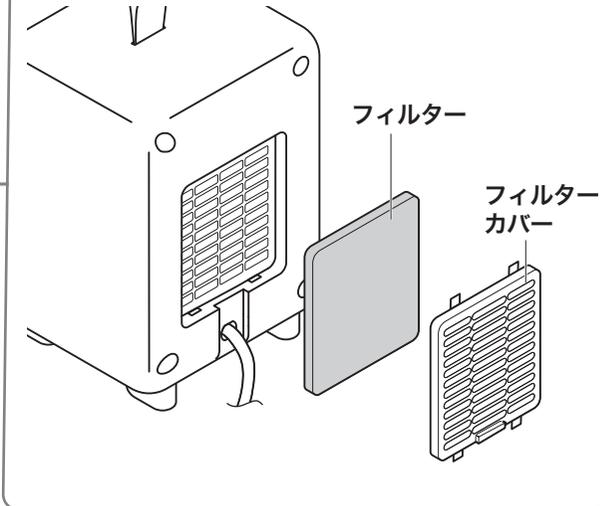

### お知らせ

- はじめてお使いになるときは、多少においや煙が出ることがありますが、ご使用とともになくなります。
- 本体には転倒OFFスイッチが内蔵されていますので、倒れたり傾いたりした場合、一時的に通電しないことがあります。(6ページ)
- 本体を持ち運ぶときや、揺らしたときに「カタカタ」と音がすることがありますが、転倒OFFスイッチ内のボールが動いている音ですので、故障ではありません。

### お願い


- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
- 本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外でのご使用はお止めください。

## 3. 使いかた

### 運転を開始する


#### 1 電源プラグをコンセントに差し込む

- 「ピピッ」音とともにランプがすべて点灯し、消灯します。

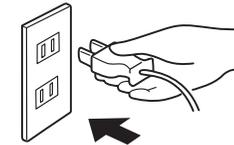


#### 2 電源ボタンを押す

- 電源ランプが白点灯し、吹出口から温風が出て、Low(弱)運転を開始します。
- 再び電源ボタンを押すと赤点灯に切り替わり、High(強)運転を開始します。押すたびに、下記の順番で切り替わります。



### お知らせ

- 電源ランプは点灯後、15秒程度で明るさが弱くなります。
- 安全のために約8時間連続運転すると、運転は停止します。(オートOFF) 運転を再開させるときは、電源ボタンを押してください。

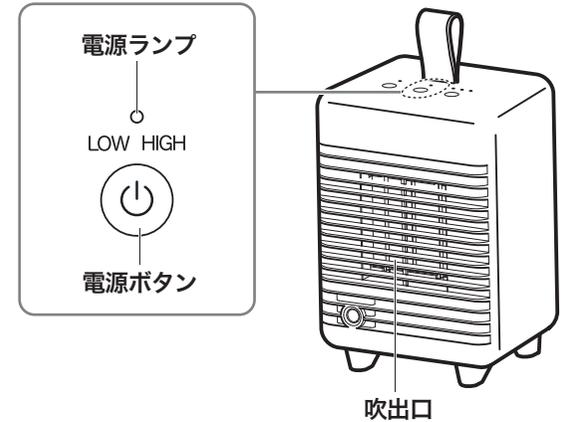

### 警告

使用中や使用直後は、ガード(吹出口)など高温部に触れない、持ち運ばない  
● やけどの原因になります。

### 注意

倒れたり、落としたり、強い衝撃を加えない  
● 破損して、けがや火災の原因になります。

初期使用時や使用開始時に、においが発生した場合は、部屋を十分に換気する


### 運転を終了する

#### 1 電源ボタンを押す

- 運転が停止します。
- 運転停止後、約30秒ファンが動きます。

#### 2 電源プラグをコンセントから抜く


- 送風が止まっていることを確認してから抜いてください。
- 電源ランプが消灯します。

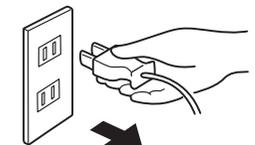

## 3. 使いかた

### 人感センサーを使う

- 運転中(電源ランプ点灯中)に人感ボタンを押します。(人感ランプ点灯)
- 人感ボタンを押してから、人感センサーが動作するまで約15秒かかります。
- 人感センサーをOFFにしたいときは、ふたたび人感ボタンを押します。(人感ランプ消灯)
- 人感センサー使用中は8時間連続運転後のオートOFF機能は働きません。

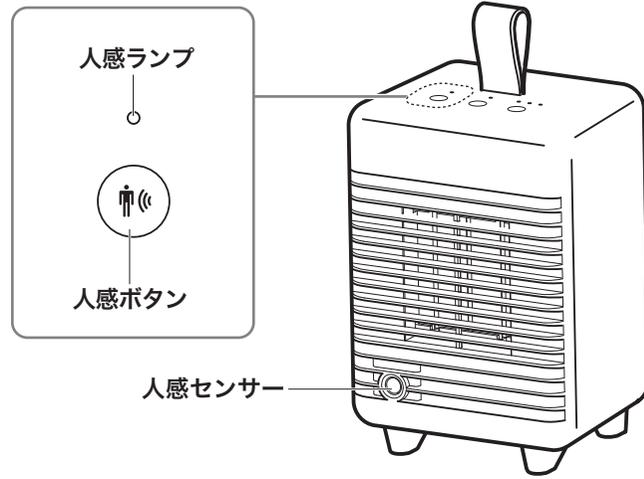

### お知らせ


- 運転を再開させるときは、電源ボタンを押してください。

### ■人感センサーについて

- 人感センサーは、赤外線を利用して感知範囲内で周囲と温度差のあるものが動いたことを感知します。(使用環境20度以下)
- 人感センサーは、人の動きを感知して、自動的に運転を開始します。約1分間動きを感知できないと自動的に運転を停止します。
- 感知範囲は、外気温、室温変化、服装、移動速度、侵入方向、体温、設置する高さ、周囲の明るさにより大きく変化します。誤動作が発生した場合には以下の内容をご確認ください。
  - ・ 人がいても動かない場合や、移動速度が極端に速い場合、または遅い場合は感知しないことがあります。
  - ・ センサーに対して直進方向の移動は、感知しにくくなります。
  - ・ 人以外でも熱源となるもの(動物、冷・暖房器具の風、風などで揺れる植物など)に感知することがあります。
  - ・ 直射日光のあたる場所、強反射の床面などに感知することがあります。とくに強い熱源は感知範囲外でも感知する場合があります。
  - ・ 感知範囲内に人がいた場合でも、動きが少なかったりすると感知しないことがあります。その際は横に動いたり、手を振ったりすると反応しやすくなります。

### 感知範囲

- 下図の範囲内に人が入ると人感センサーが作動します。(センサーの感度調整はできません)

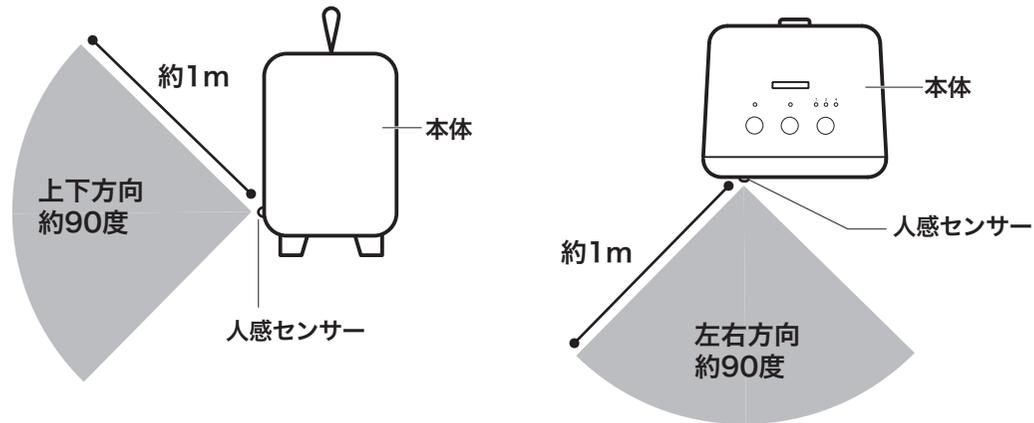


### お知らせ

- 人感センサーは、自動で電源を切るための機能ではありません。ご使用にならないときや長時間センサーの範囲から離れるときは、必ず電源をOFFにしてください。

## 3. 使いかた

### 切タイマーを使う

- 運転中(電源ランプ点灯中)にタイマーボタンを押します。運転終了するまでの時間を示すタイマーランプが点灯します。
- タイマーボタンを押すたびに「1→2→4→消灯」を繰り返します。
- 切タイマー時間は、「1、2、4」時間のみ、設定できます。
- 切タイマーを使用しない場合は、「消灯」に設定してください。

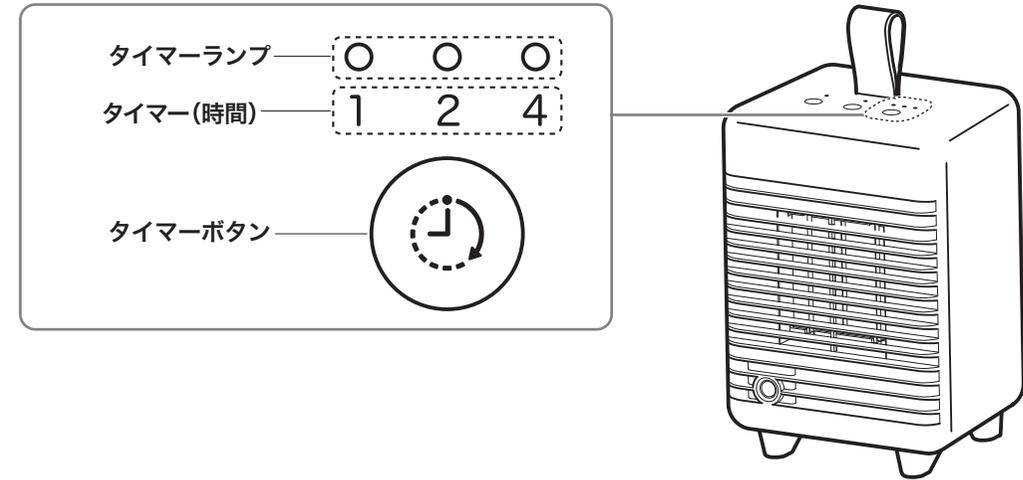

### ■転倒OFFスイッチについて

- 本体が浮いたり倒れたりしたときに、ランプが消灯し、運転を停止します。傾けて置いたり、振動がある場所でお使いになると、本体が倒れなくても転倒OFFスイッチが作動することがあります。また、床面がカーペットやじゅうたんの上などやわらかい場合、転倒OFFスイッチが作動して、通電しないことがあります。必ず、平らな場所でお使いください。倒れた状態では通電しません。
- 転倒OFFスイッチは、本体に内蔵されています。

### 復帰のしかた

- ① 周囲の安全を確認してから本体を起こし、平らな場所に置きなおす
- ② 運転ボタンを押す
  - 運転ランプが点灯し、吹出口から温風が出ます。

## 4. お手入れのしかた

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなってください。

### 本体、電源プラグ


やわらかい布で汚れをふき取る

- 汚れがひどいときは、水かぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布を固く絞ってふき取ってください。

### ガード(吹出口)、吸気口


掃除機などで、ごみやホコリを取り除く

- ガードは取りはずしできません。無理にはずそうとしないでください。

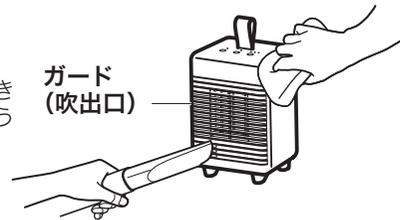


### フィルター/週に1回

①つめ(1カ所)を矢印方向に引いてフィルターカバーを取りはずす

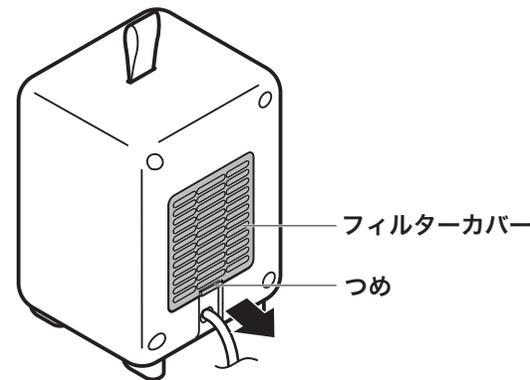


②フィルターカバーを取りはずし、フィルターを取り出す

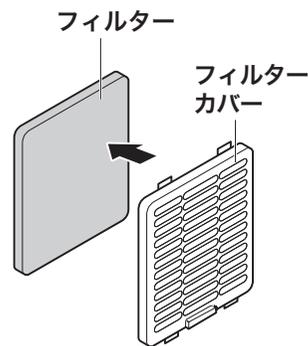

③掃除機などで、ごみやホコリを取り除く

- フィルターは、掃除機で吸い込まないように、手でしっかり持ってください。
- 水洗いする際は、強く洗わないでください。また洗剤などは使用しないでください。
- 洗浄後は、しっかり乾かしてください。

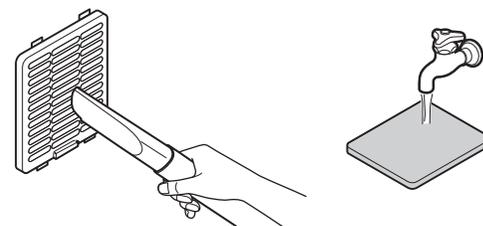

### 警告

本体に水をかけたり、水洗いしない  
●ショートによる感電や故障の原因になります。


### 注意

みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しない  
●本体の表面を傷付けたり、変色や変形の原因になります。  
●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。  
フィルターをはずしたまま使用しない  
●ホコリが内部に入り、発火して火災の原因になります。

## 4. お手入れのしかた


④フィルターをフィルターカバーに戻す

- フィルターはフィルターカバーの上下のつめの内側にに入れてください。

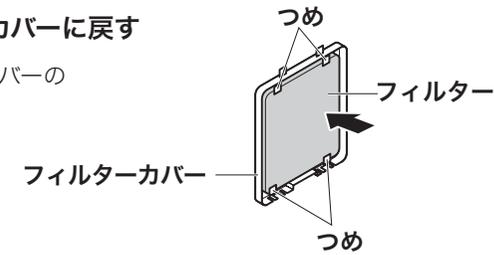

⑤フィルターカバーを本体に取り付ける

- ①上部の突起を穴に差し込む(2カ所)
- ②つめをはめ込む(「カチッ」と音がします)

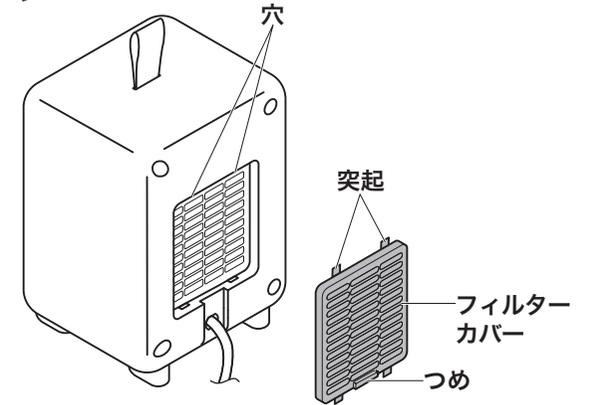

### お願い


- フィルターは1週間に1回程度、お手入れしてください。
- フィルターは必ず取り付けて使用してください。
- フィルターには無理な力を加えないでください。破損の原因になります。

### 保管のしかた

- お手入れのあと、本体を袋などに入れて直射日光をさけ、ホコリや湿気のないところに保管してください。

### お願い

- 次のシーズンにお使いになるときは、ご使用まえに電源コードの破損(被ふくのすり切れ、ひびわれ)や、操作部の破損を点検して異常のないことを確認してください。

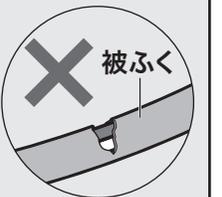

## 5. 仕様

品名	人感ミニセラミックファンヒーター-KH08 WH	人感ミニセラミックファンヒーター-KH08 DGY	人感ミニセラミックファンヒーター-KH08 MO
品番	NP22F-A(25)_WH	NP22F-A(25)_DGY	NP22F-A(25)_MO
定格電圧	AC100V		
定格周波数	50Hz/60Hz		
定格消費電力	Low(弱):400W/High(強):600W		
熱源	PTCヒーター(※)		
外形寸法(約)	幅141×奥行120×高さ260mm		
質量(約)	1kg		
コードの長さ(約)	1.6m		
原産国	中国		

- この商品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数が異なる外国では使用できません。
- (※)PTC(自己温度制御機能): 異常な温度上昇、および無駄な温度上昇を制御する機能です。
- 商品改良のため、仕様や外観などが予告なく変更される場合があります。

## 6. 故障かな?!と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。  
それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、ニトリお客様相談室にご連絡ください。

こんなときは	お調べいただくこと/なおしかた
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか? → 電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。</li> <li>●電源がOFFになっていませんか? → 電源ボタンを押して電源をONにしてください。</li> <li>●フィルターがごみやホコリで目詰まりしていませんか? → フィルターをお手入れしてください。 1週間に1回程度、お手入れしてください。</li> <li>●ご家庭のブレーカーが落ちていませんか? → ご家庭のブレーカーを確認してください。</li> <li>●本体が傾いたり、転倒していませんか? → 転倒OFFスイッチが作動しています。(復帰のしかた/6ページ) まれに転倒スイッチが、転倒した状態から正しい位置に戻らない場合があります。 その時は左右に3回倒してから、再度電源を押してください。 転倒スイッチが戻ると「ピピッ」と音が鳴り、すべてのランプが点灯します。</li> <li>●安全装置が働いている場合があります。 → 運転で本体が過熱状態になり、安全装置が働いています。 しばらく待って、本体が冷めてから再度運転を開始してください。</li> <li>●オートOFF機能が働いていませんか? 連続8時間使用するとオートOFF機能が働きます。 → 電源ボタンを押して動作するか確認してください。</li> </ul>
においがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●初期使用時や使用開始時に、多少、においが発生することがあります。 → 異常ではありません。窓を開けて十分に換気してください。 ご使用とともになくなります。</li> </ul>
運転したり、しなかったりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●人感センサーがONになっていませんか? → 人感センサーは人の動きを感知して、運転します。 人感センサーボタンを押して、OFFにしてください。(5ページ)</li> </ul>
内部から音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体を傾けたときの異音ではありませんか? → 本体を傾けると、内蔵の転倒OFFスイッチが動作するための音(「カタカタ」とボールが転がるような音)がします。</li> </ul>
人がいるのに人感センサーが止まる 人感センサーが反応しない、反応が遅い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●動きが少なく、静止した状態ではありませんか? → 手足を振る、横に動いてみるなど感知しやすい動作をしてください。 また、常に同じ姿勢でいる状態でご使用される場合は、人感センサーをOFFにしてください。(5ページ)</li> <li>●センサーに向かって直進していませんか? → センサーの特性上、直進方向に対しては反応しにくいです。 手足を振る、左右に動いてみるなど感知しやすい動作をしてください。(5ページ)</li> </ul>

## 7. アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、ニトリお客様相談室へお申し付けください。

- 保証書(添付)  
「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間:お買い上げ日から本体1年間  
ただし、消耗品および付属品は除きます。
- 修理を依頼されるとき  
「故障かな?!と思ったら」の表に従ってご確認の後、なおらないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、ニトリお客様相談室へご連絡ください。
- 保証期間中は保証書の規定に従って、持込修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。
- その他
  - ・商品に異常がある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
  - ・アフターサービスについてご不明な点は、ニトリお客様相談室にお問い合わせください。

株式会社 ニトリ  
**お客様相談室**  
受付時間 10:00 ~ 20:00  
(年末年始除く)

フリーダイヤル  **0120-014-210**  
携帯電話からのお問い合わせ(有料)  
ナビダイヤル  **0570-064-210**  
※IP電話からはご利用できません。