

保証書

持込修理

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室へお問い合わせください。

|        |                                   |               |
|--------|-----------------------------------|---------------|
| 品 名    | コードレススティッククリーナー                   |               |
| 品 番    | MA201SC WH                        | MA201SC BK    |
| 商品コード  | 2113400004382                     | 2113400004399 |
| お買い上げ日 | (レシートに記載)                         |               |
| 保証期間※  | お買い上げ日から <b>1年間</b> (消耗品及び付属品は除く) |               |

※当社「承り票」により、お届けが、お買い上げ後日の場合は、保証期間を「お届け日から1年間」とさせていただきます。

1) 保証期間内に、取扱説明書に準じた使用状態で故障や不具合が生じた場合は無償で修理、又は株式会社ニトリの判断により交換させていただきます。お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室に、保証書をご用意の上ご依頼ください。

2) 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外（有償修理）となります。

- a. お渡し以降の輸送・移動・落下等による故障、損傷
- b. 取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障、損傷
- c. 株式会社ニトリまたは指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷
- d. 業務用でのご使用による故障、損傷（法人向けカタログ商品は別途保証がございます）
- e. 地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天変地異、その他外的要因による故障、損傷
- f. 保証書のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合
- g. ソファやマットレス等のクッション材のへたり
- h. 表皮材（生地）の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表面硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等
- i. 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等
- j. 電球、充電池、清掃用品、キャンドル、アロマオイル、キャスター等の消耗
- k. アウトレット、その他現品限り品ご購入時に明示されている瑕疵部分
- l. その他、株式会社ニトリの定める除外規定による場合

3) 電気によって制御、又は稼働する部品（コントローラー、ヒーター、ライト、配線、基板等）は1年保証となります。但し電動リクライニングソファ、電動ベッドの電動機能部品は商品本体の保証期間に準じます。

4) 修理・交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。

5) 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合がございます。

6) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

レシートは、この保証書に貼り付けるか、一緒に保管してください。

愛情点検

長年ご使用のクリーナーの点検を！

このようなことはありますか？

- 電源を入れても、時々運転しないことがある
- 運転中に時々止まる
- 運転中に異常な音をする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- こげくさいにおいがする
- その他の異常・故障がある

ご使用中 止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ずニトリお客様相談室にお問い合わせください。

販売元

株式会社 ニトリ

東京都北区神谷3丁目6番20号

株式会社 ニトリ

お客様相談室

受付時間 10:00 ~ 20:00 (年末年始除く)

フリーダイヤル

0120-014-210

携帯電話からのお問い合わせ(有料)

ナビダイヤル

0570-064-210

※IP電話からはご利用できません。

DAY☼Value

angleSelect

取扱説明書

保証書付き

家庭用

コードレススティッククリーナー

品番 MA201SC WH

品番 MA201SC BK

CONTENTS

1.取り扱い上のご注意……………P1～4

2.各部のなまえ……………P5

3.組み立てかた……………P6

4.使いかた……………P7～8

5.ゴミの捨てかた……………P9

6.お手入れのしかた……………P10～11

7.仕 様……………P12

8.消耗品／交換部品……………P12

9.故障かな?!と思ったら……………P13～14

10.アフターサービスについて……………P14

保証書……………裏表紙

この度は、株式会社ニトリの商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

# 1. 取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **危険** 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。
-  **警告** 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
-  **注意** 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

絵表示の例

-  記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
-  記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

## 警告

### ACアダプターについて

-  ACアダプターのコードを傷付けたり変形させたりしない(無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる)また、重いものをのせたり、熱器具へ近づけたりしない  
●火災や感電の原因になります。
-  電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない  
●火災や感電の原因になります。
-  ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない  
●感電やけがの原因になります。
-  コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使用しない  
●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因になります。
-  コードを機器にはさまない  
●コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
-  本体にコードを巻き付けない  
●コードの発火、故障の原因になります。
-  ACアダプターにタイマーなどの外部機器をつないで使用しない  
●故障や事故の原因になります。
-  付属のACアダプター以外は使用しない  
また、付属の専用ACアダプターを他の機器に使用しない  
●故障やショート、発火の原因になります。
-  充電中に、ACアダプターの上にものを置くなどしない  
充電をしたまま、放置しない  
●火災や故障、破損の原因になります。
-  充電時以外はACアダプターを抜く  
●絶縁劣化による感電、漏電火災、けがの原因になります。
-  DCプラグ、電源プラグを抜くときは、コードを持たず、DCプラグまたはACアダプター本体を持って抜く  
●感電やショートなどによる発火の原因になります。
-  電源プラグのホコリなどは定期的に取り除き、コンセントに差すときは金属等をはさまないように注意する  
●湿気などで絶縁不良となり、故障や火災の原因になります。

-  次のような場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてニトリお客様相談室にお問い合わせください。
  - ・ACアダプターやコードが異常に熱くなる
  - ・本体から煙や異常なおいが出る
  - ・コードに深い傷や変形がある
  - ・コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 傷んだDCプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

### 使用について

-  絶対に分解、修理、改造をおこなわない  
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。
-  開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない、指などを入れない  
●内部に触れ、感電やけがなどの原因になります。
-  本体に水をかけたり、水洗いしない  
浴室、温室などの高温多湿の場所や、水のかかる場所では使用しない  
●火災や感電、故障の原因になります。
-  小さなお子さまなど取り扱いに慣れない方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用、保管しない  
●感電やけがの原因になります。
-  灯油、ガソリン、シンナーなど引火性のあるもの、タバコの吸殻など火の気のあるものやコピー用のトナーなど可燃物を吸わせない  
火気の近くで使用しない  
●爆発や火災の原因になります。
-  多量の粉、湿ったゴミ、水や液体などを吸わせない  
●感電や故障の原因になります。
-  排気口や本体のモーター部にピンや針金などの金属物や異物を入れない  
●故障や感電、けがの原因になります。
-  持ち運び時や収納時にコードを引っ張らない  
コードを引っ張った状態で使用しない  
●コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。

# 1. 取り扱い上のご注意

## 警告

-  傷みやすい敷物や床材、大理石、またはワックスなどを塗布した床では使用しない  
●床面に傷が付く原因になります。  
●ワックスを塗布した場合は、十分に乾燥させたあとに使用してください。
-  本体に布を掛けたり、覆ったりしない  
●熱がこもり、発火や火災の原因になります。
-  回転ブラシのお手入れは、延長パイプと本体をはずしてからおこなう  
●感電やけがの原因になります。  
●本体が取り付けられていると、回転ブラシが回転する可能性があります。
-  倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない  
●けがや故障の原因になります。
-  毛足の長いじゅうたんやムートンなど敷物では使用しない  
●繊維が回転部に巻き込まれ、故障や敷物を傷める原因になります。
-  回転ブラシに手を入れない、さわらない  
●けがの原因になります。
-  製品が入っていた袋は、お子さまがかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄する  
●窒息の原因になります。
-  お手入れや収納の際は、ACアダプターを抜き、必ず本体が冷めてからおこなう  
●感電ややけどの原因になります。

## 注意

### 使用について

-  発熱器具の近くに置かない  
●樹脂部分が溶けて引火の原因になります。
-  次の場所で使用しない  
・ガスレンジなど、炎の近く  
・高温、多湿、ホコリの多い場所  
●炎の立ち消え、引火、爆発やショートなどによる感電や火災の原因になります。
-  本体を引きずらない、転がしたり、落下させたりしない  
●床などを傷付ける原因になります。
-  台所用中性洗剤以外の洗剤は使用しない  
●樹脂部分の変質、変色の原因になります。
-  屋外では使用しない  
●故障や事故の原因になります。
-  回転ブラシや排気口、吸込口をふさいだ状態で長時間運転しない  
●モーターが発熱し本体の変形、発火、故障、やけどの原因になります。
-  先のとがったものを吸わせない  
(ガラス、カミソリ、押しピン、針など)  
●本体の変形や損傷、故障、発火の原因になります。
-  ビニール袋、ラップ類など吸込口に詰まりそうなものを吸わせない  
●故障の原因になります。
-  各フィルターをはずしたまま使用しない  
●モーターなど内部にゴミが入り込み、故障や発火の原因になります。
-  ぬれているフィルターを使用しない  
●感電、故障の原因になります。
-  運転中にダストケースを取りはずさない  
●事故、故障の原因になります。
-  破れたり、破損したフィルターは使用しない  
●故障や性能低下の原因になります。
-  吸込口を壁や家具にぶつけない  
●壁や家具を傷付ける原因になります。
-  本体にのったり寄りかからない  
小さなお子さまに遊ばせない  
●けがや本体破損の原因になります。
-  床用ノズルを床、壁、家具などに強く押し付けたり、横方向にすべらせない  
本体を無理に引っ張ったり、転がしたり、落下させたり柱、壁、家具などにぶつけたりしない  
●傷が付いたり破損の原因になります。
-  炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しない  
●周囲の温度が45℃以上に上がる可能性のある場所で使用すると本体が変形したり、故障してやけどや発火の原因になります。
-  倒したり、落したり、強い衝撃を与えない  
●破損して火災や感電の原因になります。
-  殺虫剤などの薬品の入ったスプレーをかけたり、油や薬品を使う場所で使用しない  
●樹脂や塗装が変質したり、破損の原因になります。
-  かならず交流 100V で使用する  
(日本国内専用)
-  犬や猫など、ペットに気を付けて使用する  
●ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

# 1. 取り扱い上のご注意

## バッテリーについて

### ⚠ 危険

- ❌ **絶対に分解、修理、改造をおこなわない  
内部のバッテリーを取り出さない**
  - 発火したり、異常動作してけがの原因になります。
  - 液漏れ、発熱、破損の原因になります。
- ❌ **火中に投下したり、電子レンジやオープンなどで加熱しない**
  - 液漏れ、破裂、発火の原因になります。
- ❌ **直射日光・高温・高湿の場所をさけて使用、保管する**
  - バッテリーが漏液するおそれがあります。また、バッテリーの性能や寿命が低下することがあります。
- ❌ **水や海水などに浸けない、ぬらさない**
  - 発熱の原因になります。
- ❌ **落としたり、強い衝撃や振動を与えない**
  - 液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- ❗ **本体電源接点の端子間を金属などで接触させない  
金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない**
  - 液漏れや発熱、破裂、発火の原因になります。
- ❗ **内部から漏れた液体が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける**
  - 目に障害が発生する原因になります。

### ⚠ 警告

- ❌ **バッテリーが切れた状態のまま、放置しない**
  - 過放電状態になり、バッテリーの性能を著しく低下させる原因になります。
- ❌ **充電完了後は、DCプラグにさわらない**
  - やけどの原因になります。
- ❌ **電源ボタンを「ON (入)」にしたまま放置しない**
  - 過放電によりバッテリー破損の原因になります。
- ❗ **内部から液体が漏れたり、変色や変形、その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する**
  - 発熱、破裂、発火の原因になります。
  - 床に付着すると損害を与えることがあります。
- ❗ **内部から漏れた液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す**
  - 皮膚がかぶれる原因になります。

### ⚠ 注意

- ❗ **充電するときは、周囲の温度が5 ～ 35℃の範囲内でおこなう**
  - 液漏れ、発熱、破損の原因になります。
- ❗ **所定の充電時間を超えてもフル充電にならない場合は、充電を止める**
  - バッテリーの寿命です。

リチウムイオン電池(バッテリー)の性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。

- 3ヵ月以上使用しなかった場合、次の充電時間が長くなることがありますが、不具合ではありません。ただし、寿命をすぎている場合は使用できません。
- 充電池は消耗品ですので、繰り返しご使用しますと運転時間が短くなりますが、不良ではございません。
- 充電は充電池の容量をある程度消費してからおこなってください。  
充電池が常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、充電池の寿命が短くなります。
- 充電池が空の状態で長期間放置すると、充電池の寿命を縮めてしまいます。  
1ヵ月に1度、約3時間程度の充電をおこない、保管してください。

#### お知らせ

- 出荷時には、充電池が十分に充電されていないため、使用時間が短くなります。
- 充電が不十分な場合は、使用時間が短くなります。
- 繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 完全に放電してしまうと、充電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- 充電池の交換はできません。

# 1. 取り扱い上のご注意

## リチウムイオン電池について

本品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は、繰り返し充電できますが、充電回数や経年劣化により、性能が徐々に低下します。充電時間が長くなったり、給電性能が落ちてきたら、新しい製品をお買い求めください。  
なお、使用後は家庭用ゴミとして捨てず、分解しないで本体ごと、お買い上げの販売店または最寄りの店舗に、廃棄をお申し付けください。

ご使用にならないリチウムイオン電池は、希少資源の有効活用のため、リサイクルにご協力ください。リサイクルは、ゴミを減らし、環境を守ることに繋がります。



リチウムイオン電池

#### ■長くお使いいただくために

- 次のようなものを吸わせないでください。故障や異臭の原因になります。
  - ・除湿剤・多量の砂や粉体(粉末、消火器の粉など)
  - ・水や液体、湿ったゴミ・殺虫剤などの薬品
  - ・ペットなどの排泄物、または排泄物が付着したもの、長いひも、ストッキングなど
- 多量のゴミを集中して吸わせないでください。ゴミ詰まりや目詰まりをおこすことがあります。  
多量のゴミを吸わせるときは、少しずつ吸わせてください。
- 屋外では使用しないでください。吸込口が損傷したり、故障の原因になります。
- 大きなゴミを吸ったり、「ゴミすてライン」を超えてゴミを吸わせないでください。故障の原因になります。
  - ・あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてからお使いください。
  - ・ダストケース内のゴミは、ゴミすてラインを超えるまえに捨ててください。

#### ■モーターの過熱を防ぐために(安全装置について)

- 次のような状態で運転を続けると、安全装置が働き、一時的に運転が停止し、操作できなくなります。
  - ・フィルターが目詰まりしていたり、ゴミがいっぱいの状態のまま運転し続けたとき(砂ゴミ、湿ったゴミ、多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいっぱいになるまえに安全装置が働きます)
  - ・夏季など室温が35℃を超えるとき
  - ・吸込口や排気口をふさいだ状態で長時間使用したとき
  - ・床用ノズルや吸込口にゴミが詰まったまま運転し続けたとき

#### お知らせ


- クリーナー使用時に、ご使用の電子機器にノイズが入ったり、誤作動などの影響をおよぼすことがありますのでご注意ください。

#### お願い


- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
- 本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外でのご使用はお止めください。

## 2. 各部のなまえ

(イラストはすべてイメージです)

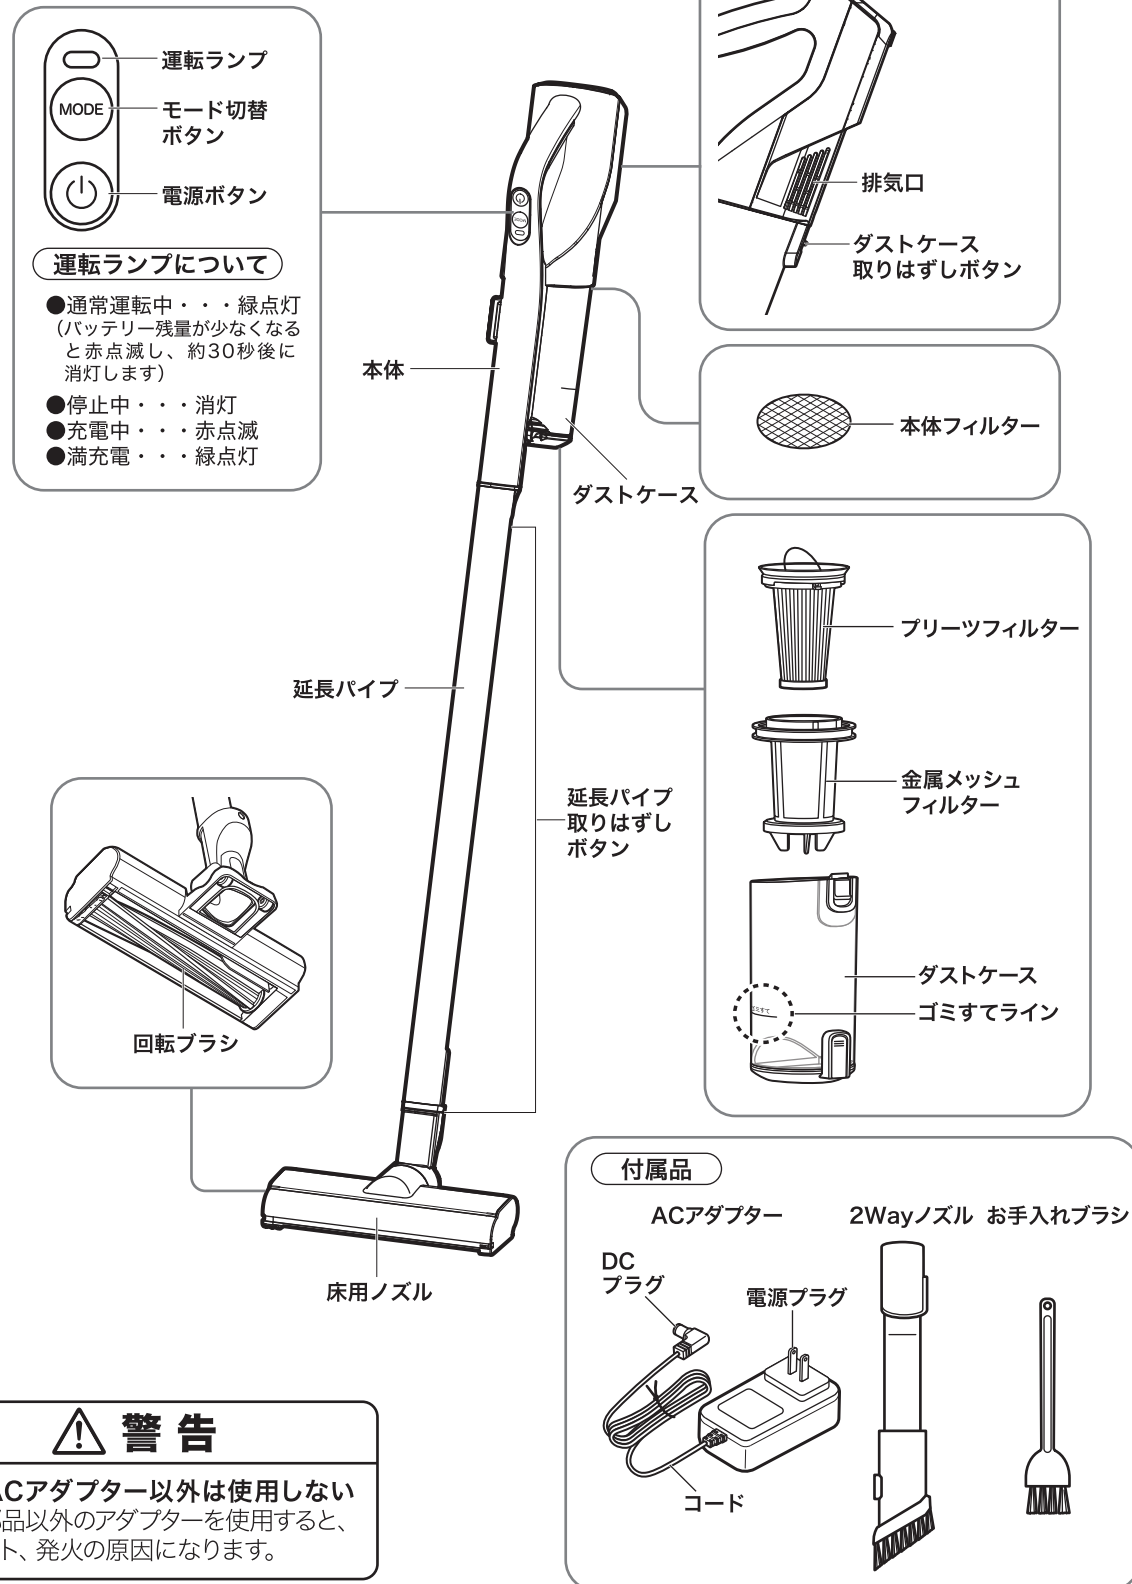


## 3. 組み立てかた

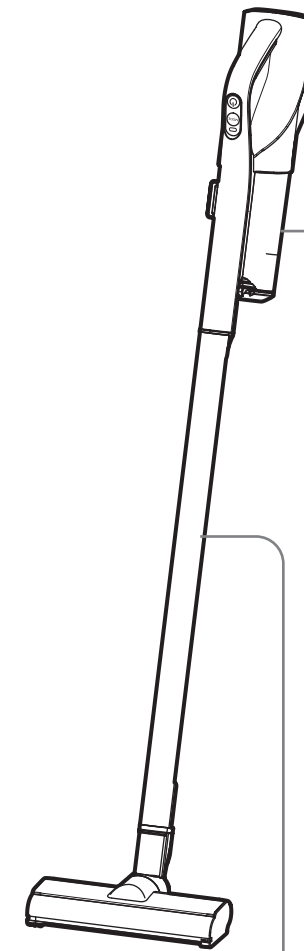

### ダストケースを取り付ける


#### 1 ダストケースを組み立てる

- 必ず順番どおりに取り付けてください。  
(故障や機能低下の原因になります)
- プリーツフィルターを金属メッシュフィルターへ取り付けの際、必ず時計まわりにまわして、「カチッ」と音がするまでロックをかけてください。

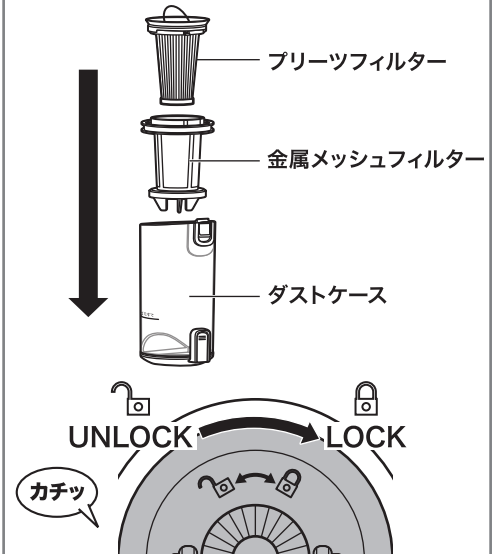

#### 2 ダストケースを本体に取り付ける


- ダストケースのつめを本体の穴に取り付けたあと「カチッ」と音がするまではめ込んでください。

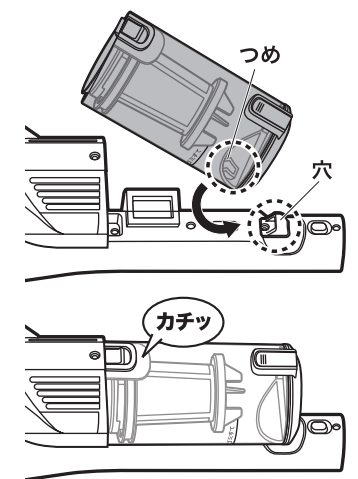


### 延長パイプを取り付ける

- 「カチッ」と音がして、延長パイプが固定します。
- 延長パイプが固定されているか確認してからお使いください。
- 延長パイプを使用せずに本体と床用ノズルを取り付けることも可能です。

#### ■本体と取り付ける

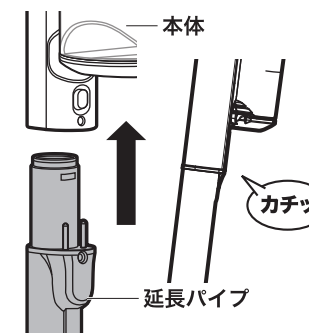

#### ■床用ノズルと取り付ける

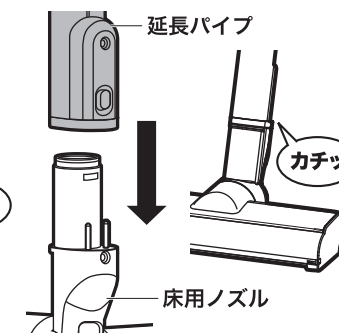


## 4. 使いかた

### 充電のしかた

初めて使用する時は、十分に充電されていません。  
付属のACアダプターを使用して充電してください。

#### 1 DCプラグ、ACアダプターを接続して充電する

- DCプラグを本体に、ACアダプターはコンセントに接続してください。
- 充電を開始すると、運転ランプが赤点滅します。
- 満充電までの目安は約3時間です。  
運転ランプが緑点灯に変わると充電完了です。

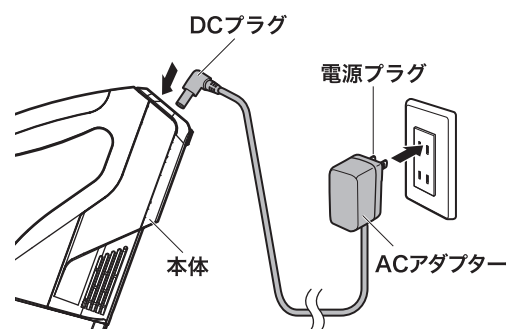


#### 2 DCプラグ、ACアダプターをはずす

- 接続したまま使用できません。

### 運転のしかた

#### 1 電源ボタンを押して「ON」にする

- 運転ランプが緑点灯し、「標準モード」で運転します。
- 運転モードを切り替えるときは「モード切替ボタン」を押してください。  
押すたびに「標準 ↔ 強」が切り替わります。

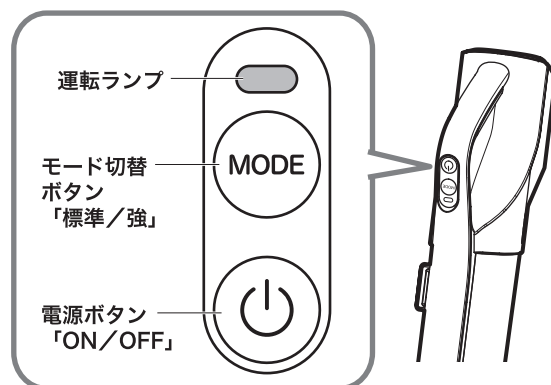

##### 運転ランプ

- 通常運転中・・・緑点灯  
(バッテリー残量が少なくなると赤点滅し、  
約30秒後に消灯します)
- 停止中・・・消灯

##### モード切替ボタン

###### 標準モード


- 長時間お掃除するとき
- 布などが吸い付いて操作しにくいとき

###### 強モード

- じゅうたんなど、強い吸引力が必要なとき

##### 床用ノズルの回転ブラシ部分にさわらない

- 巻き込まれてけがの原因になります。  
特に、小さなお子さまのいる近くでは  
本品を使用しないでください。

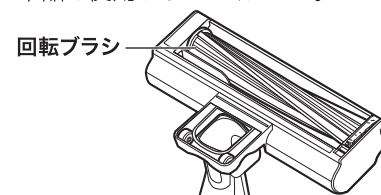

### ⚠ 注意

##### 運転中に排気口をふさがない



- モーターが加熱し、故障や事故の原因になります。

#### 2 使用後は電源を「OFF」にして、 安定した場所に収納する

- 電源を入れたまま壁などに立てかけないでください。


## 4. 使いかた

### 2Wayノズルの使いかた

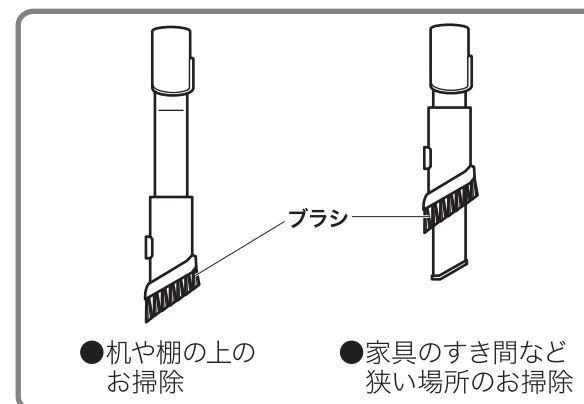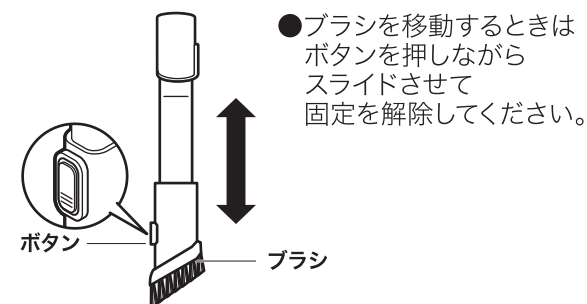

- 本体と延長パイプに取り付けることができます。
- 「カチッ」と音がして、2Wayノズルが固定します。
- 2Wayノズルが固定されているか確認してから使用してください。

#### ■本体、または延長パイプに取り付ける

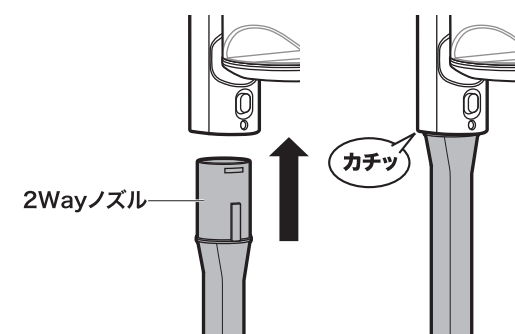


### 壁への立てかけかた

お掃除の途中で一時的に置くときは電源を切り、  
部屋の隅や家具の間など、倒れにくい場所に立て  
かけてください。

- 本品に自立機能はありません。

#### お願い

- 立てかけるときは、周囲に壊れやすいものがないか  
確認してください。  
また子供やペットなどが近づかないようにしてください。
- 床や壁の材質、状態によっては、滑りやすく立てかけ  
られない場合があります。
- 滑りやすい場合は無理に立てかけず、床面に寝かせて  
置いてください。
- 長い時間立てかけた状態にしないでください。  
ゴムが色移りする場合があります。

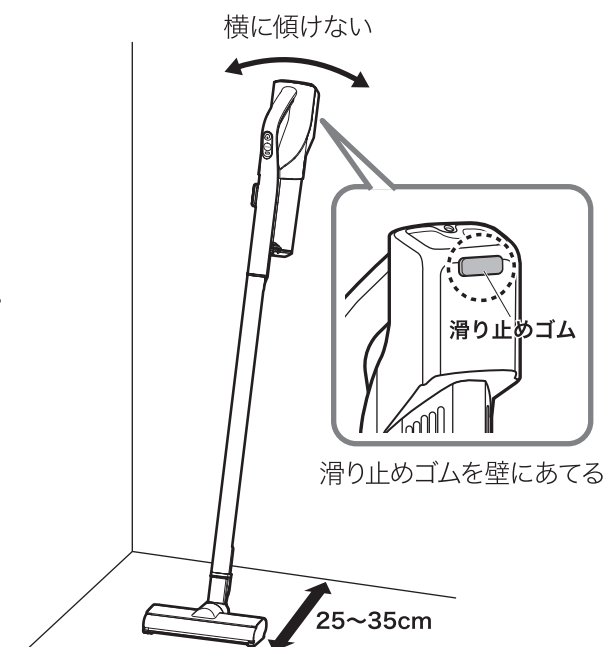


## 5. ゴミの捨てかた


「ゴミすてライン」までゴミがたまったら、ゴミを捨ててください。

- 1 電源を「OFF」にしてから、ダストケース取りはずしボタンを押し、ダストケースを本体から取りはずす

●延長パイプ、床用ノズルは取りはずしてください。

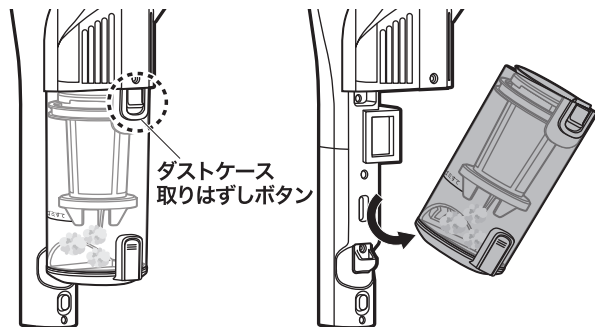


- 2 ゴミすてボタンを押してダストケース内のゴミを捨てる

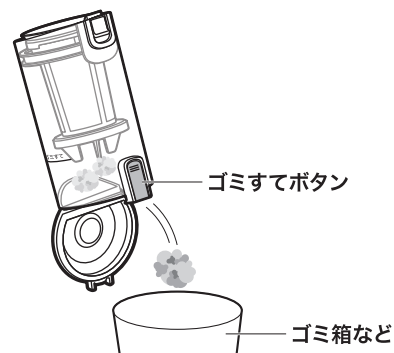


- 3 ダストケースから金属メッシュフィルターを取りはずす

●ブリーツフィルターのリングを、ゆっくり回しながら持ち上げてください。

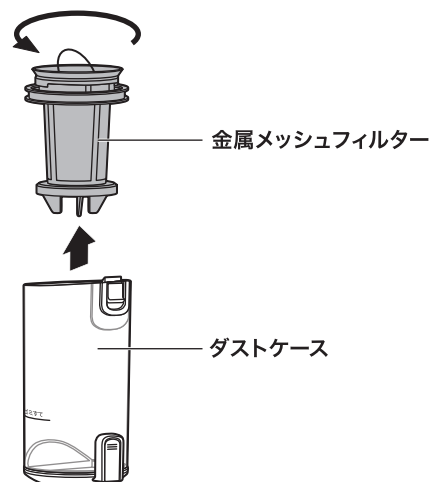

- 4 金属メッシュフィルターから、ブリーツフィルターのリングを反時計回りに回して取りはずす

●ロックを解除してください。

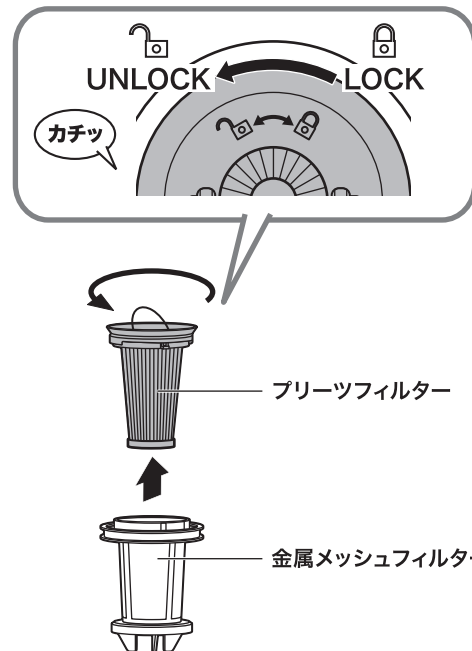

- 5 金属メッシュフィルター、ブリーツフィルターに付いたホコリとゴミをお手入れブラシで払い落とす

●ダストケースの取り付けかたは6ページをご覧ください。

### ⚠ 注意

ゴミはこまめに捨てる

●フィルターのゴミ付着（目詰まり）は吸引力の低下やモーターの故障の原因になります。

## 6. お手入れのしかた

お手入れの際は、必ず電源を「OFF」にしてからおこなってください。

### お手入れの目安

3～5回に1回程度  
ゴミを捨てても吸引力が弱いとき  
細かい粉体を吸い込んだとき

### ⚠ 注意

みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しない  
●変色や変形の原因になります。

### 本体、延長パイプ、床用ノズル

- 1 延長パイプ取りはずしボタンを押しながら延長パイプを取りはずす
- 2 ダストケース取りはずしボタンを押しながらダストケースを本体からはずす
- 3 ゴミやホコリを取り除き、水で薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布を固く絞って汚れをふき取る

### ダストケース、金属メッシュフィルター、ブリーツフィルター

ダストケース、各フィルターのお手入れはこまめにおこなってください。  
すべて水洗いできます。

- 1 ダストケースから金属メッシュフィルターを取りはずす



- 3 2つのフィルターを軽く「トントン」とたたいてホコリを落とす

●落とすきれないホコリは、お手入れブラシを使用して取り除いてください。



- 2 金属メッシュフィルターからブリーツフィルターを取りはずす



- 4 ダストケースと各フィルターを水洗いする

●水を溜めた、たらいなどの中で軽くなでるように洗ってください。  
●仕上げに、フィルターの内側から蛇口の水で汚れを洗い流してください。

- 5 やわらかい布などで水気をふき取り、十分に乾燥させる

●乾燥は十分おこない、ぬれたままの状態で使用しないでください。

### 2Wayノズル

ゴミやホコリを取り除き、水でうすめた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布を固く絞って汚れをふき取る

●ブラシに詰まったゴミも取り除いてください。




## 6. お手入れのしかた

### 回転ブラシ

床用ノズルの「回転ブラシ」のみ水洗いできます。

### 1 床用ノズルからブラシホルダー、回転ブラシを取りはずす

- ①つまみを引きながら、ブラシホルダーを手前に ②ブラシホルダー側から、凹部にはまっている  
持ち上げて取りはずします。 回転ブラシを取りはずします。

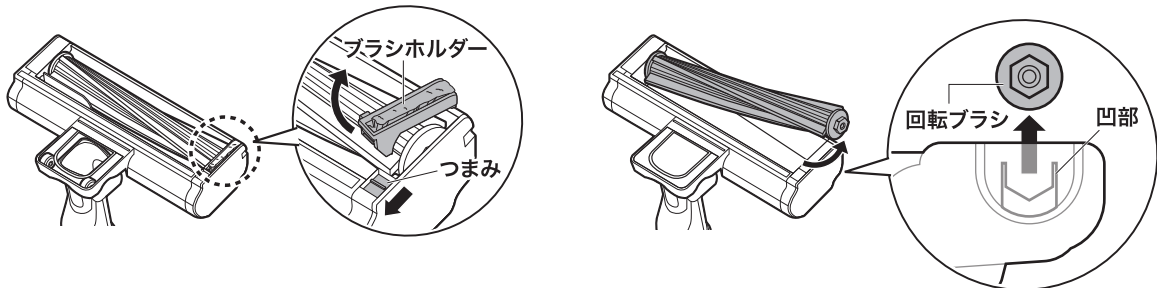


### 2 床用ノズルのゴミを取り除く

- ゴミはピンセットなどで取り除き、内側は乾いた布で拭いてください。

### 3 回転ブラシのゴミを取り除く

- からまった毛や糸くずがある場合は、溝に沿ってはさみなどで切ってください。

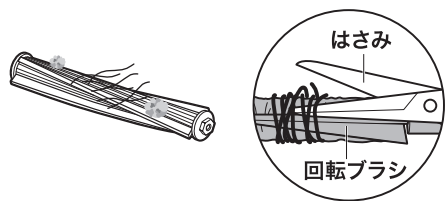

### 4 床用ノズルに、ブラシホルダー、回転ブラシを取り付ける

- 取りはずしと逆の手順で、取り付けてください。

#### お願い

- ブラシホルダーは、つまみが「カチッ」と音がするまでしっかり取り付けてください。

#### ⚠ 警告

- 回転ブラシのお手入れは、床用ノズルと本体をはずしてからおこなう  
●感電やけがの原因になります。  
●本体が取り付けられていると、回転ブラシが回転する可能性があります。

- 回転ブラシに手を入れない、さわらない  
●けがの原因になります。

#### ⚠ 注意

- みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しない  
●変色や変形の原因になります。

## 7. 仕様

|         |                         |                                                                 |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 品名      | コードレススティッククリーナー         |                                                                 |
| 品番      | MA201SC                 |                                                                 |
| 本体      | 内蔵バッテリー                 | リチウムイオン電池                                                       |
|         | 定格電圧                    | DC14.8V                                                         |
|         | 公称容量                    | 2000mAh                                                         |
|         | 集じん容積(約)                | 0.25L                                                           |
|         | 連続使用時間(約)               | 標準:30分 強:13分                                                    |
|         | 外形寸法(約)                 | スティッククリーナー:幅209mm×奥行195mm×高さ970mm<br>本体のみ:幅79mm×奥行148mm×高さ344mm |
|         | 質量(約)                   | スティッククリーナー:1.1kg<br>本体のみ:0.72kg                                 |
| ACアダプター | 品番                      | CZH013180070JPWP                                                |
|         | 入力                      | AC100-240V 50-60Hz 0.4A                                         |
|         | 出力                      | DC18V 0.7A                                                      |
|         | 充電時間(約)                 | 3時間(室温や使用時間により異なります)                                            |
|         | コードの長さ(約)               | 1.5m                                                            |
| 付属品     | ACアダプター、2Wayノズル、お手入れブラシ |                                                                 |
| 主な材質    | ABS樹脂、アルミ               |                                                                 |
| 原産国     | 中国                      |                                                                 |

●この商品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数が異なる外国では使用できません。

## 8. 消耗品／交換部品

ブリーツフィルターは消耗品です。

お手入れをしても、汚れが取れなくなったり、吸引力が回復しなくなった場合は、交換してください。

消耗品、交換部品のお求めは、当社お客様相談窓口にご連絡ください。

| ブリーツフィルター MA1 | 金属メッシュフィルター MA1 | 本体フィルター MA1 |
|---------------|-----------------|-------------|
|               |                 |             |
| 回転ブラシMA1      | ブラシホルダー MA1     | お手入れブラシMA1  |
|               |                 |             |

9. 故障かな？！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。  
それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、ニトリお客様相談室にご連絡ください。

| こんなとき                                   | お調べいただくこと／なおしかた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源を入れても<br>運転しない                        | <ul style="list-style-type: none"><li>●充電されていますか？<br/>→ 電源ボタンを押して、運転ランプが赤点滅するときは充電不足です。充電してください。</li><li>●ACアダプターを接続していませんか？<br/>→ ACアダプターをはずしてください。接続したまま使用できません。</li><li>●充電後、ACアダプターを抜いた直後は使用できません。<br/>→ 約3秒待ってから電源を入れてください。</li></ul>                                                                                                                                       |
| 何もしてないのに<br>吸引力が弱くなる、<br>または運転が止まる      | <ul style="list-style-type: none"><li>●ダストケース内（各フィルター）にゴミが付着した状態で連続運転していませんか？<br/>→ ダストケース内のゴミを捨て、各フィルターをお手入れしてください。</li><li>●床用ノズルや延長パイプ、本体にゴミが詰まっていますか？<br/>→ 詰まっているゴミを取り除いてください。</li><li>●床用ノズルの回転ブラシが停止していませんか？<br/>→ 回転ブラシにからまったゴミ、毛や糸くずなどを取り除いてください。</li></ul>                                                                                                             |
| ダストケースが本体に<br>取り付けられない                  | <ul style="list-style-type: none"><li>●フィルターは正しく取り付けられていますか？<br/>→ フィルターを正しく取り付けてください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ゴミを吸わない<br>吸引力が弱くなった<br>運転音が<br>うるさくなった | <ul style="list-style-type: none"><li>●ダストケースにゴミがいっぱいに詰まっていますか？<br/>→ ゴミを捨ててください。（9ページ参照）</li><li>●フィルター類が汚れていませんか？<br/>→ 各フィルターをお手入れしてください。（10ページ参照）</li><li>●床用ノズル、各フィルターにゴミが詰まっていますか？<br/>→ 詰まっているゴミを取り除いてください。<br/>本体の吸込経路などをよくご確認ください。</li><li>●ダストケースのふたがきちんと閉まっていますか？<br/>→ 本体からダストケースをはずし、ふたの状態を確認してください。</li><li>●湿ったゴミを吸い込んでいませんか？<br/>→ ゴミを捨ててください。（9ページ参照）</li></ul> |
| 使用できる時間が短い                              | <ul style="list-style-type: none"><li>●充電開始から、運転ランプが緑点灯になるまで充電しましたか？<br/>→ 満充電まで目安は約3時間です。（7ページ参照）</li><li>●室温が低すぎる場所や、高温になる場所で充電していませんか？<br/>→ 室温が5℃～35℃の場所で充電してください。</li><li>●電池の残量が多い状態で追加充電を繰り返していませんか？<br/>→ こまめな充電を繰り返すと使用時間が短くなることがあります。<br/>完全に使い切ってから満充電することを2～3回繰り返してください。</li></ul>                                                                                   |
| 本体が熱い<br>風が熱く感じる                        | <ul style="list-style-type: none"><li>●制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱です。<br/>異常ではありません。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

9. 故障かな？！と思ったら

| こんなとき                           | お調べいただくこと／なおしかた                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 充電中に運転ランプが<br>赤点滅しない            | <p>充電中に運転ランプが赤点滅しない</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●ACアダプターがコンセントに、電源プラグが本体接続部に正しく差し込まれていますか？<br/>→ 正しく差し込んでください。</li><li>●ACアダプターや電源プラグに、コンセントや本体接続部に異物が付着していませんか？<br/>→ 異物を乾いた布でふき取ってください。</li></ul> |
| 充電後に運転ランプが<br>緑点灯しない<br>充電時間が短い | <ul style="list-style-type: none"><li>●次のようなときは、運転ランプが緑点灯するまでに時間がかかる場合があります。異常ではありません。<br/>→ 室温が低すぎる場所や、高温になる場所で充電した場合<br/>運転停止直後に充電した場合</li></ul>                                                                |
| 排気からゴミの<br>においがする               | <ul style="list-style-type: none"><li>●においの強いゴミを吸い込んでいませんか？<br/>→ ゴミを捨ててください。吸ったまま放置しておく、と、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。<br/>→ 各フィルターをお手入れして、十分に乾燥させてください。</li></ul>                                                     |

10. アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、ニトリお客様相談室へお申し付けください。

- 保証書（添付）  
「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
ただし、消耗品および付属品は除きます。
- 修理を依頼される時  
「故障かな？！と思ったら」の表に従ってご確認の後、なおらないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、ニトリお客様相談室へご連絡ください。
- 保証期間中は保証書の規定に従って、持込修理、または（場合によっては）商品の交換をさせていただきます。
- その他
  - ・商品に異常がある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
  - ・アフターサービスについてご不明な点は、ニトリお客様相談室にお問い合わせください。

株式会社 ニトリ  
お客様相談室  
受付時間 10:00 ～ 20:00  
(年末年始除く)

フリーダイヤル

0120-014-210

携帯電話からのお問い合わせ(有料)

ナビダイヤル

0570-064-210

※IP電話からはご利用できません。