

保証書

持込修理

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室へお問い合わせください。

品名	ペットグルーミングセット
品番	NT01
商品コード	2113400000889
お買い上げ日	(レシートに記載)
保証期間(※)	お買い上げ日から 本体 1年間 (消耗品及び付属品は除く)


※株式会社ニトリ「承り票」により、お届けが、お買い上げ後日の場合は、保証期間を「お届け日から1年間」とさせていただきます。

- 1) 保証期間内に、取扱説明書に準じた使用状態で故障や不具合が生じた場合は無償で修理、又は株式会社ニトリの判断により交換させていただきます。お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室に、保証書をご用意の上ご依頼ください。
- 2) 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外(有償修理)となります。
 - a. お渡し以降の輸送・移動・落下等による故障、損傷
 - b. 取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障、損傷
 - c. 株式会社ニトリまたは指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷
 - d. 業務用でのご使用による故障、損傷(法人向けカタログ商品は別途保証がございます)
 - e. 地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天変地異、その他外的要因による故障、損傷
 - f. 保証書のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合
 - g. ソファやマットレス等のクッション材のへたり
 - h. 表皮材(生地)の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表面硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等
 - i. 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等
 - j. 電球、電池、清掃用品、キャンドル、アロマオイル、キャスター等の消耗
 - k. アウトレット、その他現品限り品ご購入時に明示されている瑕疵部分
 - l. その他、株式会社ニトリの定める除外規定による場合
- 3) 電気によって制御、又は稼働する部品(コントローラー、ヒーター、ライト、配線、基板等)は1年保証となります。但し電動リクライニングソファ、電動ベッドの電動機能部品は商品本体の保証期間に準じます。
- 4) 修理・交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。
- 5) 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合がございます。
- 6) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

レシートは、この保証書に貼り付けるか、一緒に保管してください。

DAY by Value

Google
Select

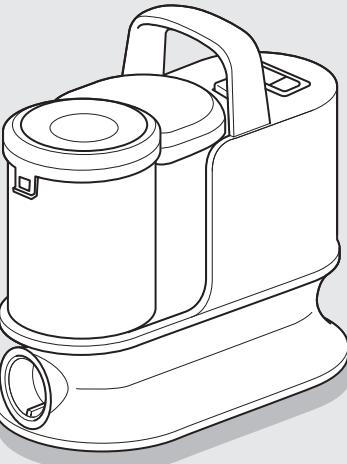

CONTENTS

1. 取り扱い上のご注意 P1~5
2. お使いになるまえに P6
3. 各部のなまえ P7~8
4. 使いかた P9~15
5. お手入れのしかた P16~18
6. 仕様 P19
7. 故障かな?!と思ったら P20~21
8. 交換部品 P21
9. アフターサービスについて P22
- 保証書 裏表紙


愛情点検



長年ご使用のペットグルーミングセットの点検を!

このようなことは
ありませんか?

- 電源を入れても、時々運転しないことがある
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 運転中に時々止まる
- 運転中に異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- こげくさいにおいがする
- その他の異常・故障がある



ご使用
中止

故障や事故防止のため、
電源プラグを抜いて、
必ずニトリお客様相談室に
お問い合わせください。

販売元

株式会社 ニトリ

東京都北区神谷3丁目6番20号

株式会社 ニトリ
お客様相談室
受付時間 10:00 ~ 20:00
(年末年始除く)

フリー
ダイヤル 0120-014-210
携帯電話からのお問い合わせ(有料)
ナビ
ダイヤル 0570-064-210
※IP電話からはご利用できません。

この度は、株式会社ニトリの商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

1. 取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 危険** 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。
- 警告** 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
- 注意** 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

電源コード・電源プラグについて

⚠ 警告

- 電源コードを傷つけたり変形させたりしない**
(無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる)
また、重いものをのせたり、熱器具へ近づけたりしない
●火災や感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない**
●火災や感電の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**
●感電やけがの原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流 100V 以外では使用しない**
●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグを抜き、お手入れ時は、電源プラグをコンセントに差し込まない**
●絶縁劣化による感電や漏電火災、けがの原因になります。
- 使用時、持ち運び時、収納時に電源コードを引っ張らない**
●電源コードが断線して、故障やショートなどによる感電や火災の原因になります。
- 電源コードをはさまない**
●電源コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
- 本体に電源コードを巻き付けない**
●電源コードの発火、故障の原因になります。
- 電源コードにタイマーなどの外部機器をつないで使用しない**
●故障や事故の原因になります。
- 乳幼児に電源プラグをなめさせない**
●やけど、感電、けがの原因になります。

絵表示の例

- 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
- 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

1. 取り扱い上のご注意

USBコードについて

⚠ 警告

- USBプラグやUSBコードを傷つけたり変形させたりしない(無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる)**
また、重いものをのせたり、熱器具へ近づけたりしない
●火災や感電の原因になります。
- USBプラグは根元まで確実に差し込み、差し込みがゆるい時は使用しない**
●火災や感電の原因になります。
- ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない**
●感電やけがの原因になります。
- 充電時以外はUSBプラグを差したままにしない**
●絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。
- 持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない**
USBコードを機器にはさまない
USBコードを引っ張った状態で使用しない
●コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
- 充電中に、充電用USBコードの上にものを置くなどしない**
充電をしたまま、放置しない
●火災や故障、破損の原因になります。
- USBプラグに液体(汗や飲料水など)や異物(金属片など)を付着させない**
変形したUSBプラグは使用しない
USBプラグは接続の方向を確認して、まっすぐに差し込み、無理に力を加えない
●ショートして異常発熱、火災の原因になります。
- 本体にUSBコードを巻きつけない**
●USBコードの発火、故障の原因になります。
- USBプラグを身体に長時間触れさせない**
●やけどの原因になります。
- 付属のUSBコード以外は使用しない**
また他の製品に付属のUSBコードを流用しない
●付属部品以外のUSBコードを使用すると、故障、ショートによる発火などの原因になります。

1. 取り扱い上のご注意

使用について

⚠ 警告

- 絶対に分解、修理、改造をおこなわない
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。
- 本体を水洗いしない
浴室、温室などの高温多湿の場所や、水のかかる場所では使用しない
●火災や感電、故障の原因になります。
- 灯油、ガソリン、シンナーなど引火性のあるもの、タバコの吸殻など火の気のあるものやコピー用のトナーなど可燃物を吸わせない
●爆発や火災の原因になります。
- 引火性の危険物(ガソリン、シンナー、スプレー缶など)、火気の近くでは使用しない、近くに置かない
●炎の立ち消えによる中毒や火災・爆発の原因になります。
- 多量の粉、湿ったごみ、水や液体などを吸わせない
●感電や故障の原因になります。
- 開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない、指などを入れない
●内部に触れ、感電やけがなどの原因になります。
- 傷みやすい敷物や床材、大理石、またはワックスなどを塗布した床では使用しない
●床面に傷が付く原因になります。
●ワックスを塗布した場合は、十分に乾燥させたあとに使用してください。
- 本体に布を掛けたり、覆ったりしない
●熱がこもり、発火や火災の原因になります。
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで使用、充電、保管しない
●本体が高温になり、変形、故障、やけど、発火の原因になります。
- 発熱器具の近くに置かない
●樹脂部分が溶けて引火の原因になります。

- バリカンは充電しながら使用しない
●充電池が発熱して故障やけがの原因になります。
また充電池の劣化が早まります。
- バリカンはDC5V以外で充電しない
●充電できなかったり、液漏れ、発熱、破裂、火災の原因になります。
- バリカンは外出の際は、必ず電源を切り、USBプラグを抜く
●思わぬ事故による火災やけがの原因になります。
- 使用時に電源コードを踏まない
●本体から電源コードの根元が抜け、断線してショートなどによる感電や火災の原因になります。
- 倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない
●けがや故障の原因になります。
- 小さなお子さまだけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない、設置、保管しない
●感電、けがの原因になります。
- 犬や猫以外に使用しない
●思わぬ事故、故障の原因になります。
- お手入れや収納の際は、電源プラグを抜いてからおこなう
●感電の原因になります。
- 製品が入っていた袋は、お子さまがかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄する
●窒息の原因になります。
- 次のような方がお使いになるときは、周囲の人にとって注意する
●乳幼児、お子さま、お年寄り、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方、疲労のはげしい方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方

1. 取り扱い上のご注意

使用について

⚠ 注意

- 運転中にダストケースを取りはずさない
●事故、故障の原因になります。
- 破れたり、破損したフィルターは使用しない
●故障や性能低下の原因になります。
- 吸込口を壁や家具にぶつけない
●壁や家具を傷付ける原因になります。
- 本体にのったり寄りかからない
小さなお子さまに遊ばせない
●けがや本体破損の原因になります。
- ペットなどの排泄物、または排泄物が付着したものを受け取らない
●故障や異臭の原因になります。
- 多量の毛を集中して吸わせない
●毛詰まりや目詰まりをおこすことがあります。
- 犬や猫など、ペットに気を付けて使用する
●ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になります。
- 電源プラグは、本体のスイッチを「OFF(切)」にしてから差し込む
●モーターの回転や反動で本体が倒れてけがをしたり、床を傷付ける原因になります。
- かならず交流 100V で使用する
(日本国内専用)
- バリカンはラジオやテレビ、電波時計、携帯電話など磁気の出るものからは、約2m以上離して置く
●電波障害の原因になります。
- 床材への色移りに注意する
●本品の脚部はPVC材質です。置きっぱなしや環境条件によっては床材へPVC色移りの可能性がありますのでご注意ください。

1. 取り扱い上のご注意

充電池について

⚠ 危険

絶対に分解、修理、改造をおこなわない

内部の充電池を取り出さない

●発火したり、異常動作してけがの原因になります。

●液漏れ、発熱、破損の原因になります。

火中に投下したり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない

●液漏れ、破裂、発火の原因になります。

本体電源接点の端子間を金属などで接触させない
金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
●液漏れや発熱、破裂、発火の原因になります。

内部から漏れた液体が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける
●目に障害が発生する原因になります。

⚠ 警告

充電池が切れた状態のまま、放置しない

●過放電状態になり、充電池の性能を著しく低下させる原因になります。

内部から漏れた液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

●皮膚がかぶれる原因になります。

内部から液体が漏れたり、変色や変形、その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する
●発熱、破裂、発火の原因になります。

●床に付着すると損害を与えることがあります。

⚠ 注意

充電するときは、周囲の温度が約0～45°Cの範囲内でおこなう

●液漏れ、発熱、破損の原因になります。

所定の充電時間を超えてもフル充電にならない場合は、充電を止める
●充電池の寿命です。

お知らせ

●本品使用時に、ご使用の電子機器にノイズが入ったり、誤作動などの影響をおよぼすことがありますのでご注意ください。

お願い

●製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

●天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

●本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外では使用しないでください。

2. お使いになるまえに

バリカンの充電のしかた

■お使いになるまえに、必ず充電してください。


1 USBプラグ(大)を別売品のUSB電源アダプターなどのUSBポートに接続する

2 USBコードのUSBプラグ(小)をバリカンのUSBポートに差し込む

●充電中はデジタル表示に「電池アイコン」が点灯します。
「デジタル数字」は動きながら点灯し、充電量を表示します。

●充電が完了すると「デジタル数字」に「100」と表示します。

●空の状態からフル充電まで約4時間かかります。

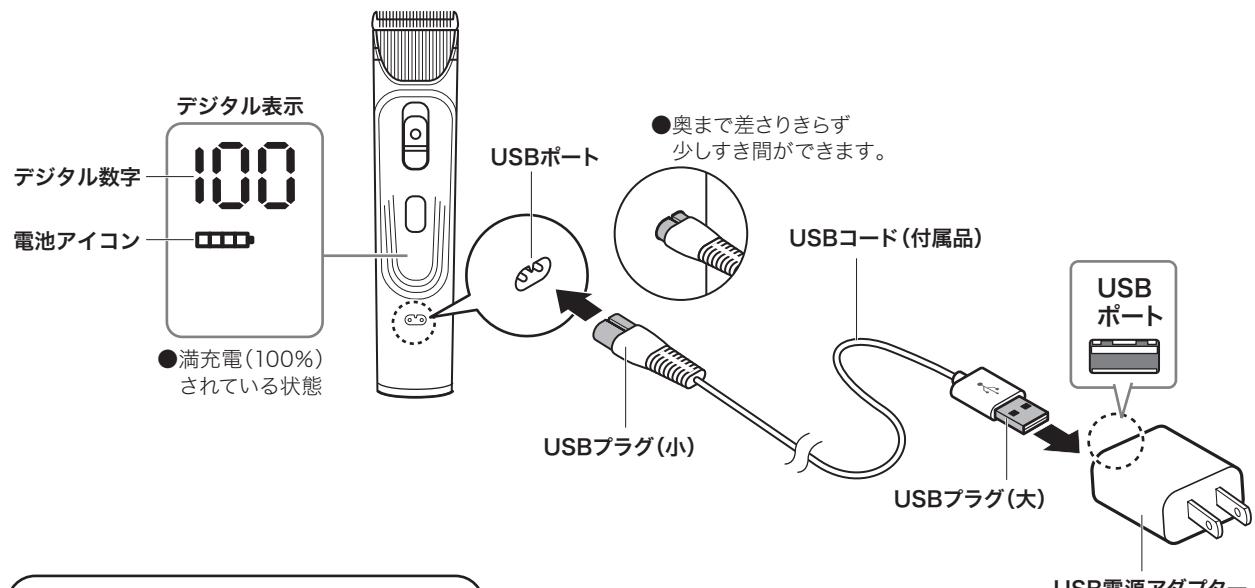

充電池について

リチウムイオン電池(充電池)の性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。

- 3ヵ月以上使用しなかった場合や、電源スイッチを入れたまま放置した場合、次の充電時間が長くなることがあります。ただし、寿命をすぎている場合は使用できません。
- 充電池は消耗品ですので、繰り返しご使用しますと運転時間が短くなります。不良ではございません。
- 周囲温度が約0～45°C以内で充電してください。
- 充電は充電池の容量をある程度消費してから行ってください。充電池が常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、充電池の寿命が短くなります。
- 充電池が空の状態で長期間放置すると、充電池の寿命を縮めてしまいます。

1ヵ月に1度、約4時間程度の充電をおこない、保管してください。

⚠ 警告

充電しながら使用しない

●充電池が発熱して故障やけがの原因になります。また充電池の劣化が早まり、風量が低下する場合があります。

⚠ 注意

体に触れる状態で充電しない




●事故や故障の原因になります。

USB電源アダプター(別売品)は定格入力「DC5V/1A」に対応したものを使用する

●バリカンの発熱、故障の原因になります。

3. 各部のなまえ

(イラストはすべてイメージです)

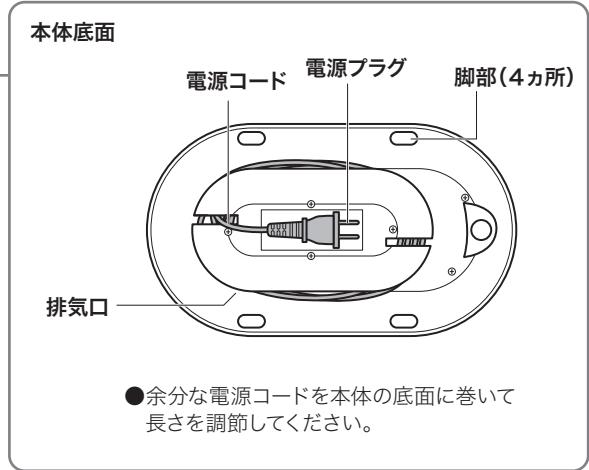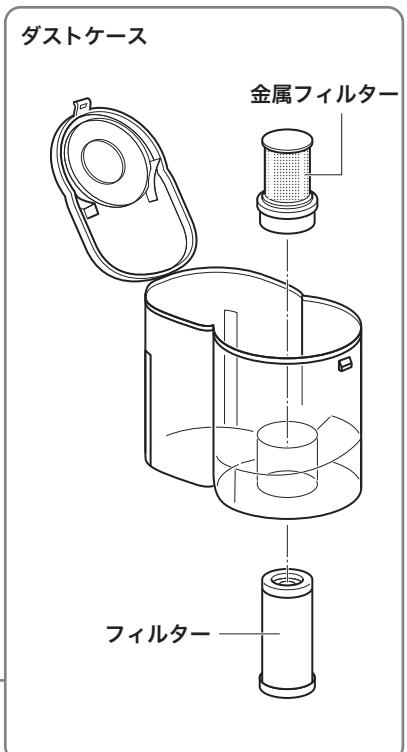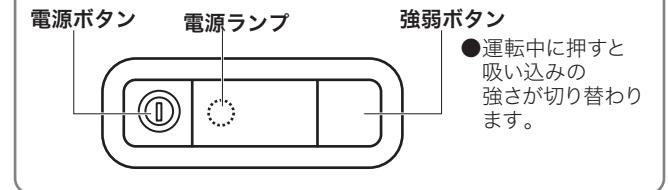


3. 各部のなまえ

付属品

バリカン

●毛の長さを整えるときに使用します。

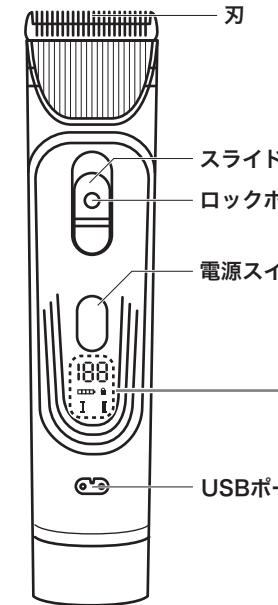

デジタル表示

デジタル数字
●ロック解除のカウントダウンや充電池の残量を表示します。

188

充電池アイコン
I II
運転速度/弱 運転速度/強


トリミングコーム(小)
(長さ3mmと6mmの2種類)



トリミングコーム(大)
(長さ9mmと12mmの2種類)



USBコード

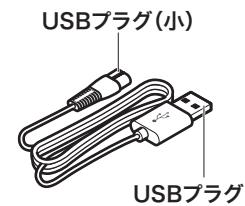


オイル(潤滑油)



グルーミングヘッド

●コームを取り付けて使用してください。

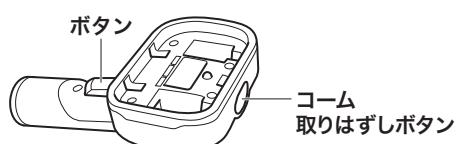

うぶ毛コーム

●うぶ毛を整えるときに使用します。



トリムコーム

●毛玉を取る、毛を整える、もつれの軽減などに使用します。




ピンコーム

●毛玉対策、抜け毛対策、マッサージに使用します。




ホース

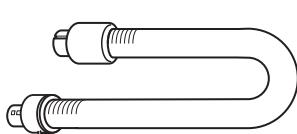


服用ブラシ

●服に付いた毛を吸い取るときにご使用ください。

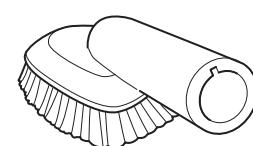

床用ノズル


●床に落ちた毛を吸い取るときにご使用ください。

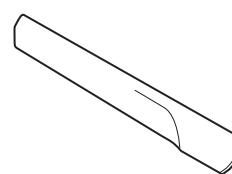

4. 使いかた


1 本体にホースを取り付ける

●「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

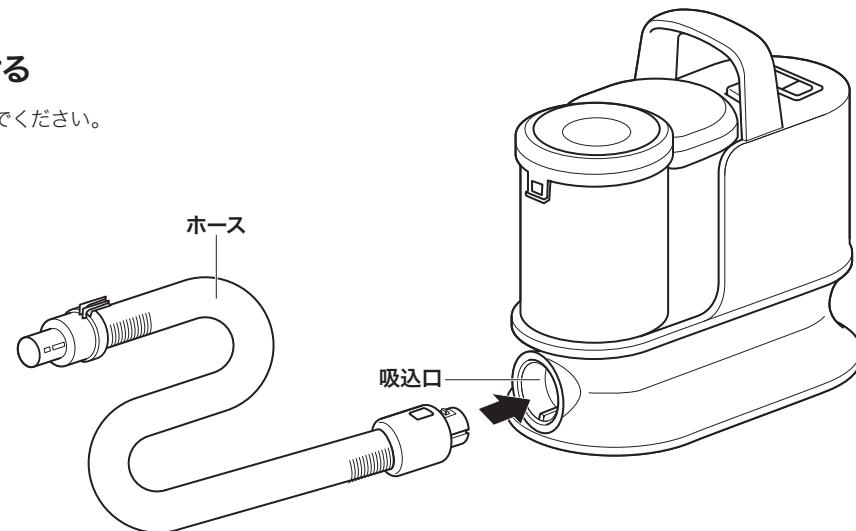



2 アタッチメントをホースに取り付ける

●目的に合わせてアタッチメントを選んでください。
●ホースの凸部とアタッチメントの凹部を合わせて取り付けてください。

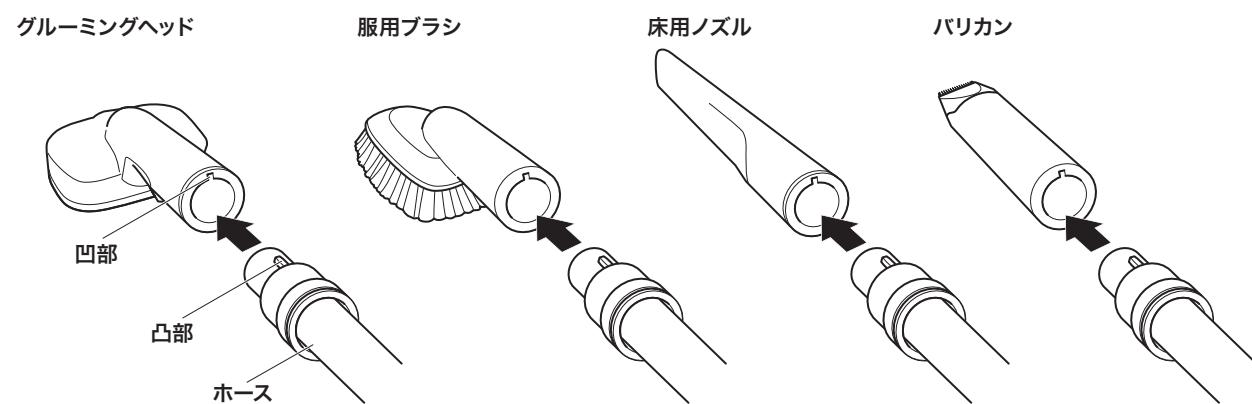

3 電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押す


●電源ランプが点灯し、吸引を開始します。
●運転中は電源ランプが点灯します。
●強弱ボタンで吸引の強さを調節してください。

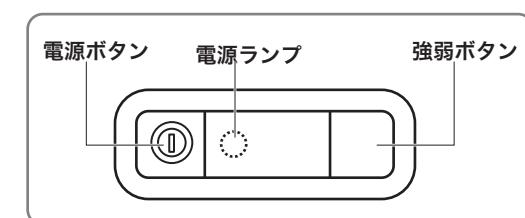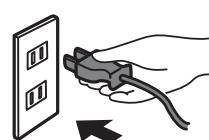

4. 使いかた

4 使い終わったら、電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く


●電源ランプが消灯します。

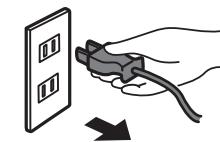



5 ダストケース内の毛やホコリを捨てる

●ダストケース内の毛やホコリはご使用ごとに捨ててください。

①ダストケース取りはずしボタンを押しながらダストケースを本体からはずす

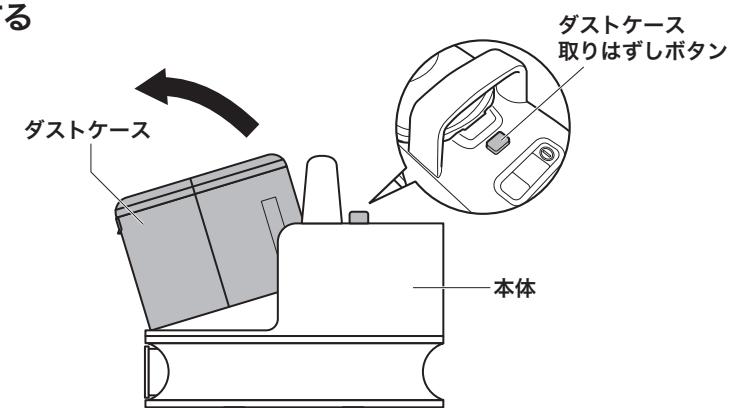


②ふたを開けてダストケース内の毛を捨てる

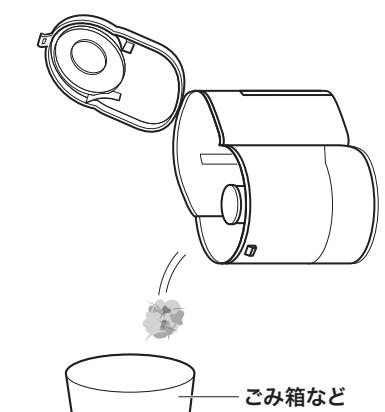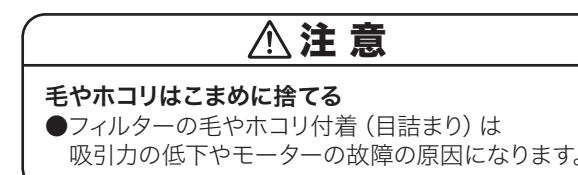

6 ホースからアタッチメントをはずし、ホースを本体からはずす

●ホースのボタンを押しながら、本体からはずしてください。

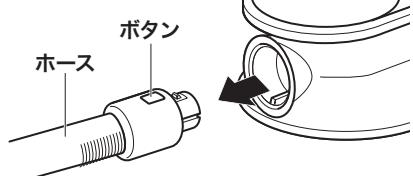


7 本体底面に電源コードを収納する

4. 使いかた

バリカンを使用する


1 バリカンの電源スイッチをロックする

- 電源スイッチを約3秒長押しすることで電源スイッチをロックすることができます。(ロックアイコンが表示して消える)

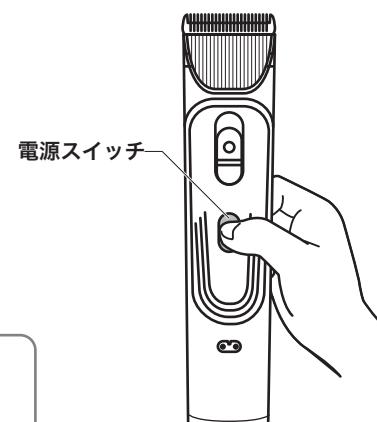

ロックの解除


- ロックしているときに電源スイッチを約3秒長押しすると、ロックを解除します。長押し中、デジタル数字がカウントダウンします。

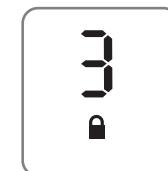

ロックしているとき電源スイッチに触ると上図のように表示します。

2 オイルを刃部に注油する


- 必ず電源スイッチがロックされていることを確認してください。

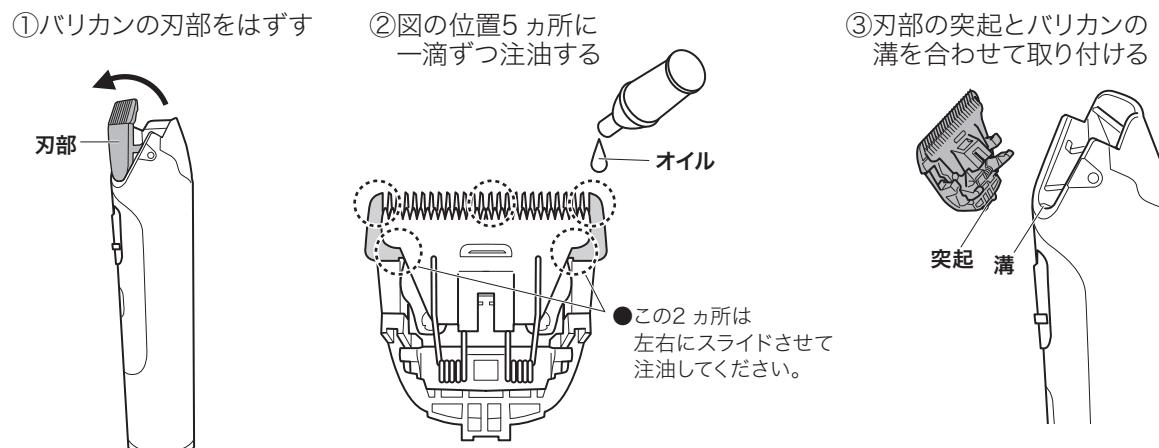

3 カットする毛の仕上がりの長さを調節する(1.0、1.6、2.2、2.8、3、6、9、12mm)

- スライドスイッチを動かしてカットの長さを変更してください。

4段階(1.0、1.6、2.2、2.8mm)

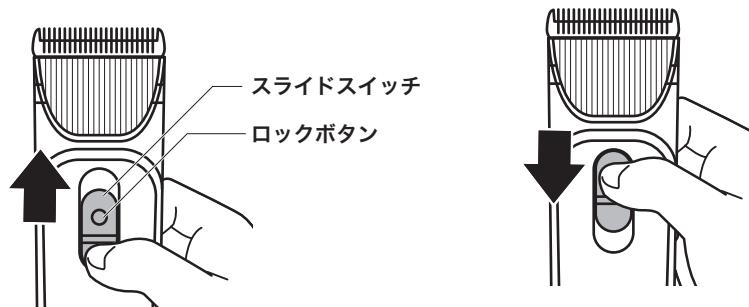


- 刃と反対方向にスライドするときはロックボタンを押しながらスライドさせて固定を解除してください。

- 3、6、9、12mmの長さにカットしたいときは付属品のトリミングコームをバリカンに取り付けてください。

4. 使いかた


■トリミングコーム(大、小)の取り付けかた

- トリミングコーム内側の凸部をバリカンの凹部にはめ込んでください。パチンと音がします。
- トリミングコームは使用したい長さのほうを刃先に向けて取り付けてください。

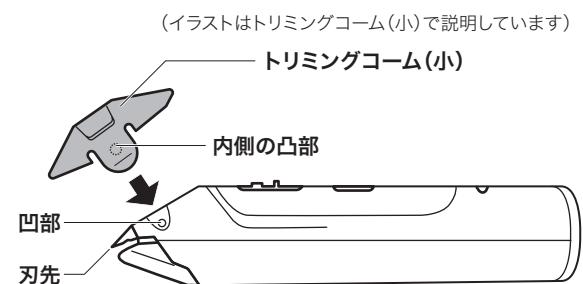


■トリミングコーム(大、小)のはずしかた

- トリミングコーム両端の突起を広げながらバリカンからはずしてください。
- はずすときに電源スイッチに触れないように注意してください。

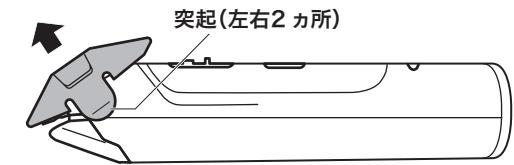


4 ホースにバリカンを取り付ける

- ホースの凸部とバリカンの凹部を合わせて取り付けてください。(カチンと音がします)

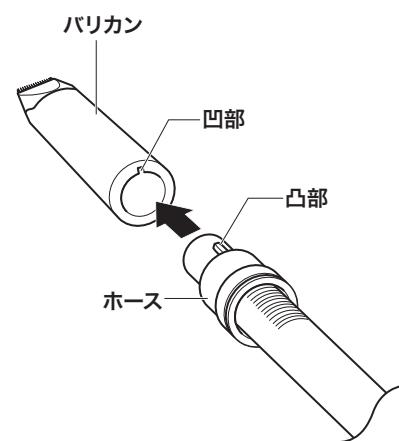

5 本体の電源ボタンを押す


- 電源ランプが点灯し、吸引を開始します。

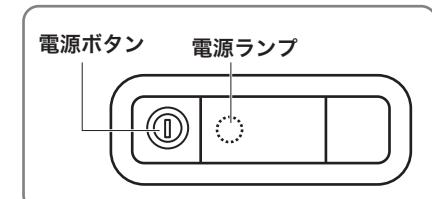

4. 使いかた

6 バリカンのロックを解除する

- 手順1でロックした電源スイッチのロックを解除してください。
- 電源スイッチを約3秒長押しすると、ロックを解除します。
長押し中、デジタル数字がカウントダウンします。


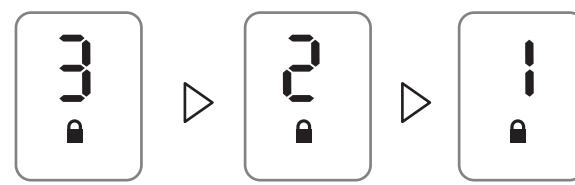


ロック中に電源スイッチを長押ししていると
デジタル数字が上図のようにカウントダウンします。

7 カットをする

- ロック解除とともにデジタル表示が点灯し、「強」で運転を開始します。
- 電源スイッチを押すたびに下記の順番で切り替わります。

強(II) → 弱(I) → 運転停止

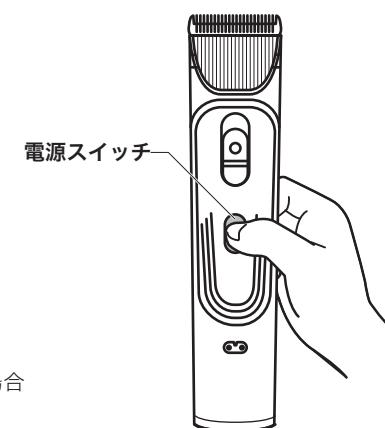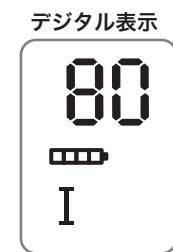

弱で運転、
電池残量80%の場合

- 1時間連続使用ごとに刃部にオイルを塗布してください。
- 連続使用の上限は約3時間となります。
- 30分以上連続して使用すると刃先が熱を持ちます。
(使用状況によって異なります)
熱く感じる時は熱を冷ましてから再度ご使用ください。

8 カットが終わったら バリカンの電源スイッチを押して電源を切り、 本体の電源ボタンを押す

- 吸引が停止します。

9 バリカンをお手入れする

- ホースからはずして、お手入れしてください。(18ページ)
- 必ず電源スイッチをロックしてからお手入れしてください。

4. 使いかた


グルーミングヘッドを使用する

1 グルーミングヘッドに用途に合わせたコームを取り付ける

- コームの突起とグルーミングヘッドの溝を合わせて取り付けてください。(パチンと音がします)


ピンコーム

- 毛玉対策、抜け毛対策、マッサージに使用します。

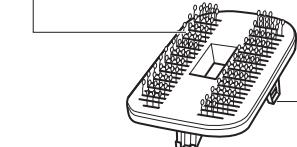





うぶ毛コーム

- うぶ毛を整えるときに使用します。

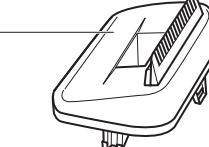


トリムコーム

- 毛玉を取る、毛を整える、もつれの軽減などに使用します。

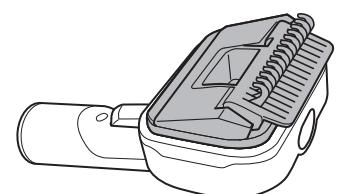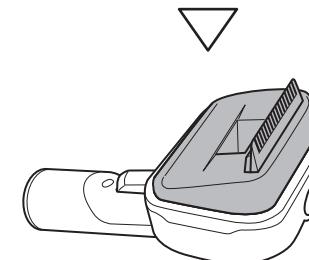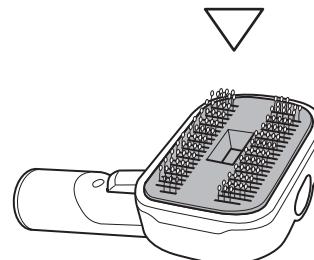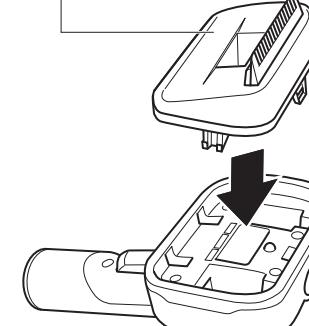

2 ホースにグルーミングヘッドを取り付ける



- ホースの凸部とグルーミングヘッドの凹部を合わせて取り付けてください。
(カチンと音がします)

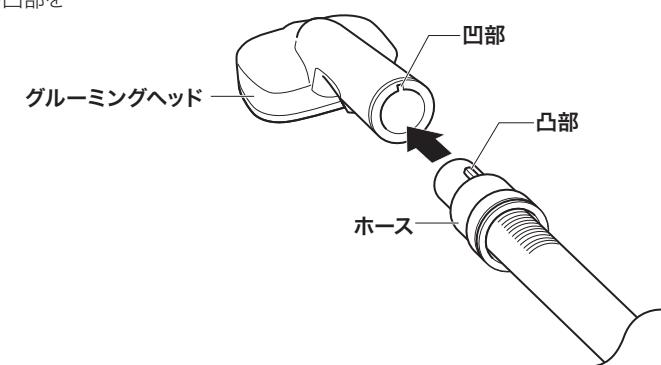

4. 使いかた

3 電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押す

- 電源ランプが点灯し、吸い込みを開始します。

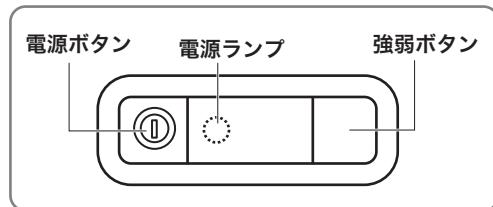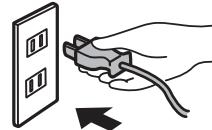


4 グルーミングをする

- 強弱ボタンを押すたびに、吸い込みの強弱が切り替わります。



5 ボタンを押してアタッチメントの毛を取る

- グルーミングヘッドのボタンを押すと、アタッチメントに付いた毛が浮き上がり、穴へ吸い込まれます。

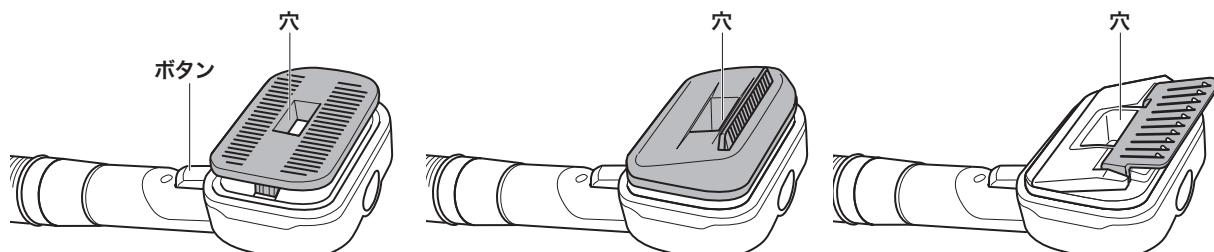

6 使用後は、電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 電源ランプが消灯します。
- コームはコーム取りはずしボタンを押して取りはずしてください。

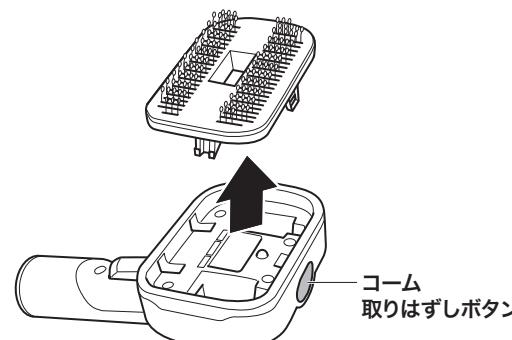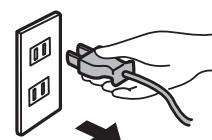

5. お手入れのしかた

ダストケース、フィルターのお手入れはこまめにおこなってください。

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。

△注意

- みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しない
- 変色や変形の原因になります。


ダストケース、フィルター

1 ダストケースから金属フィルターを取りはずす

2 ダストケースからフィルターを取りはずす



3 金属フィルターとダストケースを水洗いする

- フィルターは水洗いしないでください。

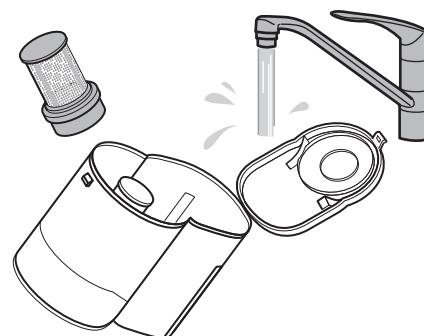

4 やわらかい布などで水気をふき取り、十分に乾燥させる

- 乾燥は十分おこない、ぬれたままの状態で使用しないでください。

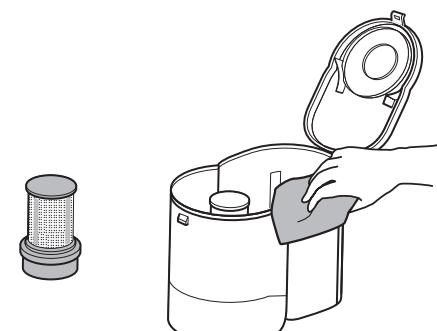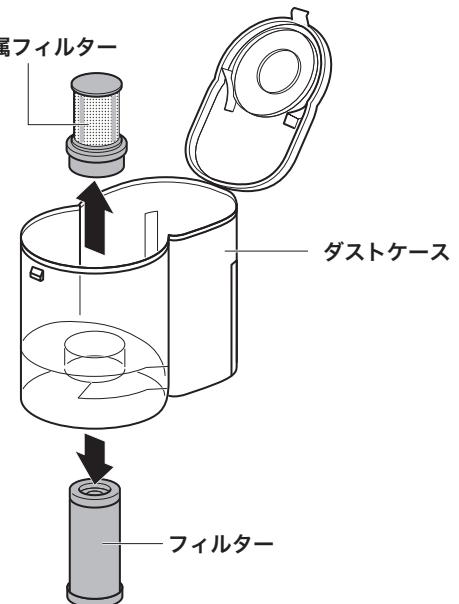


5 フィルターはブラシなどを使用して細かなホコリを取り除く



5. お手入れのしかた


6 フィルターをダストケースに取り付ける

- ダストケースの穴に下から押し込んでください。
- フィルターが止まるまでしっかりと押し込んでください。

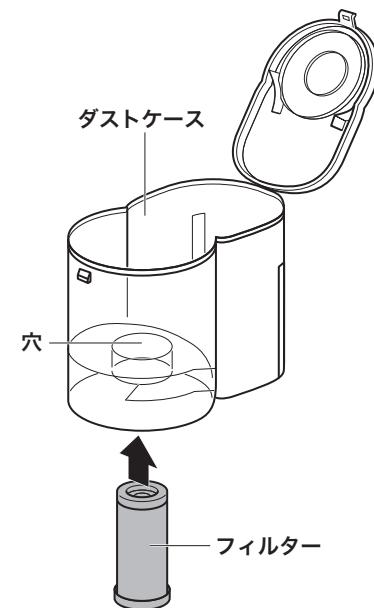


7 金属フィルターをフィルターに取り付ける

- ダストケースの内側の穴から出ているフィルターに金属フィルターをかぶせてください。
- 合体したフィルターと金属フィルターを上下から押さえて、しっかりと取り付いていることを確認してください。

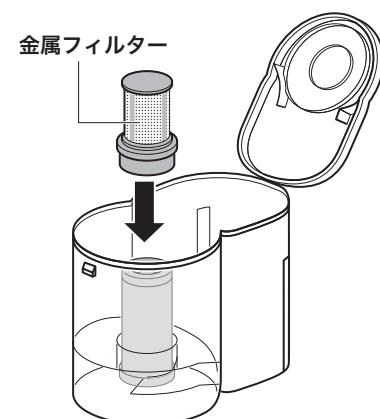

8 ダストケースを本体に取り付ける

- ダストケースの穴を本体のつめに取り付けたあと「カチッ」と音がするまではめ込んでください。

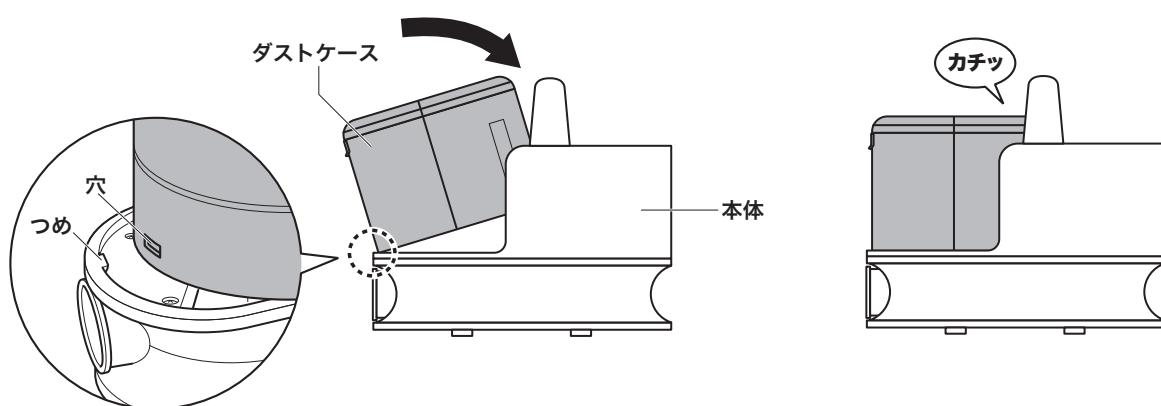


5. お手入れのしかた

バリカン本体

やわらかい布で汚れをふき取る

- 汚れがひどいときは、水で薄めた石けん水を含ませた布を固く絞ってふき取ってください。
- 必ず電源スイッチをロックしてからお手入れしてください。(11ページ)


ロック中のデジタル表示

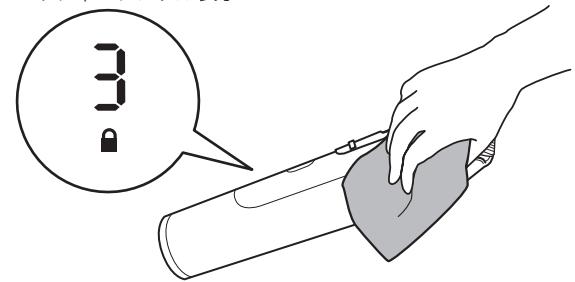

バリカンの刃部

本体から取りはずし、ブラシ(市販)などで刃や細部などに付着した毛くずを取り除く

- 必ず電源スイッチをロックしてから本体から取りはずしてください。(11ページ)

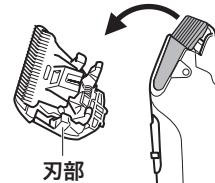


△注意

- 刃部(金属部)は、手で触れない
- 手を傷付ける原因になります。
- 刃が破損や変形したときは使わない
- 肌を傷付けたり、事故の原因になります。

各コーム


- ①ブラシ(市販)などで付着した毛くずを取り除く
- ②水またはぬるま湯で毛くずを洗い流し、水分をふき取り、よく乾燥させる

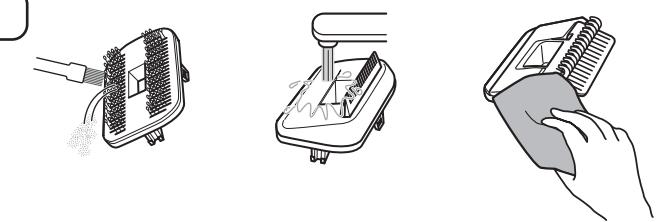

本体、ホース


やわらかい布で汚れをふき取る

- 汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布を固く絞ってふき取ってください。

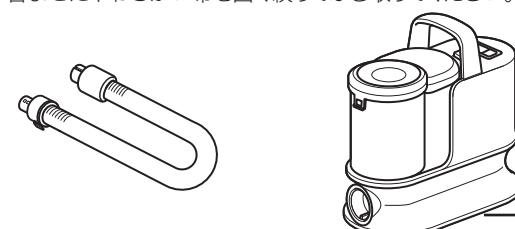

△注意


- 本体裏面の脚部(4ヵ所)は、台所用中性洗剤でお手入れしない
- 色落ちの原因になります。

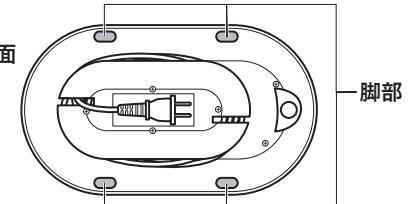

服用ブラシ


毛やホコリを取り除き、水でうすめた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布を固く絞って汚れをふき取る

- ブラシに詰まった毛やホコリも取り除いてください。

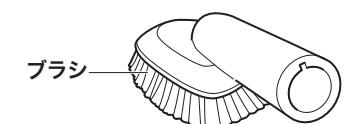

床用ノズル

水またはぬるま湯で毛くずを洗い流し、水分をふき取り、よく乾燥させる



6. 仕様

品名	ペットグルーミングセット
品番	NT01 WH
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz
定格消費電力	350W
運転音(約)	70dB
吸込仕事率	35W
集じん容積(約)	1.2L
外形寸法(約)	幅290×奥行160×高さ245mm
質量(約)	3.65kg
コードの長さ(約)	2.8m
付属品	グルーミングヘッド、うぶ毛コーム、トリムコーム、ピンコーム、服用ブラシ、床用ノズル、ホース
主な材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、PP+30GF、透明ABS樹脂
原産国	中国

【バリカン】

内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V
内蔵電池容量	2000mAh
定格入力	DC5V/1A
定格消費電力	10W
使用環境温度(約)	0~45°C
充電時間(約)	4時間
連続使用時間(約)	3.5時間(Ⅱ「強」の場合)
外形寸法(約)	幅204×奥行45.5×高さ52mm
USBコードの長さ(約)	1m
質量(約)	260g
主な材質	ABS樹脂
付属品	トリミングコーム(大、小)、USBコード、オイル

●この商品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数が異なる外国では使用できません。

リチウムイオン電池について

本品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は、繰り返し充電できますが、充電回数や経年劣化により、性能が徐々に低下します。充電時間が長くなったり、給電性能が落ちてきましたら、新しい製品をお買い求めください。

なお、使用後は家庭用ごみとして捨てず、分解しないで本体ごと、お買い上げの販売店または最寄りの店舗に、廃棄をお申し付けください。

ご使用にならないリチウムイオン電池は、希少資源の有効活用のため、リサイクルにご協力ください。リサイクルは、ごみを減らし、環境を守ることにもつながります。



リチウムイオン電池

7. 故障かな？！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、ニトリお客様相談室にご連絡ください。

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
電源ボタンを押しても運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが正しくコンセントに差し込まれていますか? → 電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。
何もしないのに吸引力が弱くなる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●モーターの過熱を防ぐため、安全装置が働いていませんか? → 電源プラグを抜いて1時間待ち、(モーターが冷えて、安全装置が解除される)安全装置が働いた原因を調べてください。 ●ダストケース内(各フィルター)に毛やホコリが付着した状態で連続運転していませんか? → ダストケース内の毛やホコリを捨て、各フィルターをお手入れしてください。 ●ホースやアタッチメントに毛やホコリが詰まっていますか? → 詰まっている毛やホコリを取り除いてください。
ダストケースが本体に取り付けられない	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターは正しく取り付けられていますか? → フィルターを正しく取り付けてください。
毛を吸わない 吸引力が弱くなった 運転音がうるさくなった	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストケースがいっぱいに詰まっていますか? → 中身を捨ててください。 ●フィルター類が汚れていませんか? → 各フィルターをお手入れしてください。 ●ホースやブラシ、アタッチメントに毛やホコリが詰まっていますか? → 詰まっている毛やホコリを取り除いてください。 吸込経路などをよくご確認ください。 ●ダストケースのふたがきちんと閉まっていますか? → 本体からダストケースをはずし、ふたの状態を確認してください。 ●湿った毛やホコリを吸い込んでいませんか? → 毛やホコリを捨ててください。
排気から臭いにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ●においの強い毛やホコリを吸い込んでいませんか? → ダストケース内の毛やホコリを捨ててください。吸ったまま放置しておくと、運転直後に毛やホコリのにおいがすることがあります。 → 各フィルターをお手入れして、十分に乾燥させてください。 ●湿った毛を吸い込んでいませんか? → 毛やホコリを捨ててください。 ●ダストケース内がいっぱいに詰まっていますか? → ダストケース内の毛やホコリを捨ててください。

■モーターの過熱を防ぐために(安全装置について)

●次のような状態で運転を続けると、安全装置が働き、一時的に運転が停止し、操作できなくなります。

- ・フィルターが目詰まりしていたり、ダストケースがいっぱいの状態のまま運転し続けたとき
- ・夏季など室温が35°Cを超えるとき
- ・吸込口や排気口をふさいだ状態で長時間使用したとき
- ・ホースや吸込口にごみが詰まつたまま運転し続けたとき

7. 故障かな？！と思ったら

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
バリカンの電源スイッチを入れても運転しない	●本体が充電されていますか? →充電してください。
使用中、 バリカンがあたたかくなる	●異常ではありません。
バリカンに充電がされない	●USBコードが正しく接続されていますか? →付属のUSBコードを正しく接続してください。 ●低い温度の場所で充電していないですか? →周囲の温度が約0～45°Cの範囲内の場所で充電してください。
バリカンの充電時間が長い	●長期間使用していないのですか? →長期間使用していないと、次の充電時間が長くなることがあります。不具合ではありません。


8. 交換部品

●フィルターは消耗品です。

交換部品をお求めの際は、ニトリお客様相談室にご連絡ください。

●お取り寄せ商品につき、お時間が少々かかる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

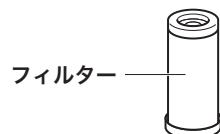

品名	番号
NT01 専用 フィルター	NT01FT

9. アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、ニトリお客様相談室へお申し付けください。

●保証書(添付)

「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

●保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、消耗品および付属品は除きます。

●修理を依頼されるとき

「故障かな？！と思ったら」の表に従ってご確認の後、なおらないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、ニトリお客様相談室へご連絡ください。

●保証期間中は保証書の規定に従って、持込修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。

●その他

- ・商品に異常がある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- ・アフターサービスについてご不明な点は、ニトリお客様相談室にお問い合わせください。

株式会社 ニトリ
お客様相談室
受付時間 10:00～20:00
(年末年始除く)

フリー
ダイヤル
ナビ
ダイヤル

0120-014-210

携帯電話からのお問い合わせ(有料)
0570-064-210

※IP電話からはご利用できません。