

ELPA

取扱説明書

照明電源ボタン付 テレビリモコン

RC-02TVC



お客様へのお願い

ご使用前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分し、説明しています。

- 警告** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。
- 注意** この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

本機について

- 警告**
 - 分解・改造はしないでください。【故障の原因】
 - 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。【火災や大けがの原因】
 - 本体内部に水や異物を入れないでください。【火災・感電の原因】
- 注意**
 - 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
 - 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
 - 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
 - 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

〈無償修理・交換規定〉

- 取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理または商品交換をさせていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書及びご購入日を証明するものを添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- ご転居の場合や、ご贈答品等で本書に記入の販売店が無償修理をお受けになれない場合には、当社にご相談ください。
- 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 保証期間内で次の場合には原則として有償とさせていただきます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ)本書のご添付がない場合
 - (ト)ご購入日を証明するものがない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。また出張修理の依頼はお受けしていません。取り付け、取り外し等の一切の工事費用はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※生産が終了している商品の修理の依頼は、お受けできない場合がございます。予めご了承ください。
※記録媒体を搭載または使用する製品において、何らかの原因により機器が故障した場合、または修理、補修、交換などの際に、記録内容が消去・破壊される場合がございます。いかなる場合においても記録内容の補償については致しかねますのでご了承ください。

必ずお守りください

乾電池について

- 警告**
 - 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
 - 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
 - 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
 - 乾電池は充電しないでください。
 - 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
 - ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
 - 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。
 - 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
 - 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
 - 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
 - 液漏れした電池は使用しないでください。
 - 外装フィルムのはがれた電池は使用しないでください。
- 注意**
 - 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
 - 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
 - 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
 - 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
 - 使用済みの乾電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

注意

- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしないでください。
- 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 使用済みの乾電池は環境保全のため、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、乾電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。

使用上のご注意

- ご使用前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- LEDシーリングライト専用です。蛍光灯タイプのシーリングライトにはご使用いただけません。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- メーカーコード一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- メーカーコード一覧表に記載がないメーカーには対応しておりません。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- テレビ機能を搭載した機器でも、以下の機器には対応していません。
パソコン、パソコン用モニター、ブルーレイ内蔵テレビ、HDD内蔵テレビ、ポータブル機器、車載用機器
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- メーカー独自の機能を動作中は、本機が正常に動作しない場合があります。
- 本機は2018年9月までに発売されたテレビ、2015年4月までに発売されたLEDシーリングライトをもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また、2018年10月以降に発売されたテレビ、2015年5月以降に発売されたLEDシーリングライトについても使用できない場合があります。

故障かな?と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- 機種の設定が正しく行われていますか?**
同じメーカーの機種でも複数のメーカーコードがある場合、他のコードで設定しなおしてください。
- 電池が消耗していませんか?**
リモコン動作距離が短くなったり、反応が鈍くなったりした場合は、電池が消耗していますので全て新しい乾電池に交換してください。
- リモコンの設定が変わっていませんか?**
誤操作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を行ってください。
- 使用可能範囲内ですか?**
本機は各機器から7m以内の距離でご使用ください。また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
- 機器側に不具合はありませんか?**
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
- 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか?**
電波方式などのリモコン機器を操作することはできません。
- 特定の操作ボタンを無効にしていますか?**
無効になっているボタンを有効にしてください。もしくは、メーカーコードを再設定してください。

仕様


- 動作距離：約7m
(使用機器や部屋の条件により異なります)
- 電源：単四形乾電池×2本(別売)
- 電池寿命：約12ヶ月
(アルカリ乾電池使用時)
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
- 外形寸法(約)：幅50×高さ185×奥行20(mm)(最大値)
- 質量：約70g(電池除く)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

各部の名称

※メーカーによって、ボタンの名前や機能が異なる場合があります。

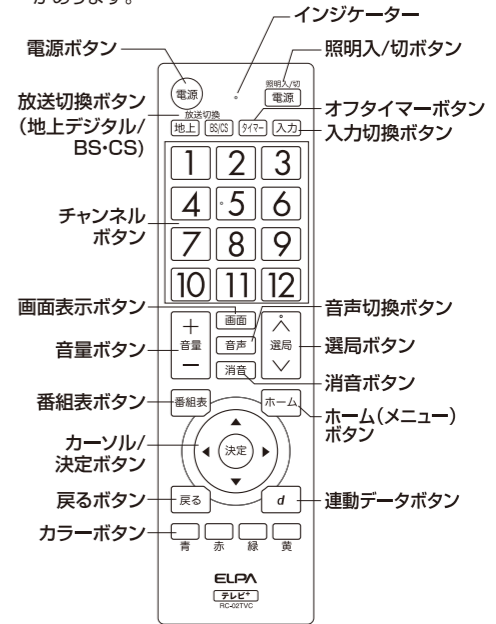

電池の入れかた

- ①本体背面の電池カバーを外します
- ②単四形乾電池を2本⊕と⊖の向きを本体の表示通り正しく入れます。

※ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。

- 電池の交換時期
 - ・動作距離が短くなったとき
 - ・操作時にインジケータが暗くなったとき
 - ・操作ができなくなったとき

乾電池を交換の際は、2本同時に新しい単四形アルカリ乾電池に交換してください。

※乾電池を交換してもメーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

テレビのメーカーコード設定

※ご使用前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。


メーカーコード一覧表の設定コードを1つ設定して、テレビの動作を確認してください。テレビが動かない、または一部の機能が操作できない場合は、他のコードを設定してお試しください。

- ①テレビの電源を切ります。
- ②設定を行うテレビのメーカーと設定コードを「テレビ メーカーコード一覧表」で確認します。
- ③電源ボタンを押しながら、設定コードに対応するチャンネルボタンを順に押します。

※シャープのテレビメーカーコード「1311」の例



- ④電源ボタンから指を離して設定完了です。テレビに向かって電源ボタンを押してテレビの電源が入り、正しく動作するか確認してください。

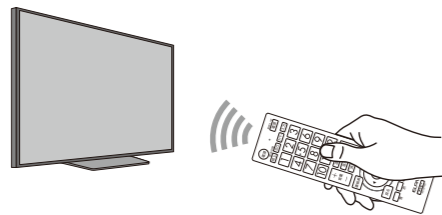

正しく操作できない、一部の機能が動作しない場合

設定する4桁のコードを変更して再度設定してください。

他のコードを設定することで、動作することがあります。

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
※本機に搭載している機能でも、機器本体が対応していない機能は操作することはできません。

テレビ メーカーコード一覧表

メーカー名	設定コード
シャープ	1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318
東芝	1411,1412,1413,1414,1415,1416
パナソニック	1611,1612,1613
ソニー	2211,2212
日立	1511,1512,1513,1514,1515
三菱	1711,1712,1713,1714
サンヨー	1211,1212,1213,1214,1612
パイオニア	2311,2312
ビクター/JVC	2411,2412
フナイ	2711
DXアンテナ	2711
LG	4211,4212
オリオン	7111,7112
ユニデン	8111,8112,8113
エプソン	8211
バイ・デザイン	8411
ナナオ	8911,8912
アズマ	7211,7212,7213
DYNEX	7311
MrMax	7411,7412
TMY	7511,7512,7513
neXXion	7611
CANDELA	7711
Hisense	7811

リモコンが正しく動作したとき、入力した設定コードをメモしておいてください。合わせて電池カバーの内側にもマジックなどで記載してください。

テレビ

設定したメーカー	設定コード
<input type="text"/>	<input type="text"/>

LED シーリングライト

設定したメーカー	設定コード
<input type="text"/>	<input type="text"/>

※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

テレビリモコンの操作

基本的な使い方は、ご使用のテレビに付属されているリモコンとほぼ同様です。

各種機能

- 入力切り換える
入力切替ボタンを押すごとに、下記のように入力切り換わります。



※テレビにより外部入力の数異なります。

- 特定の操作ボタンを無効にする
※電源ボタン、音量(-)ボタン、照明入/切ボタンを除く

使わないボタンや、誤って押さないようにしたいボタンを操作できないように設定できます。

音量(-)ボタンを押したまま、電源ボタンを押します。2つのボタンを押したまま、最後に無効にしたいボタンを押します。



※無効にしたボタンを有効にする時は、無効にした時と同じ操作でボタンを有効にすることができます。また、メーカーコード設定をやり直すと、無効にしたボタンが有効になります。

LEDシーリングのメーカーコード設定

※ご使用前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。

メーカーコード一覧表の設定コードを1つ設定して、LEDシーリングの動作を確認してください。LEDシーリングが点かない場合は、他のコードを設定してお試しください。


- ①設定を行う照明器具のメーカーと設定コードを「LEDシーリング メーカーコード一覧表」で確認します。

- ②照明入/切ボタンを押しながら、設定コードに対応するチャンネルボタンを順に押します。

※パナソニックのメーカーコード「9111」の例



- ③照明入/切ボタンから指を離して設定完了です。LEDシーリングに向かって照明入/切ボタンを押してLEDシーリングの電源が入るか確認してください。

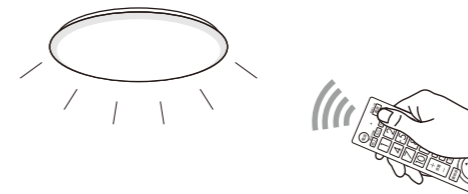

正しく点灯しない場合

設定する4桁のコードを変更して再度設定してください。

他のコードを設定することで、動作することがあります。


※一部の機種によっては、操作ができない場合があります。

LEDシーリング メーカーコード一覧表

メーカー名	設定コード
パナソニック	9111,9112,9113,
東芝	9114,9115
シャープ	9116,9117,9118
タキズミ	9119,9121
コイズミ	9122,9123
日立	9124,9125,9126
NEC	9127,9128,9129,9130
オーデリック	9131,9132,9133
アイリスオーヤマ	9134,9135,9136,9137,9138,9139,9141,9142,9143
ダイコー	9144,9145,9146,9147
アグレッド	9148,9149,9150,9151
ドウシヤ	9152,9153,9154,9155,9156,9157,9158,9159
山善	9160,9161,9162,9163
サナー	9164,9165

照明入/切ボタンご使用方法

照明入/切ボタンを押すごとに下記のように切り換わります。



※機種によって異なる場合があります。