e angle


家庭用
修理区分：持込

取扱説明書

電気ストーブ

保証書付（裏表紙）

ANGL-VSE125-A

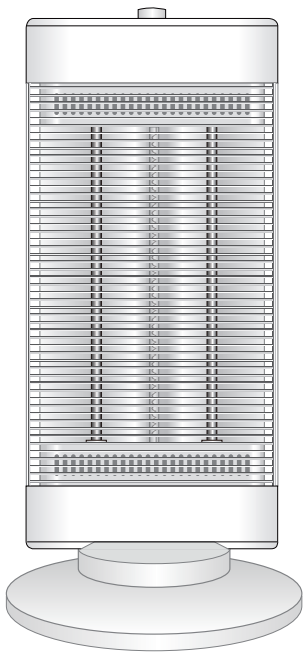

この度は、e angle電気ストーブをお買い上げいただきま
ことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき
正しいご使用をお願いいたします。
また、この取扱説明書はいつでも見ることができる所に
保管してください。

この製品は日本国内用に設計されていますので、
日本国外では使用できません。
この取扱説明書の内容は改善のため、
予告なく変更することがあります。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意 …… 2～4
知っておいていただきたいこと …… 5
各部のなまえ …… 6
準備 …… 7
使いかた …… 8～10
お手入れのしかた …… 11～12
保管のしかた …… 13
故障かな？と思ったら …… 14
点検 …… 15
よくある質問 …… 16
仕様 …… 17
アフターサービス …… 18
保証書 …… 裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

⚠ 警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
⚠ 注意	誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

図記号の説明


禁止

禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。


指示

指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

⚠ 警告


分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。


水濡れ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。

電源プラグ・コードは正しく扱う


交流100V 15A以上

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100V以外で使ったり、コンセントを他器具と併用したり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。


ホコリをとる

電源プラグの刃および刃の取付面のホコリなどは、定期的に乾いた布でふき取る

プラグにホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。


根元まで差し込む

電源プラグは、根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。


プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火する原因になります。


プラグを抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電や、やけどをすることがあります。


プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による漏電火災の原因になります。


プラグを抜く

異常時(焦げくさいにおいがするなど)は、運転を停止して電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。


濡れ手禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電やけがの原因になります。

⚠警告

電源プラグ・コードは正しく扱う（つづき）


禁止

電源コードを高温部に近づけて使用しない

コードが過熱破損して、火災・感電の原因になります。


禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



次のような方がお使いのときは周囲の人が特に注意する

◆乳幼児・皮膚感覚の弱い方・自分で操作ができない方
◆お年寄り・ご病人・深酒をされた方・疲労のはげしい方
◆ねむけをさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方



包装用ポリ袋は、お子様の手の届かないところに保管する

誤って被ったとき窒息し、死亡の原因になります。


禁止

すき間などからピンや針金など、異物を入れない

感電や火災の原因になります。


禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

感電やけが、やけどの原因になります。



浴室や屋外で使用しない

感電やショート・発火の原因になります。


禁止

本体の通気口をふさがない

過熱して、火災の原因になることがあります。


禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。


禁止

長時間同じ姿勢で使用したり同じ場所を暖め続けない

低温やけどを起こすおそれがあります。


禁止

就寝中や外出中は、使用しない

寝具が触れたりして火災の原因になります。


禁止

洗濯物の下に設置して運転しない

洗濯ものが落ちて本体にかぶさると、発煙・発火の原因になります。


禁止

本体に衣類などのものをかけて運転しない

過熱し、変形や故障・火災の原因になります。


禁止

使用中や使用直後は高温部に触ったり、顔などを近づけない

やけどの原因になります。


禁止

乾燥など他の用途に使用しない

過熱して発火することがあります。


禁止

危険物や燃えやすいものの近くや机の下など周囲を囲まれた場所で使用しない

スプレー缶やカーテンの近く、狭い場所でのご使用は爆発や火災の原因になります。

⚠注意

本製品を移動するときは、次のことに注意する

破損やけがの原因になります。

- ●電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
- ●電源コードと取っ手をしっかりと持って滑らないようにする
- ●本製品を引きずらない

初めて使用するときは、必ず換気を十分に行う

本体にこしかけたり、もたれかかったりしない

禁止

転倒してけがの原因になります。

運転中、無理に本体を回したり首振りを停止させない

禁止

故障の原因になります。

直射日光が当たる所や暖房器具の上や近くに置かない

禁止

プラスチック部分が変形・変質・変色することがあります。

ガードを外して使用しない

禁止

火災や、やけどの原因になります。

本体は、凹凸や傾斜面などの不安定な場所で使用しない

禁止

転倒して、火災や故障の原因になります。

ペットなどの暖房に使用しない

禁止

ペットが電源コードをかじったりして、故障や火災の原因になります。

使用中や使用直後は、お手入れをしない

禁止

高温部に触れ、やけどの原因になります。

シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しない

禁止

本体を傷める原因になります。

知っておいていただきたいこと

●首振り装置はスムーズに回転させるため、あそび(構造上のすきま)があり、少しぐらつきますが、故障ではありません。
また、首振り中にモーターの回転音が聞こえることがありますが、故障ではありません。

●通電開始や通電終了後、しばらく本体よりピチピチと音がすることがあります。
これは本体の熱膨張および収縮によるもので、故障ではありません。


●初めて使用するときは、本体に付着した油やヒーターに付着したホコリ等が焼けて、わずかなにおいがすることがありますが、異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。

●シーズヒーターは通電中わずかに赤く発光しますが、明るいところでは発光がわかりにくい場合があり、赤くなるまでに数分かかることがあります。


●カーボンヒーターは、通電後すぐに発光します。

●電気ストーブは消費電力が大きいため、正常でも通電中は電源プラグが多少温かくなりますが、コンセント部分の接触が悪いと、異常に熱くなる場合があり危険です。
そのときは、コンセントの差し込みがゆるくなっていないか、タコ足配線をしていないか、また電源プラグが根元まで差し込まれているかなどを確認してください。
ゆるくなったコンセントは使用しないでください。
また、電源プラグの刃が変形している場合や、コードに傷がある場合は使用を中止し、修理をご依頼ください。


●コンセントなどの配線器具は、設置後徐々に経年劣化し、最悪の場合は焼損・火災の原因になります。異常を感じたら、下記の点検を行ってください。
電源プラグやコンセントが熱を持っていたり、変形している場合は、コンセントを交換する必要があります。また、次のような使いかたは本製品の寿命を縮めたり、電気事故の原因になったりします。

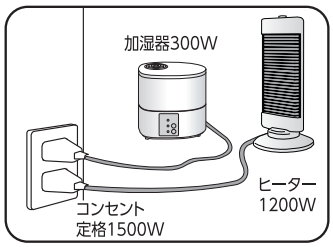

短寿命 危険 定格容量いっぱいの使用

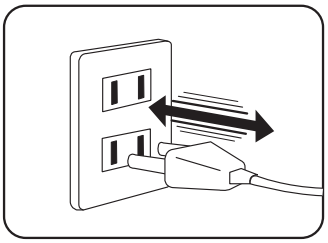


短寿命 電源プラグを斜めに抜き差しする

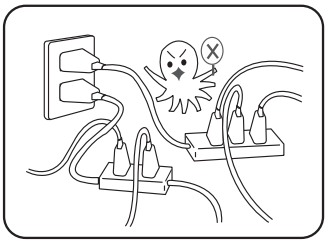

危険 タコ足配線は火災の原因に

コンセントの点検

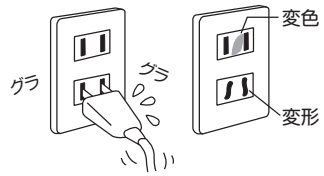


次のようなコンセントは早めに交換をしてください。

●電源プラグが軽く差し込める・すぐに抜けてくる。
●変色・変形している。
※良好なコンセントは、電源プラグを差し込むときに多少力が必要で、差し込んだ後もグラグラしません。

●本製品は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。

各部のなまえ

正　面

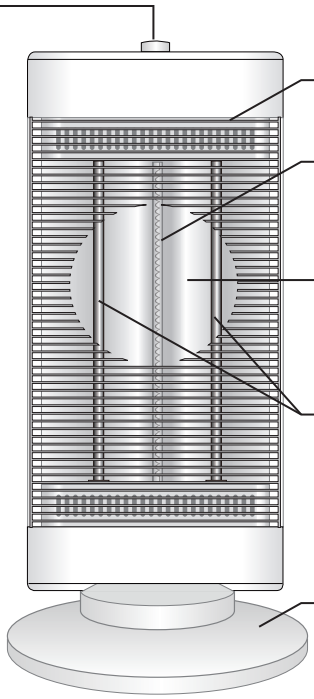

ガード


カーボンヒーター
ガラス管のため衝撃を与えないでください。

反射板

シーズヒーター
明るいところでは発光がわかりにくいことがあります。

台座
組み立てが必要です。

背　面

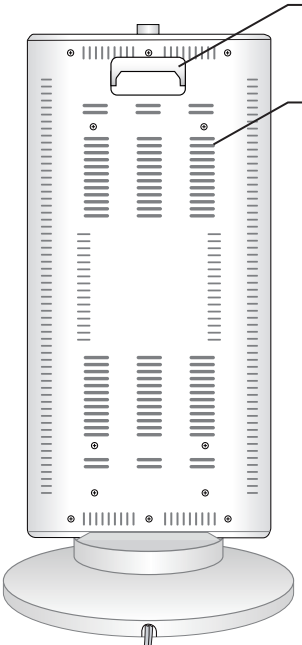


取っ手

通気口
ふさがないでください。

電源プラグ
必ず定格15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。

電源コード
傷を付けないよう注意してください。

操作部

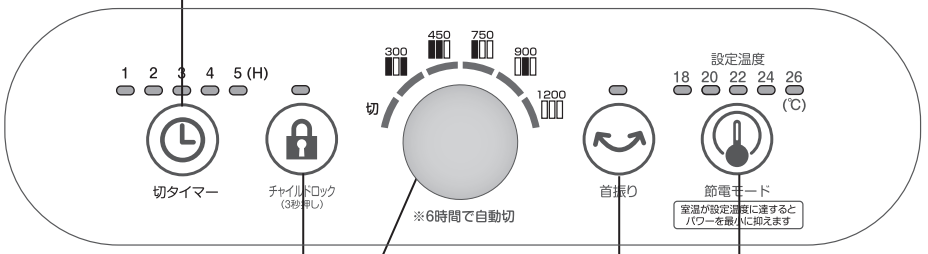

チャイルドロックボタン
お子様が誤って操作するのを防ぎます。

電源/切換ダイヤル
出力を5段階に切り換えます。

節電モードボタン
設定した室温になると自動的に最も低い出力で運転します。

首振りボタン
左右に首振り運転をします。

転倒オフスイッチ

本体に内蔵されています。転倒オフスイッチとは、本体が転倒したり傾いたときにヒーターの通電を停止する安全装置です。
※「切」ランプの点滅を解除するときは、本体を正しい位置に戻して、電源/ 切換ダイヤルを反時計回りに回し、「切」ランプを点灯させてください。
※ときどきは本体を傾けて電源が切れることを確認点検してください。

準備

[台座の取り付けかた]


①本体のガードを上にして平らなところに置きます。
机に置くと安定して組み立てができます。


②本体の底部に付いている蝶ネジ3本を外します。

③本体の電源コードを台座の横穴に通してセットします。

④蝶ネジ3本で台座をしっかりと締め付けます。

⑤電源コードをガイドに通します。

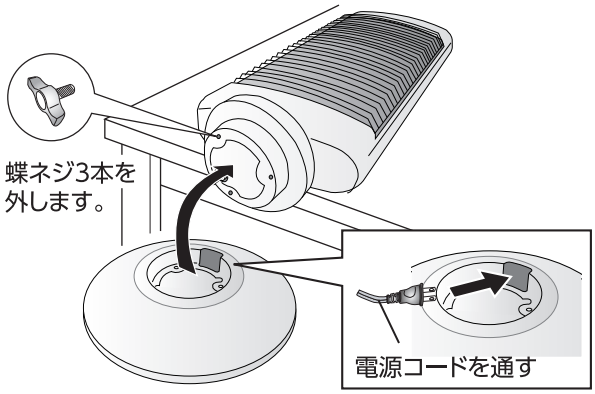


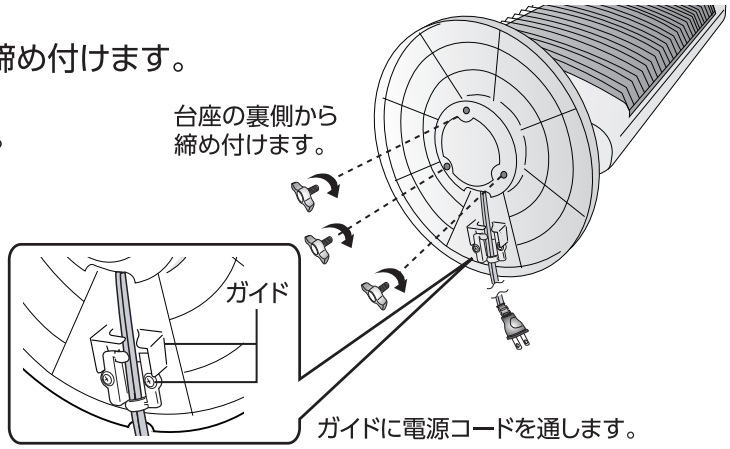

ネジがゆるんでいると動作不良や転倒の原因になります。
また、本体を正立させて、台座が床に対してがたついていないかを確認してください。

[設置のしかた]


●周囲から右図のように離して設置してください。
●安定した場所に設置してください。
●洗濯物の下で使用しないでください。
また、本体の上に物をのせないでください。
●首振り動作をするときは、動作した状態で常に周囲との距離が保たれていることを確認してください。

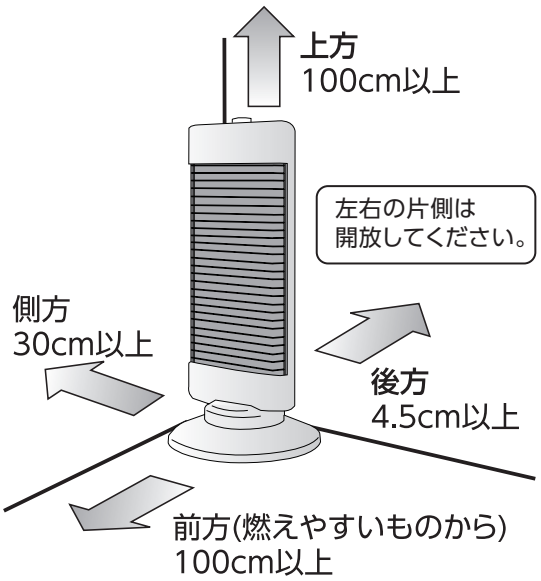

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む


●AC100V 15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、延長コードは使用しないでください。
●ゆるみやがたつきのあるコンセントは、使用しないでください。
●「切」ランプが点灯します。

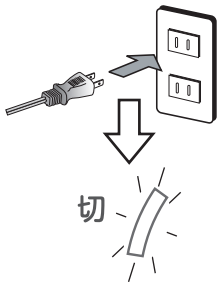

※電源/切換ダイヤルが「切」の位置にない時は「ピッピッピッピッ」と鳴り、「切」ランプが点滅します。
※「切」ランプが点滅している場合、電源/切換ダイヤルを時計回りに回しても運転しないため、電源/切換ダイヤルを反時計回りに回して「切」ランプを点灯させてください。

2 電源/切換ダイヤルを回し、お好みの位置で運転する


※1段階ずつゆっくり回してください。

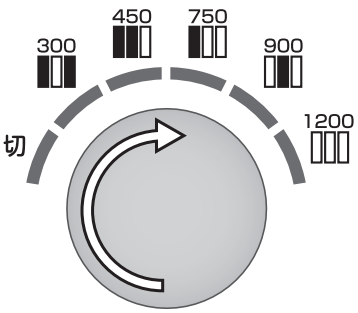

●電源/切換ダイヤルを時計回りに回して、お好みの位置(出力)にしてください。
●1段階ずつ出力が大きくなり、5段階の調節ができます。出力に応じたランプが点灯します。

300 →中央のヒーターが加熱
450 →右のヒーターが加熱
750 →中央と右のヒーターが加熱
900 →右と左のヒーターが加熱
1200 →3本全部のヒーターが加熱

3 首振り運転する

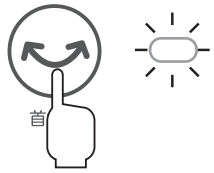


首振りボタンを押すと左右に首振り動作し、首振りボタンの上のランプが点灯します。再度押すと停止します。

※首振りすると音が聞こえることがありますが、
これはモーターの作動音で異常ではありません。

4 使い終わったら電源/切換ダイヤルを反時計回りに回して「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く

必ず「切」ランプの点灯を確認してからプラグを抜いてください。

警告 電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

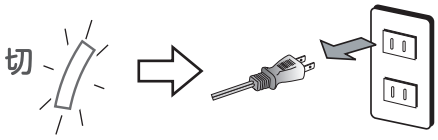

使いかた ーあたためすぎを抑えたいときー


節電モード 設定した温度になると、最も低い出力で運転します。

1 電源/切換ダイヤルを回し、お好みの位置にする（P8参照）

2 温度を設定する



●節電モードボタンを押すと、「18℃」ランプが点灯し、押すたびにランプの点灯が切り換わっていきます。
●「26℃」ランプ点灯のとき、節電モードボタンを押すとランプが全消灯して温度設定を解除し、室温に関係なく連続運転します。

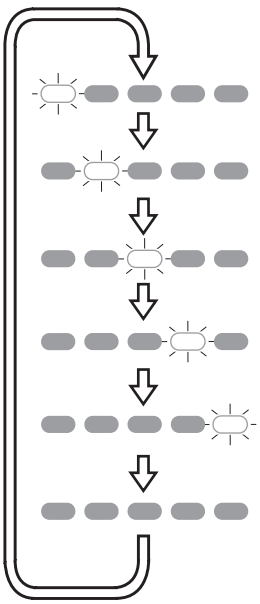

〔温度設定時の動作〕

●設定した室温に達すると最も低い出力（300W）で運転し、室温が設定より約2℃下がると、再び設定してある出力で運転を始めます。
解除するときは、節電モードボタンを押して連続運転（ランプ全消灯）にしてください。
※設定温度に達しないときは、運転は切り換わりません。




※機器の設置条件などにより、設定した温度は、室温と異なることがあります。目安としてご使用ください。
※温度設定をすると、設定より室温が高いときは最も低い出力で運転をします。

使いかた ー各機能ー


切タイマー



●運転させてから、切タイマーボタンを押してください。押すたびに設定時間が切り換わり、1・2・3・4・5時間の設定ができます。
●切タイマーボタンを押すたびにランプの点灯が増えて、設定から1時間が経過するとランプが1つ消灯し、全消灯すると運転が停止し、「切」ランプが点滅します。再度運転する場合、電源/切換ダイヤルを反時計回りに回して「切」ランプを点灯させてから、電源/切換ダイヤルを時計回りに回してください。
●5時間の次にタイマーボタンを押すと、ランプが消灯して連続運転に切り換わります。

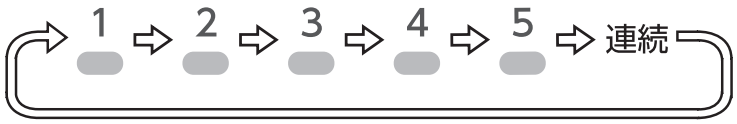

チャイルドロックの使いかた

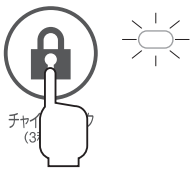

(3秒押し)

チャイルドロックボタンを3秒以上長押ししてください。
チャイルドロックボタンの上のランプが点灯します。

・停止状態でロック：運転開始できなくなります。
・運転状態でロック：運転設定を変更できなくなり、電源を切る以外の操作ができなくなります。
再び、運転するときはチャイルドロックを解除してから、電源/切換ダイヤルを「切」にして設定しなおしてください。

解　除　解除するときは、再びチャイルドロックボタンを3秒以上長押ししてください。

チャイルドロック中に転倒して転倒オフスイッチが動作すると電源は切れますが、チャイルドロックは解除されません。再度運転するには、本体を正常に起こしてチャイルドロックを解除してから、電源/切換ダイヤルを「切」にして設定しなおしてください。

オートオフ機能

●運転開始後、何も操作をしないと6時間で運転を停止する切り忘れ防止装置です。運転中に何か操作をすると、その時点から6時間後に運転停止します。
●運転停止後も続けて使いたいときは、電源/切換ダイヤルをいったん「切」にしてから、再度運転しなおしてください。


お手入れのしかた

本体が冷めてから、お手入れしてください。

1 電源プラグをコンセントから抜く

警告

電源プラグを抜くときはコードを持たずに、
必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

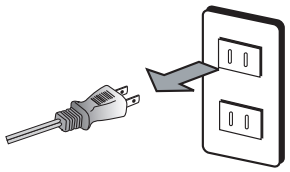

2 本体のお手入れをする

●乾いたやわらかい布で軽くふいてください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布に含ませ、
固くしぼってふいてください。
●通気口にホコリなどがたまった場合は、掃除機で吸い取ってください。

注意

シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しない。


3 反射板のお手入れをする(汚れてきたら、お手入れしてください)


●反射板が汚れると反射効率が低下するので、ときどき乾いた柔らかい布で
軽くふいてください。
●汚れがひどいときは台所用中性洗剤を薄めて、布に浸してしぼり、汚れを
ふき取ってください。
※化学ぞうきんをご使用の場合は、化学ぞうきんの注意書きに従ってください。

お手入れのしかた

ガードの取り外しかた


①ガードを手前に引っ張りガードを反らします。
②ガードが差し込まれている上の穴から外します。
③ガードが差し込まれている下の穴から外します。

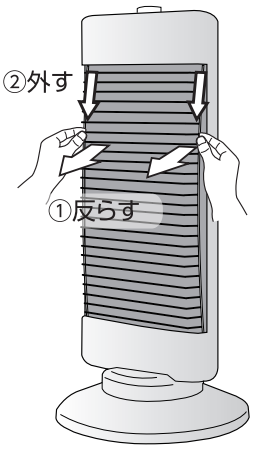

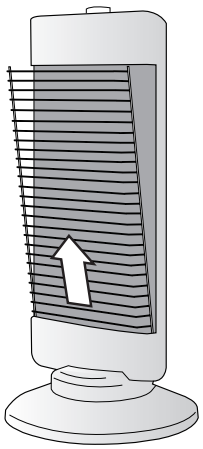

ガードの取り付けかた

①ガードの支柱を下側を差し込みます。
②ガードを下側に押さえながら手前に反らします。
③上の穴に差し込みます。

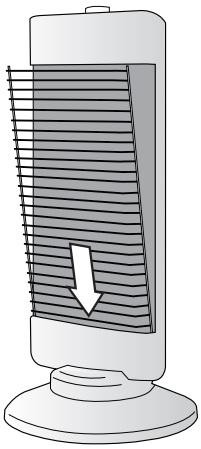




⚠ 注意	ガードを外して使用しない。

保管のしかた


1 台座を取り外します

●台座の底面についている蝶ネジ3本を取り外します。
●蝶ネジは、なくさないように本体のネジ穴に取り付けておいてください。

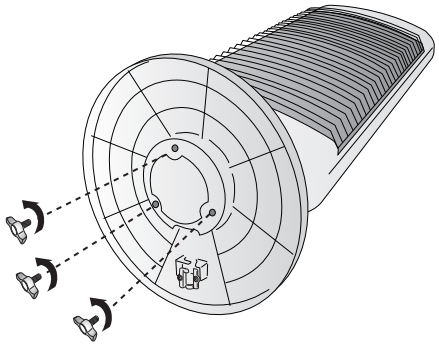

2 保管する

●本体をポリ袋などに入れ、元の箱に収納してください。
台座を付けたまま保管する場合には、本体にポリ袋を被せ、立てたまま保管してください。
●直射日光をさけ、湿気が少ない場所に保管してください。

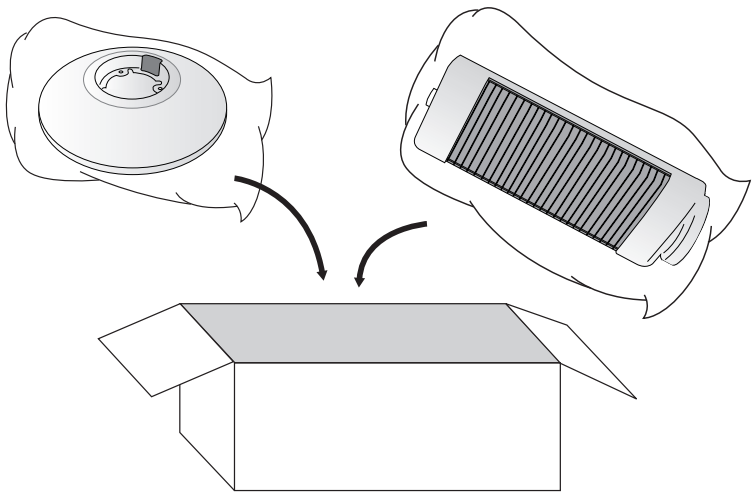

警告

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟みこんだり、加工したりしない。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

症　　状	原因と対策
運転しない	●本体を傾斜させたり、転倒させたりして使用していませんか。 →転倒オフスイッチが働いて通電しません。 安定した平らな床面で、お使いください。 ●電源プラグがコンセントから抜けかけていませんか。 →電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
電源プラグが熱くなる	●コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか。 →ゆるくなったコンセントは、使用しないでください。 ●タコ足配線をしていたり、コンセントの定格を超えたりしていませんか。 →定格15Aのコンセントを単独で使用してください。
首振り時に音がする	●「ジーッ」「コトコト」などの音が聞こえることがありますが、これはモーターの作動音で異常ではありません。
「ピッピ･･･」音が鳴りやまない	●温度センサー部が高温になっています(ヒーターが点きません)。 →本体の周囲は十分に空間を開けて通気口はふさがないでください。 また、ホコリなどがたまっていたら掃除機などで取り除いてください。 その後、電源プラグをコンセントから抜いて、1時間程度経過してから再び操作してください。
「切」ランプが点滅する	●切タイマー、オートオフ機能、転倒オフスイッチなどが働いて停止したため、電源/切換ダイヤルが「切」になっていません。 →電源/切換ダイヤルを反時計回りに回して「切」ランプを点灯させてください。
両側のヒーターが点かない	●両側のヒーターは、明るい所では発光がわかりにくい場合があり、また赤くなるまでに数分かかることがあります。 ●室温設定が室温より低い時、両側のヒーターは最小電力になり、発光しません。
操作できない	●チャイルドロックが働いていませんか。 →チャイルドロックを解除してください。

※上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源/切換ダイヤルを「切」にして電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

点検

電源コード、電源プラグはときどき点検を行い、次のような症状を見つけたらお買い上げの販売店または、弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。

■ 電源プラグに焦げ跡がある。
トラッキング現象が始まっている可能性があり、危険な状態です。

■ 電源プラグの刃が変形している。

■ 電源コードを曲げると、電源が切れたり入ったりする。

■ 電源コードの被覆に傷、亀裂、へこみがある。

■ 電源コードの一部が熱くなる。

次のような症状があるときは、お買い上げの販売店または、弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。

■ 電源が入りにくかったり、切れないときがある。

次のような取り扱いは感電や発火の原因となり危険です。

●電源コンセント、電源プラグにホコリやごみがたまっている。
→電源/切換ダイヤルを「切」にしてから電源プラグを抜き、ホコリやごみを乾いた布で取り除いてください。

●電源コードにストレス(引っ張りや急激な曲げ)を与えている。
→電源コードにストレスが、かからないように引き回してください。

●電源コードを引っ張って電源プラグを抜く。
→電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。

●濡れた手のまま電源プラグの抜き差しをする。
→タオルなどで手の水分をふき取り、手が乾いてから電源プラグの抜き差しをしてください。

●電源プラグがゆるんでいる。
→電源プラグを奥までしっかりと差し込んでください。

●電源コードがたばねられている。
→熱がこもって、たいへん危険です。電源コードは必ず伸ばして使用してください。

●電源コードが通路にはみ出している。
→足を引っ掛けたり、踏まれたりしないように電源コードを引き回してください。

●電源コードが暖房器具の前にある。
→熱放射を受ける場所は避けて電源コードを引き回してください。

●本製品またはコンセントが水のかかる場所にある。
→電気は水が大敵です。水のかかる場所では電気関連本製品を使用しないでください。

●タコ足配線をしている。
→テーブルタップの定格容量をオーバーしている可能性があります。
タコ足配線は、行わないでください。

よくある質問

質　　問	回　　答
何畳の部屋まで 暖まりますか?	本製品はお部屋全体を暖めるものではありません。 局所暖房に好適です。
電気代はどのくらい かかりますか?	「300W」　運転時　1時間あたり約9.3円 「450W」　運転時　1時間あたり約13.9円 「750W」　運転時　1時間あたり約23.2円 「900W」　運転時　1時間あたり約27.9円 「1200W」運転時　1時間あたり約37.2円 ※電気料金目安単価31円/kWhを基に計算しています。
一日中連続で 使用できますか?	連続で使用いただいてもかまいませんが、オートオフ機能で 運転開始から6時間後に電源が切れます。 また、長期間家をあけるときなどは、必ず電源を切って電源 プラグをコンセントから抜いてください。
左右のヒーターは 発光しないのですか?	左右のシーズヒーターは、ほんのりと赤く発光しますが、 明るいところではわからないことがあります。 また、スイッチを入れてもしばらくは明るくなりません。 赤くなるまでに数分かかることがあります。

仕様

型　　番	ANGL-VSE125-A
定　　格	交流100V　1200W
本 体 寸 法	幅330× 奥行330× 高さ665mm
質　　量	約4.2kg
電源コード長	1.8m
安 全 装 置	転倒オフスイッチ、サーモスタット

※仕様および外観については、改良の為、予告なく変更することがあります。
※本製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。アフターサービスもできません。
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in other countries where the power supply voltage and frequency differ. After-sales service is not available outside Japan.

アフターサービス

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(P14)をご確認ください。
  それでも異常があるときは使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
- 本製品と保証書・お買い上げレシートを準備し、下記のお問い合わせ先か販売店にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代	修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	お客様のご依頼により、本製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。※出張修理の場合のみ

保証書

保証書は記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

《保証期間中》
保証書の内容に従って修理いたします。

《保証期間が過ぎている場合》
修理すれば使用できる場合には、
ご希望により有料で修理させていただきます。
※場合によっては修理できない場合もございます。

補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しております。

※補修用性能部品とは、本製品の性能を維持するために必要な部品です。

ご相談窓口・修理窓口のご案内

お取扱い・修理に関しては販売店へご相談ください。

※販売店にご依頼できない場合(ご転居やご贈答品など)は下記の各お問い合わせ先にご相談・お問い合わせください

お客様の個人情報の取り扱いについて

ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。ご質問の内容によりましては、適切な回答のためエディオングループ、および関係会社に情報を提供する場合がございます。その他、ご提供頂いたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。

エディオングループ個人情報保護方針　https://www.edion.co.jp/privacy

お問い合わせ先

～本製品に関するお問い合わせ～

エディオンお客さま相談センター

ナビダイヤル®

受付時間：月曜日～金曜日
9:30～18:30（土日祝・年末年始除く）

0570-07-0557

有料

※番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いします。※電話番号・受付時間等につきましては、変更になる場合がございます。

(2026年10月時点)

～修理に関するお問い合わせ～

家電の119番

ナビダイヤル®

受付時間：月曜日～日曜日
9:00～19:00（年中無休）


0570-06-0119

有料

※年末年始に関しては受付時間が変更となる場合ございます。※番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いします。※電話番号・受付時間等につきましては、変更になる場合がございます。

(2026年10月時点)

愛情点検　●長年ご使用の電気ストーブの点検を！

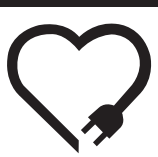

こんな症状はありませんか	●焦げくさいにおいや異常な音、振動がする。 ●ガードが変形している。 ●その他の異常や故障がある。

▶ **ご使用中止**　事故の防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

M E M O