

軽やかに、パワフルに。
家族みんながお掃除しやすい。

Be-K サイクロン式

本体質量 **2.4** kg^{※1}

エディオンオリジナルカラー「ミストグレー」

SIAA ISO 22196 抗菌加工^{※2}

TC-ES2E6-H
自走式パワーブラシ

Be-K 紙パック式

本体質量 **2.1** kg^{※1}

エディオンオリジナルカラー「マットブラック」

TC-GS2E6-B
自走式パワーブラシ

Be-K 紙パック式

本体質量 **2.5** kg^{※1}

エディオンオリジナルカラー「ミストグレー」

SIAA ISO 22196 抗菌加工^{※2}

TC-FJ2E6-H
タービンブラシ

angle Select

サイクロン式

0.5μm以上の微細なゴミを99.9%以上^{※3}逃さない
「クリーン排気システム」(4層フィルター)

排気がキレイ

ダストケース
エディオンオリジナルポイント
旋回部に帯電防止材を使用

洗える
帯電防止加工メッシュフィルター

高性能クリーンフィルター

洗える
銀ナノHEPAフィルター(2層)
(抗菌加工・消臭機能付加)

(イメージ図)

紙パック式

0.5μm以上の微細なゴミを99%以上^{※3}逃さない
「クリーン排気システム」(5層フィルター)

排気がキレイ

炭紙パック(3層)

高性能クリーンフィルター

ウイルス抑制^{※4}
エディオンオリジナルポイント
抗ウイルス銀ナノアルレルパンチフィルター(水洗い可)

(イメージ図) *フィルターに付着したウイルスへの効果。使用環境により効果は異なります。

お掃除に便利な「すみずみブラシ」付き!

エディオンオリジナルポイント (全機種対応)


2箇所「すみずみブラシ」があるから、
あんなところも、こんなところも、
お部屋のすみずみまでキレイにできます。



回転ブラシの毛がらみを抑制しグングン吸引!

快速からみにくい自走ブラシ (TC-ES2E6/GS2E6対応)

独自開発した高密度な植毛で、毛がらみを抑制しながらブラシが回転。
軽いかけ心地を実現しながらゴミをパワフルに吸い込みます。

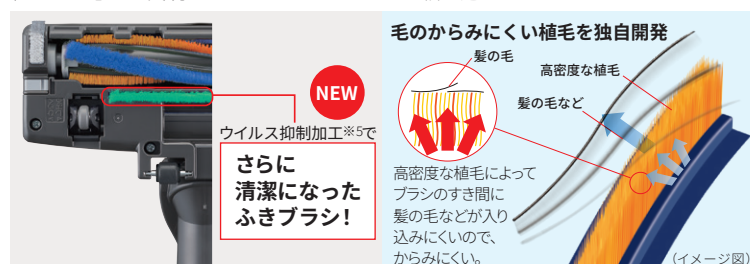

家具の下もラクラクお掃除!

(全機種対応)

ブラシ部分がフラットになるから、
棚やソファの下も手間なくスムーズ
にお掃除できます。(画像はTC-ES2E6)



本カタログの掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

※1 本体質量は本体のみの質量です(電源コード含む)。※2 無機抗菌剤、練り込み、本体ハンドル部。(TC-ES2E6-H、TC-FJ2E6-H) 無機抗菌剤、練り込み、ホースハンドル部。(TC-ES2E6-H、TC-FJ2E6-H) JP0122075X 0086M、SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験結果(一財)ポークン品質評価機構、試験方法: JIS Z 2801に基づく、抗菌方式: 抗菌材(本体ハンドル部)、試験結果: 99%以上。試験結果(一財)カケンテストセンター、試験方法: JIS Z 2801に基づく、抗菌方式: 抗菌材(ホースハンドル部)、試験結果: 99%以上。試験結果(一財)ポークン品質評価機構、試験方法: JIS Z 2801に基づく、抗菌方式: 抗菌材(本体コード巻き込みボタン)、試験結果: 99%以上。※3 粒子径0.5μm以上の微細じんをTC-ES2E6-Hは99.9%以上、TC-GS2E6-B/FJ2E6-Hは99%以上捕じん(当社試験ゴミ(JIS試験用粉体14種)による)。※4 ウイルス抑制効果(試験機関: 日本エクスラン工業(株)、試験方法: TCID50法、試験結果: 99%以上、抗菌繊維に練り込み)(フィルターに付着したゴミなどのみに効果があります)※5 ウイルス抑制植毛が植毛に付着したウイルスの活動を抑制。試験機関: (一財)ポークン品質評価機構、試験方法: JIS L 1922、抑制の方法: 抗ウイルス剤を塗布、対象部分: ふきブラシ、試験結果: 99%以上。※6 TC-GS2E6-Bは約12cmです。

しあわせをシェアしよう。

掃除機

	Be-K(ビケイ)		
集じん方式	サイクロン式	紙パック式(軽量モデル)	紙パック式(ハイパワーモデル)
形名	TC-ES2E6-H	TC-GS2E6-B	TC-FJ2E6-H
製品	<p>日本製 -H(ミストグレー)</p>	<p>日本製 -B(マットブラック)</p>	<p>日本製 -H(ミストグレー)</p>
ブラシ	<p>アレルパンチ植毛^{※1} 抗ウイルス植毛^{※2} かるスマ 自走式パワーブラシ</p>	<p>アレルパンチ植毛^{※1} 抗ウイルス植毛^{※2} かるスマ 自走式パワーブラシ</p>	<p>アレルパンチ植毛^{※1} かるスマ タービンブラシ</p>
希望小売価格(税込)	オープン価格 ^{※3}	オープン価格 ^{※3}	オープン価格 ^{※3}
吸込仕事率 ^{※4} (消費電力)	300W~約80W(850W~約300W)	300W~約80W(850W~約300W)	450W~約90W(1000W~約300W)
コードの長さ	5m	5m	5m
運転音 ^{※5}	63dB~約59dB	63dB~約59dB	65dB~約58dB
集じん容積	0.6L ^{※6}	1.2L	1.5L
本体質量 ^{※7}	2.4kg	2.1kg	2.5kg
標準質量 ^{※8}	3.8kg	3.4kg	3.7kg
本体寸法(幅×奥行×高さ)	210×323×220mm	208×320×206mm	210×323×210mm
付属品	サッシノズル、お手入れブラシ(本体装着品) サッシノズル、紙パック(MP-9)		

備長炭 炭紙パック

アレルパンチ^{※1}

MP-9A 備長炭配合炭紙パック (MP-9 3枚入り)

希望小売価格 1,815円(税抜価格1,650円)
(脱臭・抗菌・アレルパンチ^{※1})

※1 ダニの死がいやフン・花粉などに含まれるアレル物質を天然ポリフェノールで抑制。



※1 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。試験機関：住化エンバロメントサイエンス(株)。試験方法：ELISA法に基づく。抑制の方法：抗アレル剤を塗布。対象部分：アレルパンチ植毛(橙色・黄色)。試験結果：抑制率約90%以上 ※2 ウイルス抑制植毛が植毛に付着したウイルスの活動を抑制。試験機関：(一財)ボケン品質評価機構。試験方法：JIS L 1922。抑制の方法：抗ウイルス剤を塗布。対象部分：ウイルス抑制植毛(青色)・ふきブラシ。試験結果：99%以上。※3 オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※4 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大値(～最小値)を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。※5 運転音の表示は、JIS C 9108による。※6 当社推奨ゴミ捨てラインまでの容積。このラインを越えてゴミを吸わせると吸引力が落ちる場合があります。※7 本体質量は本体のみの質量です(電源コード含む)。※8 標準質量は本体・床用ブラシ・パイプ・ホースの合計質量です。

抗菌効果	形名	部品名	抗菌の確認試験機関名	試験方法	抗菌の方法	試験結果	抗菌の処理を行っている部品名称	
	TC-ES2E6	銀ナノHEPAフィルター	(一財)ボケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	フィルター材に含浸	99%以上	ひだ折り不織布	
	TC-GS2E6/FJ2E6	抗ウイルス銀ナノアレルパンチフィルター ^{※2}	(一財)ボケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	抗菌性繊維を使用	99%以上	フィルター	
		紙パック MP-9	(一財)カケンテストセンター	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	99%以上	紙パック内層紙	
		本体ハンドル	(一財)カケンテストセンター	JIS Z 2801に基づく	プラスチックに練り込み	99%以上	本体ハンドル(下部品)	
		TC-ES2E6/FJ2E6	本体ハンドル	(一財)ボケン品質評価機構	JIS Z 2801に基づく	プラスチックに練り込み	99%以上	本体ハンドル
		TC-ES2E6/GS2E6/FJ2E6	コード巻き込みボタン	(一財)ボケン品質評価機構	JIS Z 2801に基づく	プラスチックに練り込み	99%以上	コード巻き込みボタン
	TC-ES2E6/FJ2E6	ホース	(一財)カケンテストセンター	JIS Z 2801に基づく	プラスチックに練り込み	99%以上	手元ハンドル	

※2 (その他の効果) ●抗ウイルス効果(試験機関：日本エクスラ工業(株)。試験方法：TCID50法。試験結果：99%以上、抗菌繊維に練り込み) ●消臭効果(試験機関：(一財)ボケン品質評価機構。試験方法：検知管法。試験結果：99%以上、抗菌繊維に練り込み)(抗ウイルス効果、消臭効果は、フィルターに付着したゴミなどのみに効果があります)

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。●掃除機の紙パックは、本体性能を維持するための大切な機能部品です。そのため、純正以外の紙パックを使用した場合はモーターの発煙、発火が発生するおそれがあります。

お支払いは三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社をご利用ください。

便利な分割払いで快適な生活設計を…

三菱電機クレジット(分割払い・ボーナス払い・リボ払い)のご相談は当店でどうぞ。

製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

保証書は必ずお受け取りください。

この商品には、保証書がついています。ご購入時は、必要事項が記載されているかをご確認の上、大切に保存してください。ご購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。

愛情点検

★長年ご使用の掃除機の点検を！●掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、運転しないことがある。●電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。●運転中、時々止まる。●運転中に異常な音がある。
- 本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。●こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店に点検・修理をご相談ください。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink/

三菱電機WIN2K 検索

本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

しあわせをシェアしよう。

ひとりのしあわせを家族やまわりの人たちとわかちあえれば、この社会も、地球の未来も、もっとしあわせになれるはず。私たちは、誰もが自分らしい100年を生きるライフソリューションを次々とお届けしていきます。

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機ホーム機器株式会社 〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法

11月30日

0120-139-365 (無料) FAX.0120-365-088 (無料)
(受付時間365日24時間)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL.03-3414-9655(有料) FAX.03-3413-4049(有料)

■ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

●電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

●「三菱掃除機」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/cleaner

